Bari_60HV_nl.qxd 27/05/03 12:33 Page 1

BARI 60 HV

Gebruiksaanwijzing

Bari_60HV_nl.qxd 27/05/03 12:33 Page 2

INHOUDSOPGAVE

BESCHRIJVING VAN DE BARI 60 HV	BLADZIJDE	3
Beeldscherm		4
Geleverd materiaal		5
Eigenschappen		5
INSTALLATIE VAN DE BARI 60 HV	BLADZIJDE	6
Aanbevelingen		6
Aansluiting van de hoorn		6
Aansluiting van de telefoon		7
Wandbevestiging		7
Installatie of vervanging van de batterijen		8
Voorzorgsmaatregelen		8
ALGEMEEN GEBRUIK	BLADZIJDE	9
Bericht ontvangen / Controlelampje oproep		9
Controlelampje lijn opnemen		9
Nummer voorbereiden / Handenvrij kiezen		9
Nummerkiezen vanuit het geheugen		10
Een oproep ontvangen		11
Gebruik in handenvrije mode		11
Instellen van het volume van de hoorn		11
Mute-toets		12
Wachtmode / Transfer		12
De laatst gekozen nummers opnieuw bellen		13
DE BARI 60 HV PROGRAMMEREN	BLADZIJDE	14
Blokkeren / Deblokkeren		15
De taal		16
Het telefoonboek / De geheugennummers programmeren		17
Een invoer van het telefoonboek wijzigen of verwijderen		18
De datum en de tijd		19
De alarmfunctie		20
De beltoon kiezen en instellen		21
Een alarmnummer programmeren		23
Het wachtwoord wijzigen		24
Een geheugennummer voor toegang tot de gecentraliseerde voicemail programmeren		25
De parameters van het toestel instellen		25
De grenzen van de blokkering van de oproepen bepalen		27
BIJKOMENDE INFORMATIE	BLADZIJDE	28
Als u het wachtwoord vergeten bent		28
Een probleem? Controleer		28
Garantie		29
Gebruiksservice		29
Omgeving / Veiligheid		29
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik		29
Boormal		30

BESCHRIJVING VAN DE BARI 60 HV

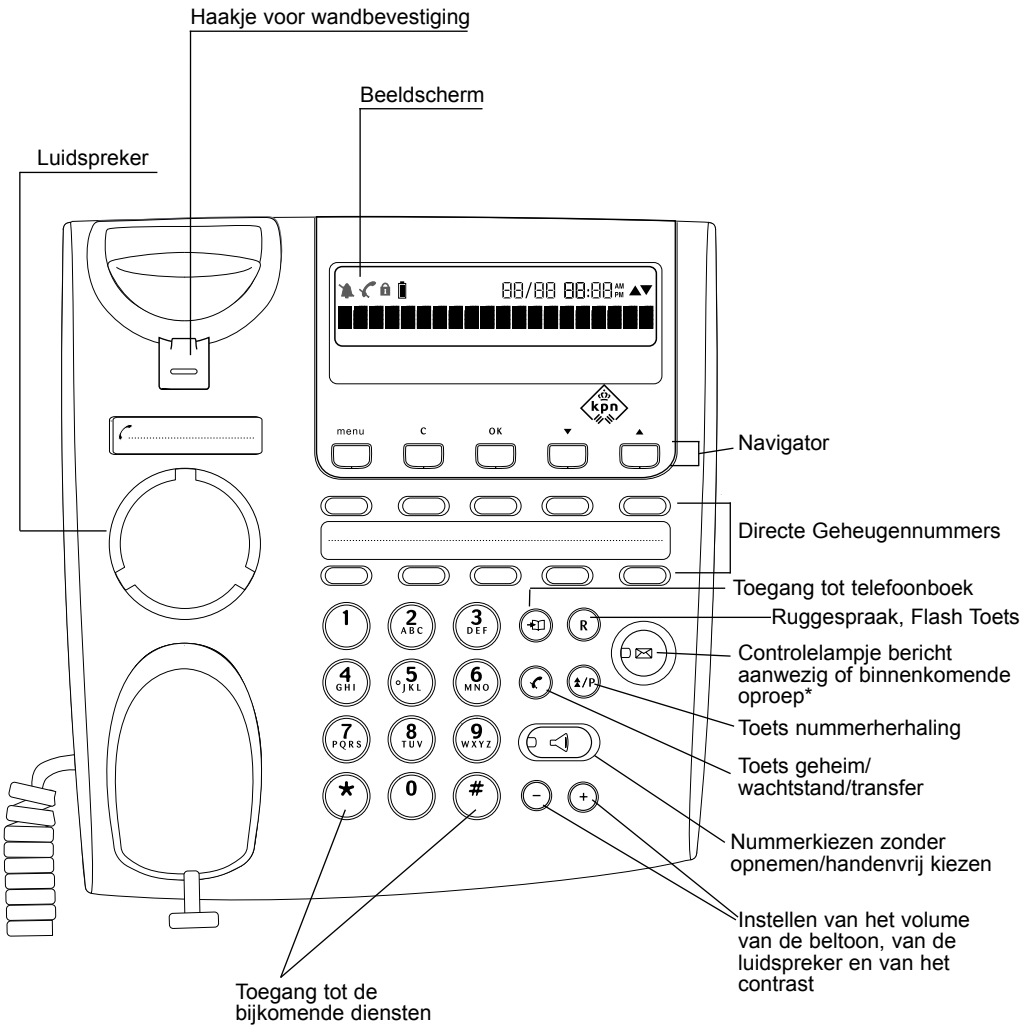

* Uitsluitend op een vox novo telefooncentrale

BEELDSCHERM

De BARI 60 HV heeft een beeldscherm van twee regels:
- 1 regel met iconen en informatie over de functies,
- 1 regel met 20 alfanumerieke karakters.

In de stand-by mode, kunt u het contrast van de weergave met de toetsen (+) en (–) afstellen.

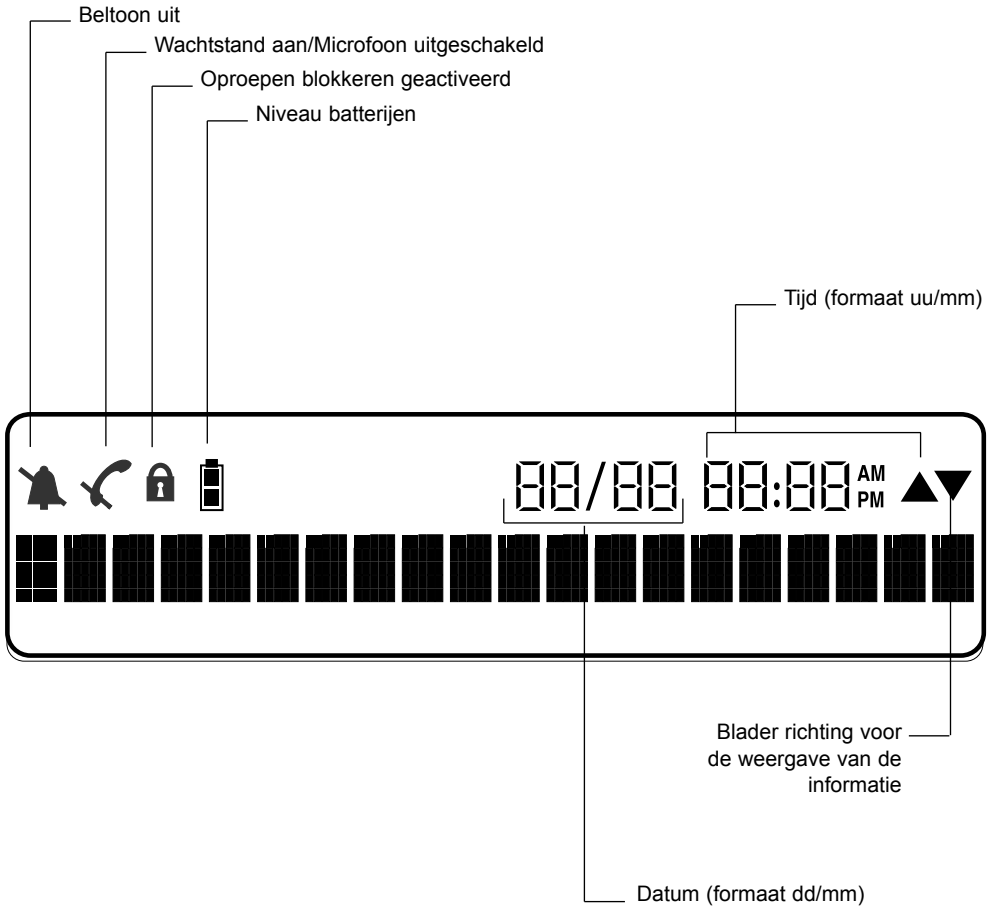

Bari_60HV_nl.qxd 27/05/03 12:33 Page 5

GELEVERD MATERIAAL

- 1 telefoontoestel BARI 60 HV
- 1 krulsnoer
- 1 telefoonsnoer
- 1 etiket voor alarmnummers
- 1 etiket voor geheugennummers
- 1 gebruiksaanwijzing

EIGENSCHAPPEN

- Telefoonboek met 50 namen en de hiermee verbonden nummers
- Oproepen door selectie van een naam uit het telefoonboek
- 10 directe geheugennummers
- Beeldscherm met twee regels
- Weergave van de gespreksduur
- Functie Nummerherhalen, uitgebreid naar de twee laatst gekozen nummers
- Keuze uit 4 beltonen
- Selectie van het niveau van de beltoon en mogelijkheid de beltoon uit te schakelen
- Gemengd nummerkiezen: pulskiezen of toonkiezen
- Nummer voorbereiden / Handenvrij bellen zonder de hoorn op te nemen
- Instellen van het volume van de hoorn
- Handenvrij telefoneren met instellen van het volume van de luidspreker
- Mute-toets om de microfoon uit te schakelen of de gesprekspartner stand-by te zetten
- Instellen van de tijd en de datum
- Alarmfunctie
- Blokkeren van oproepen door de beperking van het aantal uitgezonden cijfers

Bari_60HV_nl.qxd 27/05/03 12:33 Page 6

INSTALLATIE VAN DE BARI 60 HV

AANBEVELINGEN

- Stel de telefoon nooit bloot aan het zonlicht of aan een buitengewoon hoge temperatuur.
- De bedrijfstemperatuur moet tussen +5°C en +40°C bedragen.
- Uw telefoon moet minstens op één meter afstand van een televisie, draadloze telefoon, GSM telefoon, enz. geplaatst worden.

AANSLUITING VAN DE HOORN

- Sluit het krulsnoer op de hoorn **(A)** en op het contact aan linkerzijkant van de telefoon aan **(B)**.

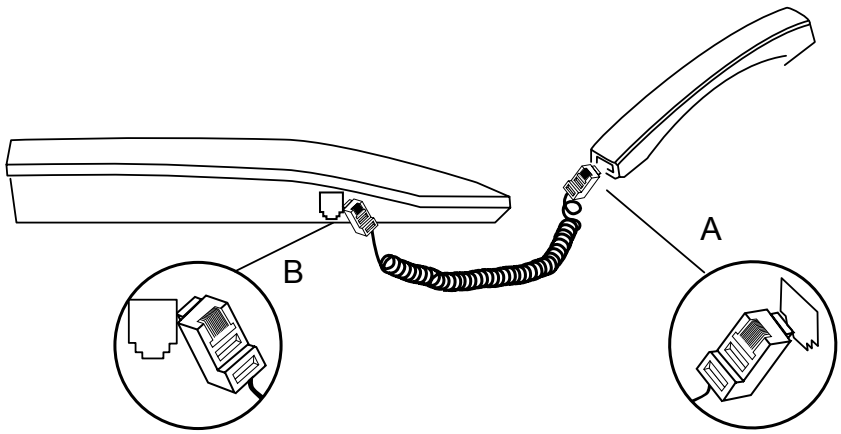

AANSLUITING VAN DE TELEFOON

- Deze telefoon werd ontworpen om aangesloten te worden op een directe lijn of op een bedrijfstelefooncentrale.
- Sluit het telefoonsnoer apart leverbaar aan op het contact aan de achterkant van het toestel **(C)** en aan de wandcontactdoos **(D)**.

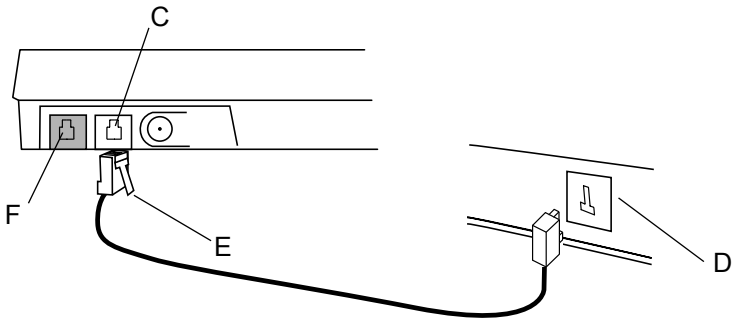

OPMERKING: men heeft de mogelijkheid om op het extra contact **(F)** een modem aan te sluiten.

WANDBEVESTIGING

Verwijder het haakje voor de wandbevestiging en plaats hem in omgekeerde positie om het toestel aan de wand te bevestigen, zoals aangegeven op de onderstaande figuur.

Boor twee horizontale gaten van 6mm in de wand met een tussenafstand van 70 mm. Plaats twee pluggen en twee schroeven (diameter 3,5 mm en 25 mm lang), zonder te vast aan te draaien. Plaats het snoer in de gleuf aan de onderkant van het toestel en plaats het toestel op de schroeven met een neerwaartse beweging.

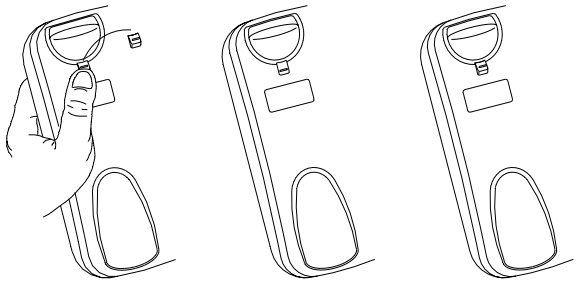

Wandpositie Horizontale positie

In de stand-by mode, kunt u het contrast van de weergave met de toetsen (+) en (−) afstellen.

INSTALLATIE OF VERVANGING VAN DE BATTERIJEN

Uw telefoon werkt met 3 alkaline batterijen LR6-AA-AM3 1,5V (zonder kwik en zonder cadmium), die niet bij het toestel geleverd zijn. Gebruik lekvrije batterijen om schade aan het toestel te vermijden.

Werkwijze voor het installeren of vervangen van de batterijen:

- Verwijder het telefoonsnoer van de wandcontactdoos om veiligheidsredenen.
- Open de batterijenbehuizing aan de onderkant van het toestel. Druk stevig op het luikje en schuif het naar achteren.
- Verwijder de gebruikte batterijen en/of plaats de nieuwe batterijen apart leverbaar; let op de polariteit zoals aangegeven in de behuizing van het toestel.
- Plaats het luikje terug en sluit het telefoonsnoer weer aan.
- Stel het contrast van het beeldscherm in met de toetsen (+) en (–).
- Stel de datum en de tijd in zoals beschreven in hoofdstuk "Datum en tijd".
- De levensduur van de batterijen bedraagt ongeveer **6 maanden** onder normale gebruiksomstandigheden.
- Als de batterijen bijna leeg zijn, gaat het symbool knipperen. U dient de batterijen dan zo snel mogelijk te vervangen.

OPMERKING: zonder batterijen of met lege batterijen, zal uw BARI 60 HV normaal blijven werken. In dit geval, als u de telefoonlijn uitschakelt, zal het toestel informatie zoals de datum en de tijd verliezen, maar het toestel zal alle andere informatie, in het geheugen opgeslagen, behouden.

VOORZORGSMAATREGELEN

Opgelet, breng het toestel nooit in contact met water.

Men kan echter een vochtige doek gebruiken om het toestel te reinigen.

Gebruik nooit oplosmiddelen (trichloorethyleen, aceton, enz.) die de plastic oppervlakken zouden kunnen beschadigen. Verstuif nooit reinigende producten rechtstreeks op het telefoontoestel.

Bij onweer is het raadzaam de telefoon niet te gebruiken.

Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval.

ALGEMEEN GEBRUIK

BERICHT ONTVANGEN / CONTROLELAMPJE OPROEP

Het controlelampje knippert met hetzelfde ritme als de beltoon als u een oproep ontvangt.
Als u aangesloten bent op een Vox Novo serie telefooncentrale voorzien van een voicemailmodule, dan geeft dit controlelampje tevens de aanwezigheid van een bericht in uw voicemail aan.

CONTROLELAMPJE LIJN OPNEMEN

Als u de hoorn opneemt of als u de lijn neemt in de mode "handenvrij", dan blijft het controlelampje verbonden met de toets branden tijdens de volledige duur van het gesprek.

NUMMER VOORBEREIDEN / HANDENVRIJ KIEZEN

Dankzij de BARI 60 HV kunt u het telefoonnummer van uw gesprekspartner kiezen zonder de hoorn op te nemen.

- **EEN GESPREKSPARTNER OPBELLEN**

1. Kies het nummer van uw gesprekspartner.

   Druk op de toets om een onjuiste invoer te wissen.

2. Druk op de toets of op de toets .

   Het controlelampje van de luidspreker gaat branden. U controleert de communicatie gedurende de volledige fase van het tot stand brengen ervan.

3. Stel het geluidsvolume af met de toetsen en .

4. Druk opnieuw op de toets om de communicatie te beëindigen.

   of

4. Neem de hoorn op om het gesprek op een vertrouwelijke manier voort te zetten.

OPMERKING: De teller van de gespreksduur start 20 seconden na de invoer van het laatste cijfer.

- **ANDERE MANIEREN VAN BELLEN**

  Men kan een gesprekspartner op verschillende manieren bellen:

  - Hetzij door het telefoonnummer van de gesprekspartner te kiezen zonder de lijn te nemen en vervolgens de hoorn op te nemen.
  - Hetzij door de toets in te drukken en vervolgens het nummer van de gesprekspartner in te voeren.
  - Hetzij door de hoorn op te nemen en vervolgens het nummer van de gesprekspartner in te voeren.

NUMMERKIEZEN VANUIT HET GEHEUGEN

De geheugencapaciteit bedraagt 24 cijfers en 20 karakters.

- **OPROEPEN VANUIT HET GEHEUGEN**

  1 Druk op de toets .

  

  2 U heeft de keuze tussen twee methodes om een nummer te vinden:

  - Gebruik de toetsen en om te bladeren door de namen in het geheugen totdat de naam van de gesprekspartner verschijnt.
  - Geef de eerste letter van de naam van uw gesprekspartner in om alle namen die beginnen met deze letter te doen verschijnen.

  3 Druk op de toets om te bellen.

  of

  3 Druk op de toets om te bellen.

  of

  3 Neem de hoorn op om te bellen.

OPMERKING: De teller van de gespreksduur start 20 seconden na de invoer van het laatste cijfer.

- **OPROEPEN VANUIT DE DIRECTE GEHEUGENTOETS**

  1 Druk op de toets  van het gekozen geheugennummer.

  Het controlelampje van de luidspreker gaat branden. U controleert de communicatie gedurende de volledige fase van het tot stand brengen ervan.

2 Neem de hoorn op als uw gesprekspartner antwoordt.

of

2 Kies voor een gesprek in de handenvrije mode.

OPMERKING: De teller van de gespreksduur start 20 seconden na de invoer van het laatste cijfer.

EEN OPROEP ONTVANGEN

Er zijn twee manieren om een oproep te beantwoorden:
- De hoorn opnemen,
- Drukken op de toets en vervolgens het gesprek in de handenvrije mode voeren.

OPMERKING: - Als de beltoon uitgeschakeld is, wordt de binnenkomende oproep zowel op het beeldscherm als door het knipperen van het controlelampje van de oproepen weergegeven. Ga zoals onderstaand beschreven te werk om aan de oproep te beantwoorden.
- De teller van de gespreksduur start op het moment dat de oproep wordt beantwoordt.

GEBRUIK IN HANDENVRIJE MODE

Als u in gesprek bent en de hoorn heeft opgenomen, en u wenst uw gesprekspartner via de luidspreker te horen:

1 Druk op de toets en leg vervolgens de hoorn neer.

▸ De personen in uw omgeving kunnen het gesprek volgen.

2 Stel het volume in met de toetsen en .

3 Neem de hoorn opnieuw op om weer een vertrouwelijk gesprek te voeren.

INSTELLEN VAN HET VOLUME VAN DE HOORN

Als de luidspreker is uitgeschakeld, kunt u het geluidsvolume van de hoorn versterken.

1 Druk op de toets om het volume te versterken.

2 Druk op de toets om het volume te verminderen.

Bari_60HV_nl.qxd 27/05/03 12:33 Page 12

MUTE-TOETS

Tijdens een gesprek, kunt u met mensen uit uw omgeving praten zonder dat u door uw gesprekspartner wordt gehoord.

1. Druk op de Mute-toets .
   - Uw gesprekspartner hoort u niet meer. Het symbool dat deze functie voorstelt, wordt afgebeeld.
2. Druk opnieuw op de toets om het gesprek te hervatten.

WACHTMODE / TRANSFER

Tijdens een gesprek kunt u uw gesprekspartner laten wachten als u bijvoorbeeld een dossier moet raadplegen of het gesprek van een parallel toestel, op dezelfde telefoonlijn maar in een ander vertrek, moet aannemen.

1. Druk op de toets .
   - Uw gesprekspartner kan u niet meer horen.
     Het symbool dat deze functie voorstelt, wordt afgebeeld.
2. Leg de hoorn neer.
   - Uw gesprekspartner en uzelf horen ongeveer elke 10 seconden een bieptoon.
3. Neem de hoorn opnieuw op om het gesprek voort te zetten.

   of

3. Neem de hoorn van het tweede telefoontoestel op om het gesprek met dit toestel voort te zetten.

   De BARI 60 HV maakt de lijn vrij.

OPMERKING: Als u het gesprek niet hervat binnen een tijdsduur van ongeveer 60 seconden, dan zal de BARI 60 HV automatisch de lijn vrijmaken.

DE LAATST GEKOZEN NUMMERS OPNIEUW BELLEN

De geheugencapaciteit van nummerherhaling bedraagt 32 cijfers.
Er zijn twee manieren om de laatst gekozen nummers opnieuw te bellen:

- **DE HOORN VAN DE HAAK**

  1 Druk op de toets (±/P).

  ▸ 0123456789

  Het toestel zal automatisch het laatst gekozen nummer tot stand brengen.

- **DE HOORN OP DE HAAK - UITGEBREIDE NUMMERHERHALING**

  De BARI 60 HV slaat de 2 laatst gekozen nummers in zijn geheugen op.

  1 Druk op de toets (±/P).

  ▸ Het laatst gekozen nummer wordt afgebeeld.

  2 Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de 2 laatst gekozen nummers te doen verschijnen.

  3 Druk op de toets OK of neem de hoorn op nadat u een nummer heeft gekozen.

- **EEN NUMMER WISSEN**

  Het is mogelijk de laatst gekozen nummers één voor één te wissen om te vermijden dat een derde persoon kennis neemt van de door u gevormde nummers.

  1 Druk op de toets (±/P).

  ▸ Het laatst gekozen nummer wordt afgebeeld.

  2 Druk op de toets C om het nummer te wissen.

Bari_60HV_nl.qxd 27/05/03 12:33 Page 14

DE BARI 60 HV PROGRAMMEREN

De BARI 60 HV heeft een menu voor de programmering van het toestel. Ga zoals onderstaand beschreven te werk om in de stand-by mode toegang te krijgen tot de verschillende submenu's.
Op elk moment heeft u de mogelijkheid om vanuit het menu of submenu terug te keren naar de stand-by mode door opnieuw de toets menu in te drukken. Elke aangevangen, maar niet beëindigde, programmering zal niet worden opgeslagen.
Als u een fout maakt (onjuiste informatie) dan hoort u 3 geluidssignalen.

1 Druk op de toets menu.

- OPROEP BLOKKERN? of OPROEP DEBLOKKERN?

Submenu voor het blokkeren/deblokkeren van oproepen.

2 Druk op de toets ▾.

- TAAL? — Kies een taal.

Elke nieuwe druk op de toets ▾ geeft toegang tot de volgende submenu's.

- NIEUWE INVOER? — Maak een nieuwe invoer aan.
- WIJZIG INVOER? — Een invoer van het telefoonboek wijzigen.
- DATUM/TIJD? — De datum en de tijd instellen.
- ALARM? — Het alarm instellen.
- PROGRAMMEER BELTOON? — De beltoon kiezen en instellen.
- PROG. ALARMNUMMER? — Een alarmnummer programmeren.
- PROGRAMMEER PINCODE? — Het wachtwoord wijzigen.

PROG. VOICEMAIL NR?	Een toegangsnummer voor de gecentraliseerde voicemail programmeren.
PROG. INSTELLINGEN?	De parameters van het toestel instellen.
PROG. BLOKKERING?	De grenzen van de blokkering van de oproepen bepalen.

OPMERKING: Als een functie werd bevestigd, verschijnt "ACTIE UITGEVOERD" op het scherm en het toestel keert na 1,5 seconden terug naar de stand-by mode.

BLOKKEREN / DEBLOKKEREN

Als uw toestel geblokkeerd is:
- Kunt u een oproep ontvangen.
- Kunt u een nummer kiezen, maar het aantal ingevoerde cijfers stemt overeen aan het aantal dat gekozen werd in het submenu "Prog. Blokkering".
- Als een alarmnummer ingesteld werd, dan wordt dit nummer automatisch tot stand gebracht, 5 seconden na het opnemen van de hoorn en zonder enige andere actie. U kunt binnen de 5 seconden nadat u de hoorn opgenomen heeft, een nummer kiezen. **Het wachtwoord is standaard ingesteld op 0000**.

• HET BLOKKEREN

1. Druk op de toets menu.

   OPROEP BLOKKERN?

2. Druk op de toets OK.

   VOER PINCODE IN:_

3. Voer uw pincode in.

   VOER PINCODE IN:****

4 Druk op de toets OK.

▸ TELEFOON OP SLOT

Als uw pincode niet juist werd ingevoerd, verschijnt dit op het scherm en vraagt men u deze bewerking opnieuw uit te voeren.

- **DEBLOKKEREN**

1 Druk op de toets menu.

▸ OPROEP DEBLOKKERN?

2 Druk op de toets OK.

▸ VOER PINCODE IN:_

3 Voer uw pincode in.

▸ VOER PINCODE IN:****

4 Druk op de toets OK.

▸ TELEFOON VAN SLOT

Als uw pincode niet juist werd ingevoerd, verschijnt dit op het scherm en vraagt men u deze bewerking opnieuw uit te voeren.

OPMERKING: Raadpleeg het hoofdstuk "Wachtwoord vergeten" als u uw wachtwoord vergeten hebt.

DE TAAL

De BARI 60 HV biedt een keuze van de afbeelding aan in 4 talen: Engels, Nederlands, Duits en Frans.

1 Druk op de toets menu.

▸ OPROEP BLOKKERN?

2 Druk op de toets ▼.

▸ TAAL?

3 Druk op de toets OK.

▶ ENGLISH?

4 Druk op de toets ▼.

▶ NEDERLANDS?

5 Druk op de toets ▼.

▶ DEUTSCH?

6 Druk op de toets ▼.

▶ FRANÇAIS?

7 Druk op de toets OK.

▶ ACTIE UITGEVOERD

OPMERKING: Dezelfde procedure geldt voor de 4 talen.

HET TELEFOONBOEK / DE GEHEUGENNUMMERS PROGRAMMEREN

Dankzij dit submenu kan het telefoonboek en de geheugennummers ingesteld worden.
U toestel beschikt over een telefoonboek met 50 invoeren. Elke invoer stemt overeen met een naam en een nummer.

1 Druk op de toets menu.

▶ OPROEP BLOKKERN?

2 Druk op de toets ▼ totdat het gewenste submenu op het scherm verschijnt.

▶ NIEUWE INVOER?

3 Druk op de toets OK.

▶ NAAM:

4 Voer de naam van uw relatie in met het toetsenbord. Wacht totdat de cursor zich verplaatst heeft voordat u het volgende karakter invoert.

Druk één maal op de toets (6 MNO) om de M te doen verschijnen.

Druk twee maal op de toets (6 MNO) om de N te doen verschijnen.

Druk drie maal op de toets (6 MNO) om de O te doen verschijnen.

Druk één maal op de toets (0) om een spatie in te lassen.

▸ MARY

5 Druk op de toets OK of op de toets ▼.

▸ NUMMER

6 Voer het nummer van uw gesprekspartner in met het toetsenbord.

▸ 123456789

7 Druk op de toets ⏎ om de gegevens op te slaan.

of

7 Druk op één van de geheugentoetsen met directe toegang.

▸ ACTIE UITGEVOERD

OPMERKING: - Gebruik de toets C om een onjuist karakter of cijfer te wijzigen voordat u bevestigt.
- Vul op het etiket voor geheugennummers de naam in.

EEN INVOER VAN HET TELEFOONBOEK WIJZIGEN OF VERWIJDEREN

- **EEN INVOER VAN HET TELEFOONBOEK WIJZIGEN**

1 Druk op de toets menu.

▸ OPROEP BLOKKERN?

2 Druk op de toets ▼ totdat het gewenste submenu op het scherm verschijnt.

▸ WIJZIG INVOER?

3 Druk op de toets ⏎ en gebruik vervolgens de toetsen ▼ en ▲ om de naam te doen verschijnen of voer de eerste letter van deze naam op het scherm in.

of

3 Druk op één van de toetsen ▭ van de geheugennummers.

▶ MARY

4 Druk op de toets OK om de keuze te bevestigen.

5 Kies de naam of het nummer met de toetsen ▼ of ▲.

▶ MARY_ **of** 123456789_

6 Wis de karakters één voor één met de toets C. Wijzig de naam of het nummer met behulp van het toetsenbord.

▶ MARY_ **of** 123456789_

- **EEN INVOER VAN HET TELEFOONBOEK VERWIJDEREN**

Herhaal de bewerking van 1 tot 3.

4 Druk op de toets C om de volledige invoer te verwijderen.

▶ VERWIJDER NUMMER?

5 Druk op de toets OK.

▶ INVOER VERWIJDERD

DE DATUM EN DE TIJD

De symbolen datum en tijd knipperen zolang de datum en de tijd niet ingesteld zijn.

1 Druk op de toets menu.

▶ OPROEP BLOKKERN?

2 Druk op de toets ▼ totdat het gewenste submenu op het scherm verschijnt.

▶ DATUM/TIJD?

3 Druk op de toets OK.

▸ D./T.:01/01 12:00 P

4 Wijzig de datum en de tijd volgens het formaat DD/MM en TT:MM met het toetsenbord.

▸ D./T.:16/05 08:20 P

5 Druk op de toetsen ▲ en ▼ om te schakelen tussen AM en PM.

▸ D./T.:16/05 08:20 A

6 Druk op de toets OK.

▸ ACTIE UITGEVOERD

OPMERKING: Bij speciale aansluitingen (bijvoorbeeld, parallel met een modem) kan het zijn dat de datum en de tijd opnieuw op nul gezet worden.

DE ALARMFUNCTIE

U kunt uw telefoon instellen zodat hij u elke dag op hetzelfde tijdstip of voor een bepaalde afspraak verwittigt.

Het is raadzaam het toestel uit te rusten met batterijen om het toevallig wissen van het alarm te vermijden.

- **INSTELLEN**

1 Druk op de toets menu.

▸ OPROEP BLOKKERN?

2 Druk op de toets ▼ totdat het gewenste submenu op het scherm verschijnt.

▸ ALARM?

3 Druk op de toets OK.

▸ TIJD: 12:00 A

4 Voer de tijd in volgens het formaat TT:MM met het toetsenbord.

▸ TIJD: 06:30 A

5 Druk op de toetsen ▲ en ▼ om te schakelen tussen AM en PM.

▸ TIJD: 06:30 P

6 Druk op de toets OK.

▸ ALARM: UIT

7 Druk op de toetsen ▲ en ▼ om te schakelen tussen "AAN" en "UIT".

▸ ALARM: AAN

8 Druk op de toets OK.

▸ ACTIE UITGEVOERD

OPMERKING: Kies "ALARM: UIT" om de functie uit te schakelen en bevestig.

- **ALARM**

  Uw telefoon zal rinkelen op de ingestelde tijd. Druk op een willekeurige toets om het alarm te stoppen.

  ▸ ** ALARM **

DE BELTOON KIEZEN EN INSTELLEN

Er zijn twee manieren om de beltoon te kiezen en in te stellen:
- Het wijzigen van de beltoon kan uitgevoerd worden als het toestel belt, maar voordat u de oproep beantwoordt,
- De keuze van de beltoon en het geluidsniveau kan uitgevoerd worden via een submenu.

- **ALS DE TELEFOON BELT**

  1 Stel het geluidsvolume in met behulp van de toetsen + en −.

  ▸ OPROEP

2 Kies de beltoon met behulp van de toetsen (1) tot (4 GHI).

▸ OPROEP

OPMERKING: De wijzigingen werden opgeslagen, u kunt de oproep beantwoorden.

- **INSTELLEN**

1 Druk op de toets menu.

▸ OPROEP BLOKKERN?

2 Druk op de toets ▼ totdat het gewenste submenu op het scherm verschijnt.

▸ PROGRAMMEER BELTOON?

3 Druk op de toets OK.

▸ NEEM TOESTEL OP

4 Neem de hoorn op.

5 Druk op de toets OK.

▸ BELTOON:2/NIVEAU:1

De telefoon laat de beltoon horen.

6 Kies een beltoon met het toetsenbord (toetsen 1 tot 4).

▸ BELTOON:3/NIVEAU:1

7 Druk op de toetsen (+) en (−) om het volume te versterken of te verminderen.

▸ BELTOON:3/NIVEAU:2

8 Druk op de toets OK.

▸ ACTIE UITGEVOERD

9 Leg de hoorn neer.

Als u het niveau 0 gekozen heeft, is de beltoon uitgeschakeld en het symbool 🔕 gaat branden.

Bari_60HV_nl.qxd 27/05/03 12:34 Page 23

EEN ALARMNUMMER PROGRAMMEREN

Als een alarmnummer geprogrammeerd is, wordt dit nummer automatisch gekozen als het toestel geblokkeerd werd en de hoorn langer dan 5 seconden opgenomen werd.

- **EEN ALARMNUMMER PROGRAMMEREN**

  1 Druk op de toets menu.

  ▶ OPROEP BLOKKERN?

  2 Druk op de toets ▼ totdat het gewenste submenu op het scherm verschijnt.

  ▶ PROG. ALARMNUMMER?

  3 Druk op de toets OK.

  ▶ NUMMER?

  4 Voer het alarmnummer in.

  ▶ 0123456

  5 Druk op de toets OK om te bevestigen.

  ▶ ACTIE UITGEVOERD

- **EEN ALARMNUMMER BELLEN**

  Dit nummer kan makkelijk gebeld worden bij calimiteiten.

  Het toestel moet in de mode "Blokkeren" staan, het opnemen van de hoorn brengt automatisch, 5 seconden na het opnemen van de hoorn, de verbinding met dit nummer tot stand.

  U heeft de mogelijkheid een ander nummer dan het alarmnummer te kiezen, maar binnen de 5 seconden na het opnemen van de hoorn. Dit nummer zal volledig gekozen worden als de grenzen van de blokkering van de oproepen dit toestaan.

Bari_60HV_nl.qxd 27/05/03 12:34 Page 24

HET WACHTWOORD WIJZIGEN

De toegang tot bepaalde functies vereist het gebruik van een wachtwoord.
Het wachtwoord is standaard ingesteld op 0000. U kunt dit standaard wachtwoord vervangen door een persoonlijke code.

1. Druk op de toets menu.

   ▸ OPROEP BLOKKERN?

2. Druk op de toets ▼ totdat het gewenste submenu op het scherm verschijnt.

   ▸ PROGRAMMEER PINCODE?

3. Druk op de toets ok.

   ▸ OUDE PINCODE:_

4. Voer het huidig wachtwoord in.

   ▸ OUDE PINCODE:****

5. Druk op de toets ok.

   ▸ NIEUWE PINCODE:_

6. Voer het nieuw wachtwoord in.

   ▸ NIEUWE PINCODE:****

7. Druk op de toets ok.

   ▸ HERHAAL PINCODE:_

8. Bevestig het wachtwoord door het opnieuw in te voeren.

   ▸ HERHAAL PINCODE:****

9. Druk op de toets ok.

   ▸ ACTIE UITGEVOERD

Bari_60HV_nl.qxd 27/05/03 12:34 Page 25

EEN GEHEUGENNUMMER VOOR TOEGANG TOT DE GECENTRALISEERDE VOICEMAIL PROGRAMMEREN

Als een geheugennummer voor toegang tot de gecentraliseerde voicemail geprogrammeerd werd, wordt dit nummer automatisch gekozen als u drukt op de toets "voicemail".

1. Druk op de toets menu.

   ▸ OPROEP BLOKKERN?

2. Druk op de toets ▼ totdat het gewenste submenu op het scherm verschijnt.

   ▸ PROG. VOICEMAIL NR?

3. Druk op de toets OK.

   ▸ NR. KIEZEN

4. Voer het nummer van de voicemail in.

   ▸ 0842333

5. Druk op de toets OK om te bevestigen.

   ▸ ACTIE UITGEVOERD

DE PARAMETERS VAN HET TOESTEL INSTELLEN

Bepaalde parameters van de BARI 60 HV kunnen gewijzigd worden in relatie tot de eigenschappen van de telefoonlijn.

1. Druk op de toets menu.

   ▸ OPROEP BLOKKERN?

2. Druk op de toets ▼ totdat het gewenste submenu op het scherm verschijnt.

   ▸ PROG. INSTELLINGEN?

3 Druk op de toets OK.

▸ TOONKIEZEN

4 Druk op de toets ▼.

▸ PULSKIEZEN

5 Druk op de toets OK.

▸ DIRECTE LIJN1

6 Druk op de toets ▼.

▸ DIRECTE LIJN2

7 Druk op de toets ▼.

▸ HUISCENTRALE LIJN

8 Druk op de toets OK.

▸ FLASH: 100

9 Druk op de toets ▲ of ▼ om de tijdsduur van de flash weer te geven.

10 Druk op de toets OK om te bevestigen.

▸ PULSKIESEN: 33/66

11 Druk op de toets ▼ .

▸ PULSKIESEN: 40/60

12 Druk op de toets OK.

▸ HANDSET VOL.: LAAG

13 Druk op de toets ▼ .

▸ HANDSET VOL.: HOOG

14 Druk op de toets OK.

▸ ACTIE UITGEVOERD

DE GRENZEN VAN DE BLOKKERING VAN DE OPROEPEN BEPALEN

In de mode "Blokkeren" heeft u de mogelijkheid uitsluitend nummers te kiezen die niet meer dan 6 cijfers (standaard) bedragen, en het alarmnummer.
Nummers die korter of even lang zijn (tussen 0 en 9 cijfers) kunnen worden toegestaan.

1 Druk op de toets menu.

▸ OPROEP BLOKKERN?

2 Druk op de toets ▼ totdat het gewenste submenu op het scherm verschijnt.

▸ PROG. BLOCKERING?

3 Druk op de toets OK.

▸ VOER PINCODE IN:_

4 Voer uw wachtwoord in.

▸ VOER PINCODE IN:****

5 Druk op de toets OK.

▸ AANTAL CIJFERS? 6

Bari_60HV_nl.qxd 27/05/03 12:34 Page 28

6 Kies het aantal cijfers.

▶ AANTAL CIJFERS? 9

7 Druk op de toets OK.

▶ ACTIE UITGEVOERD

Als het toestel in de mode "Deblokkeren" staat, heeft u de mogelijkheid meer dan 9 cijfers te kiezen. Als het toestel in de mode "Blokkeren" staat, heeft u de mogelijkheid het ingesteld aantal cijfers te kiezen (van 0 tot 9). Als het gekozen aantal cijfers 0 is, zijn alle oproepen geblokkeerd, met uitzondering van het alarmnummer, als dit voorafgaand geprogrammeerd werd. Opgelet, laat altijd de toegang tot de voorrangsnummers toegankelijk (zoals de brandweer, de politie, eerstehulpdiensten, enz.).

Bari_60HV_nl.qxd 27/05/03 12:34 Page 29

BIJKOMENDE INFORMATIE

ALS U HET WACHTWOORD VERGETEN BENT

Als u uw wachtwoord vergeten bent:

1. Druk gelijktijdig op de toetsen ↶ en −.
2. Houd de toetsen ↶ en − ingedrukt, terwijl u de hoorn opneemt.
   - VERWIJDER PINCODE
3. Laat de toetsen ↶ en − los en leg de hoorn neer.

De pincode werd gereset op 0000.

EEN PROBLEEM? CONTROLEER …

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Het scherm is niet verlicht. Er is geen kiestoon.	De telefoon is niet aangesloten.	Sluit de telefoon aan.
Het scherm is niet verlicht. Er is een kiestoon.	De telefoon is niet geïnitialiseerd en de batterijen zijn niet geplaatst.	Neem de hoorn op en wacht totdat de informatie op het scherm verschijnt.
Het scherm is niet verlicht of slechts een klein beetje.	Het contrast is te zwak.	In de stand-by mode, druk op de toetsen + en − om het contrastniveau in te stellen.
Het toestel belt niet.	De beltoon werd uitgeschakeld.	Raadpleeg het hoofdstuk "De beltoon kiezen en instellen".

Bari_60HV_nl.qxd 27/05/03 12:34 Page 30

GARANTIE

Dit product is gegarandeerd volgens de clausules die van kracht zijn bij KPN.

- Om aanspraak te kunnen maken op garantie dient u het garantiebewijs (pakbon of werkbon) te kunnen overhandigen. De standaard garantietermijn bedraagt 1 jaar. Het defect kunt u melden via het telefoonnummer **(0900) 202 05 37** (€0,60 p.m.). U krijgt dan via de post een nieuw exemplaar toegestuurd.
- Deze garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:
  - defect als gevolg van : een onjuist gebruik,
  - toestel beschadigd door schokken of vallen,
  - toestel beschadigd door bliksem, elektrische overspanning, brand of waterschade,
  - herstellingswerken uitgevoerd door niet bevoegde personen.

GEBRUIKSSERVICE

Voor overige vragen kunt u terecht via:

Verkoop	0800-0403
Gebruikersvragen	0900-2020537
Storingen	0800-5762822/0800-0407
Productinformatie	www.kpn.com

OMGEVING / VEILIGHEID

Gebruik uitsluitend batterijen met dezelfde eigenschappen als de in deze handleiding beschreven eigenschappen; het gebruik van niet conforme batterijen kan uw toestel eventueel beschadigen. De batterijen moeten in overeenstemming met de van kracht zijnde reglementering inzake afvalverwijdering verwijderd worden. U dient de batterijen terug te brengen naar de verkoper of ze te deponeren in een hiervoor bestemd afvalverwerkingcentrum.
Probeer nooit de batterijen te openen. Ze bevatten chemische substanties. In geval van lekken, vermijd elk contact met de huid, de ogen en de mond. Als dit toch het geval is, spoel het getroffen gedeelte gedurende enkele minuten met stromend water en reinig het product met absorberend papier of een droge doek.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK

CE Het Bari 60 HV toestel is enkel bestemd om rechtstreeks via een analoge interface aangesloten te worden op het PSTN en/of het ISDN-netwerk of via een bedrijfstelefooncentrale.

Bari_60HV_nl.qxd 27/05/03 12:34 Page 31
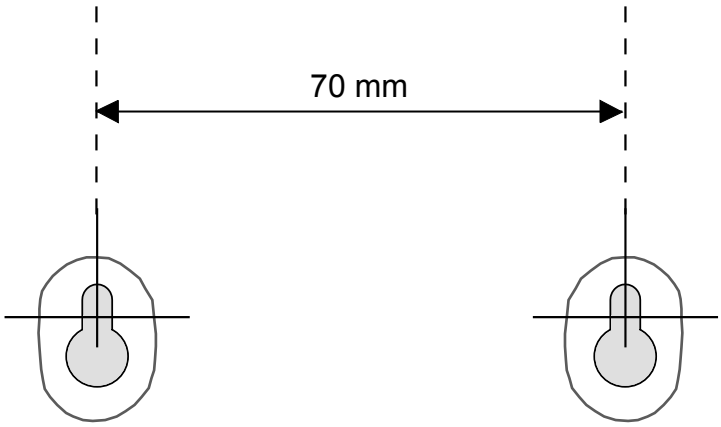
BOORMAL