Boston® XL

De monteur van KPN kan de installatie voor u verzorgen. Bel voor informatie en een afspraak 0900-0244 (€ 0,10 per minuut).

Kijk voor meer informatie over de diensten en producten van KPN op www.kpn.com.

Boston® XL

Digitale draadloze telefoon
met exra grote toetsen

Gebruiksaanwijzing

Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

Ⓐ Handset
Ⓑ Basisstation
Ⓒ Adapter voor basisstation
Ⓓ 2 oplaadbare batterijen van het type AAA
– Gebruiksaanwijzing

Het toestelaansluitsnoer zit niet in de verpakking, maar wordt bij aankoop los meegegeven.
Als er iets ontbreekt, dan kunt u de telefoon met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.

Copyright
Dit is een uitgave van KPN B.V., versie 1, juli 2005, © Koninklijke KPN N.V.
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

Disclaimer
Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Merken
De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

Garantie
De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Boston XL zijn de Algemene Voorwaarden van KPN voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij het verkooppunt.

Verkorte gebruiksaanwijzing

Handset uit-/inschakelen:	[ ] ingedrukt houden om uit te schakelen, [ ] ingedrukt houden om in te schakelen
Bellen:	[ ], telefoonnummer/telefoonnummer, corrigeren met **Wissen**, [ ]
Verbinding verbreken:	[ ] / handset op basisstation plaatsen
Gebeld worden:	[ ] / handset van basisstation nemen
Handenvrij bellen:	[ ] [ ], telefoonnummer
Laatstgekozen nummer herhalen:	[ ], [ ] / [ ], [ ]
Microfoon uit-/inschakelen:	telefoongesprek, **Mic.uit** om uit te schakelen, **Mic.uit** om in te schakelen
Ontvangstvolume handset instellen:	telefoongesprek, [ ] / [ ]
Nummer opslaan in telefoonboek:	**Boek**, **Optie**, **OK**, naam, **Bewaren**, nummer, **Bewaren**, [ ]

Nummer uit telefoonboek bekijken:	**Boek**, met ▲/▼ naar naam of eerste letter van naam intoetsen, **Optie**, met ▲/▼ naar **Toon nummer**, **OK**, ☎
Nummer uit telefoonboek bellen:	**Boek**, met ▲/▼ naar naam of eerste letter van naam intoetsen, ✆
Beller bekijken en terugbellen:	▼, met ▲/▼ naar naam/nummer, ✆ om nummer te kiezen
SMS-bericht lezen	**Menu**, **SMS** in display, **OK**, met ▲/▼ naar **Postvak IN**, **OK**, met ▲/▼ naar gewenste bericht, **Lezen** om bericht te lezen, ☎
Andere handset bellen	Int, handsetnummer
Toetsblokkering inschakelen	#/🔒 ingedrukt houden totdat **Toetsenbd** uit verschijnt
Toetsblokkering uitschakelen	**Vrijgev.**, #/🔒

Inhoudsopgave

Inhoud verpakking 2

Verkorte gebruiksaanwijzing 3

Inhoudsopgave 5

Kennismaken met de Boston XL 10
Handset, voorkant 11
Basisstation, voorkant 12
Basisstation, achterkant 12
Displaysymbolen 13
Menu bedienen 14

Over draadloos telefoneren 17
Over de Boston XL 17
Bereik 17

Veiligheid en waarschuwingen 18
Elektriciteit 18
Maximum aantal toestellen 19

Gebruiksklaar maken 20
Plaats van de Boston XL 20
Basisstation aansluiten 20
Batterijen plaatsen, opladen en vervangen 21

Handset in- en uitschakelen 24
Datum en tijd instellen 25
Toetsen blokkeren 26

Bellen en gebeld worden 27
Extern bellen 27
Verbinding verbreken 28
Gebeld worden 28
Handenvrij bellen 28
Laatstgekozen nummers herhalen 29
Handset zoeken vanaf basisstation 31

Mogelijkheden tijdens gesprek 32
Microfoon in- en uitschakelen 32
Ontvangstvolume handset instellen 32
Versterker ontvangstvolume in-/uitschakelen 32
Wisselen tussen gesprekken 33

Persoonlijke instellingen 34
Belsignaal handset instellen 34
Belsignaal basisstation instellen 35
Toetstoon in- en uitschakelen 36
Automatisch beantwoorden instellen 36
Taal instellen 36
Wekker instellen 37
Tijdsformaat instellen 38
Pincode wijzigen 39

Telefoonboek 40
Letters invoeren 40
Telefoonnummer met naam opslaan 41
Belmelodie toewijzen aan telefoonnummer 41
Opgeslagen telefoonnummer bekijken 42
Opgeslagen telefoonnummer bellen 42
Opgeslagen telefoonnummer wijzigen 42
Opgeslagen telefoonnummer wissen 43
Opgeslagen telefoonnummer kopiëren naar andere handset 43
Gehele telefoonboek kopiëren naar andere handset 44

NummerWeergave 45
NummerWeergave aanvragen 45
Beller bekijken en terugbellen 45
Beller opslaan in telefoonboek 46
Beller wissen 47
Alle bellers wissen 47

SMS-berichten verzenden en ontvangen 48
Over de Boston XL en SMS 48
Voorwaarden om SMS te gebruiken 49
Nummers SMS-berichtencentrale instellen of wijzigen 49
Eenmalig aanmelden bij de SMS-centrale 50
SMS-bericht verzenden 51
SMS-bericht ontvangen 53
SMS-bericht beantwoorden 54
SMS-bericht doorsturen 55
SMS-bericht(en) wissen 56

Extra handsets en basisstations 58
Handset aanmelden bij basisstation 58
Handset afmelden bij basisstation 59
Basisstation selecteren 60
Intern telefoneren 60
Extern gesprek aannemen tijdens intern gesprek 61
Intern gesprek opzetten tijdens extern gesprek (ruggespraak) 61
Driegesprek 62
Intern doorverbinden 63

Aangesloten achter huis- of bedrijfscentrale 64
Kiesmethode instellen 64
Tijdelijk omschakelen naar toonkiezen 64
Wachtstand en doorverbinden met R-toets 65

Tips bij problemen 66
Onderhoud 66
Standaardinstellingen herstellen 66
Problemen oplossen 67
Service 73
Toestel correct verwijderen 74

Technische gegevens 75

Trefwoordenlijst 78

Kennismaken met de Boston XL

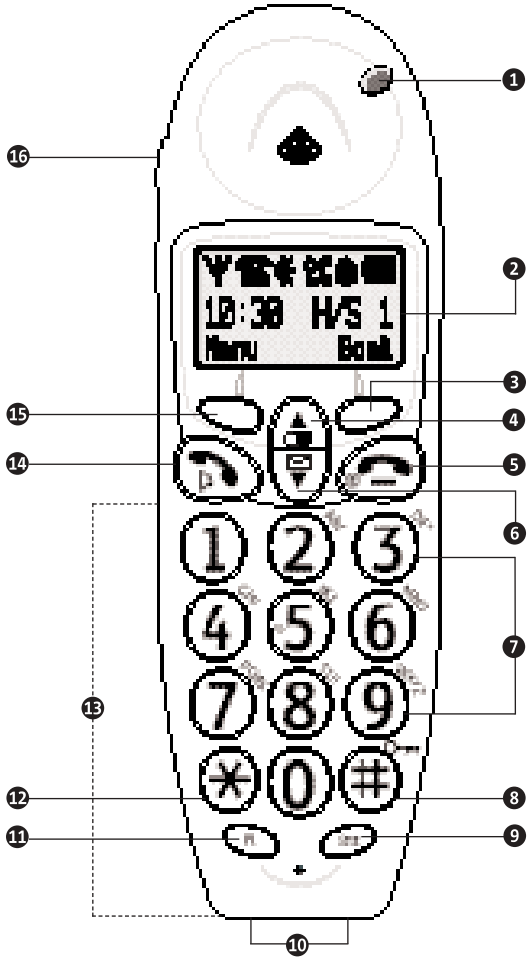

Handset, voorkant

1. Controlelampje Telefoneren
   - Knippert: u wordt gebeld
   - Brandt continu: u bent aan het telefoneren
2. Display
3. Rechter displaytoets: bijbehorende functie in display activeren, zoals toegang tot telefoonboek, stap terug in menu
4. ▲ / Omhoog bladeren, telefoonnummer herhalen,
   Lang indrukken: kiestoonpauze invoegen
5. / Verbinding verbreken, terug naar ruststand
6. / Omlaag bladeren, naar de bellerslijst
7. Cijfertoetsen
8. # / Hekje invoegen
   Lang indrukken: toetsblokkering in/uitschakelen
9. Int Intern bellen, doorverbinden naar andere handset
10. Laadcontacten
11. R Flashtoets (wisselen tussen gesprekken, wachtstand, doorverbinden)
12. * Tijdelijk omschakelen naar toonkiezen
13. Deksel batterijvak (achterkant handset)
14. / Extern bellen, gesprek aannemen, handenvrij telefoneren
15. Linker displaytoets: bijbehorende functie in display activeren, zoals toegang tot het menu
16. Ontvangstvolume versterken (zijkant handset)

Kennismaken met de Boston XL

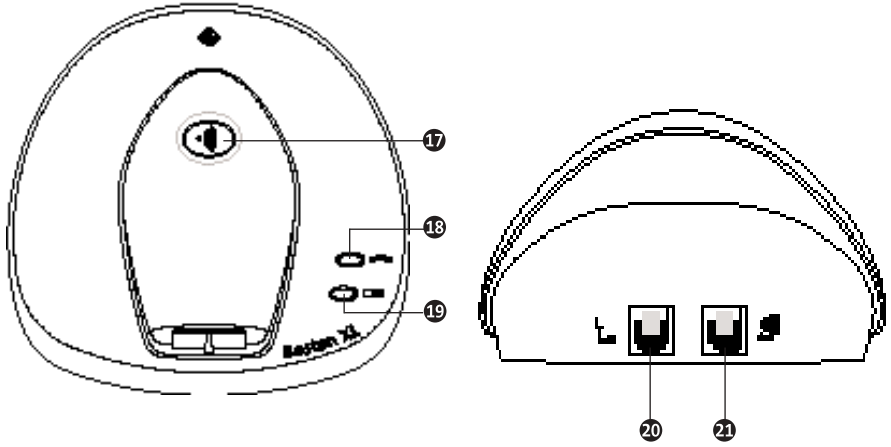

Basisstation, voorkant

17 Handset oproepen, basisstation in aanmeldmodus plaatsen (zie pagina 58)

18 Groen controlelampje
- Brandt: de Boston XL is aangesloten op het elektriciteitsnet
- Knippert: met de handset wordt getelefoneerd

19 Rood controlelampje
- Brandt: batterijen zijn geheel opgeladen
- Knippert: batterijen worden opgeladen

Basisstation, achterkant

20 Aansluitpunt toestelaansluitsnoer

21 Aansluitpunt adaptersnoer

Displaysymbolen

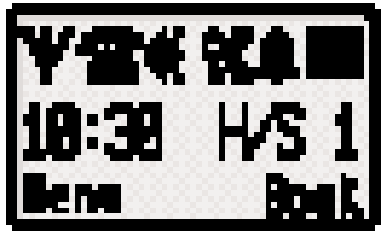

Status van het bereik
- Brandt: handset is binnen bereik van basisstation
- Knippert: handset is buiten bereik van basisstation

Status van de bellerslijst
- Knippert: iemand heeft u gebeld. De bellerslijst kan een of meer nieuwe telefoonnummers bevatten
- Brandt: sommige telefoonnummers in de bellerslijst zijn al vanaf een andere handset bekeken
- Uit: de bellerslijst is leeg of alle telefoonnummers in de bellerslijst zijn bekeken

Luidspreker van de handset is ingeschakeld

Toetsenbord is geblokkeerd

Postvak IN bevat nieuwe SMS-berichten die nog niet zijn bekeken

Wekker is aangezet

Status van de buitenlijn
- Brandt: met de handset wordt getelefoneerd
- Knippert: u wordt gebeld of uw externe gesprekspartner staat in de wachtstand

Status van de batterijen: het aantal blokjes geeft de capaciteit van de batterijen aan

Menu bedienen

Uw Boston XL heeft een eenvoudig menu dat bestaat uit verschillende onderdelen (zie de menustructuur op pagina 15). Via het menu kunt u de telefoon instellen. U bedient het menu met de volgende toetsen:

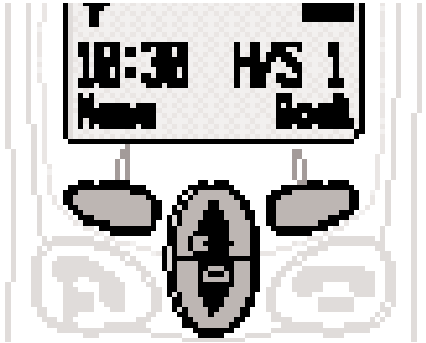

Menu openen

> De handset staat in de ruststand.

1 Druk op de linker displaytoets **Menu** om het hoofdmenu te openen.
2 Blader met ▲ / ▼ naar het gewenste submenu.
3 Druk op **OK** om het submenu te openen of om een instelling te bevestigen.

Menu verlaten of terug naar vorige menu

1 Druk op **Terug** om terug te gaan naar het vorige menu.
2 Druk op ⌂ of wacht 30 seconden om terug te keren naar de ruststand.

Menustructuur

SMS	Handset	Basisstation	Klok inst.	Aanmelden
Schrijven	Belvolume	Belvolume	Tijd	Aanmelden HS
Postvak IN	Belmelodie	Belmelodie	Datum	Kies basis
Postvak UIT	Toetstoon	Kiesmethode	Wekker	Afmelden HS
Wis berichten	Auto. beantw.	Flashtijd	Tijdsformaat	
Instellingen	Taal	PIN wijzigen		
		Fabrieksinst.		

Naar telefoonboek

Boek → Met ▲ / ▼ naar gewenste naam → **Optie**

- Nieuwe invoer
- Toon nummer
- Wijzigen
- Melodie inst.
- Wis invoer
- Kopieer nr.
- Kopieer boek

Naar lijst van laatstgekozen nummers

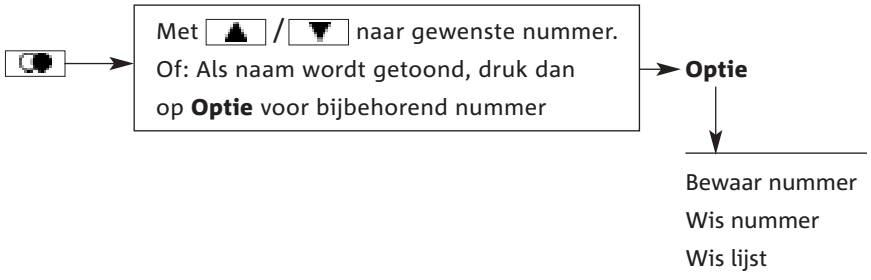

Naar bellerslijst

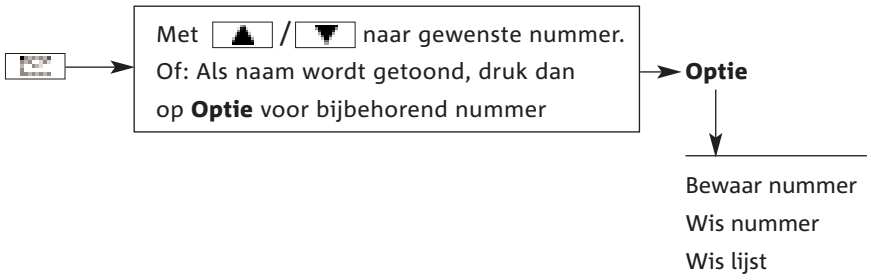

Over draadloos telefoneren

Over de Boston XL

De Boston XL is een draadloze telefoon van KPN. De telefoon bestaat uit een basisstation en een handset, die met elkaar in contact staan via een radioverbinding over een van de 120 beschikbare kanalen.

Bereik

Het bereik van de radioverbinding tussen het basisstation en de handset is maximaal 50 meter binnenshuis en maximaal 300 meter buitenshuis. Deze afstanden zijn afhankelijk van de situatie waarin u de telefoon gebruikt. Het bereik wordt beïnvloed door muren, vloeren en andere obstakels, maar ook door de aanwezigheid van elektrische apparatuur. De beste verbinding hebt u als u vanaf het basisstation de handset kunt zien en omgekeerd.

Als u zich met de handset te ver verplaatst van het basisstation, kunt u buiten het bereik van dat basisstation komen. In het display knippert dan Y en verschijnt de naam van het basisstation, bijvoorbeeld **Basis 1**. U hoort toonsignalen. Loop dan terug in de richting van het basisstation om weer binnen het bereik van het basisstation te komen.

Veiligheid en waarschuwingen

Het is verstandig om de onderstaande veiligheidsadviezen zorgvuldig op te volgen.

Elektriciteit

- Plaats het toestel niet in direct zonlicht of in een zeer warme, koude of vochtige omgeving.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter. Andere adapters kunnen het toestel beschadigen. Defecten die hierdoor ontstaan, vallen buiten de garantiebepalingen van KPN.
- Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen van het type Ni-MH met een capaciteit van 600 mAh. Andere batterijen kunnen het toestel beschadigen.
- Open nooit de behuizing van de handset, het basisstation of de adapter. Defecten die hierdoor ontstaan, vallen buiten de garantiebepalingen van KPN.
- Het is mogelijk dat het toestel de werking van apparatuur die niet voldoet aan de meest recente CE-richtlijnen, nadelig beïnvloedt.
- Het is mogelijk dat het toestel de werking van medische apparatuur nadelig beïnvloedt. U kunt de Boston XL wel gebruiken in combinatie met een hoortoestel.
- Bij stroomuitval worden de datum en tijd gewist. U moet de tijd en de datum dan opnieuw instellen (zie pagina 25).
  Andere instellingen blijven bewaard.

Maximum aantal toestellen

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten, omdat de buitenlijn een belastingsmaximum heeft. Op de onderkant van de toestellen vindt u een sticker. Op deze sticker staat de belastingsfactor van dat toestel. De Boston XL heeft belastingsfactor 25. De belastingsfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 125. Dit is het belastingsmaximum van de buitenlijn. Als de som van de belastingsfactoren hoger is dan 125, is het mogelijk dat van één of meer toestellen het belsignaal niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN.

Let op!

Als op de sticker onderop een toestel niet de belastingsfactor maar de aansluitfactor is vermeld, dan moet u deze aansluitfactor met 25 vermenigvuldigen om de belastingsfactor van dat toestel uit te rekenen. Een toestel met aansluitfactor 1 heeft dus belastingsfactor 25.

Gebruiksklaar maken

Plaats van de Boston XL

– Plaats het basisstation zo centraal mogelijk in het gebied waarbinnen u wilt telefoneren.
– Zorg dat tussen de Boston XL en andere elektronische apparatuur ten minste 1 meter afstand bestaat. Dit voorkomt storingen.

Let op!

– Plaats de Boston XL niet op plaatsen waar het radiosignaal wordt belemmerd, zoals achter dikke staal- of betonwanden of metalen wanden (bijvoorbeeld in een kelder).
– Plaats de Boston XL niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan.

Basisstation aansluiten

1 Steek de ministekker van het toestelaansluitsnoer in het aansluitpunt aan de achterkant van het basisstation (zie afbeelding 1, Ⓐ). De ministekker past maar op één manier.
> U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
2 Steek de telefoonstekker van het toestelaansluitsnoer in het telefoonstopcontact (zie afbeelding 1, Ⓑ).
3 Steek de ministekker van het adaptersnoer in het aansluitpunt aan de achterkant van het basisstation (zie afbeelding 1, Ⓒ). De ministekker past maar op één manier.
> U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.

4 Steek de adapter in het stopcontact (zie afbeelding 1, Ⓓ). Het is normaal dat de adapter tijdens het gebruik warm wordt.
> Het controlelampje brandt.

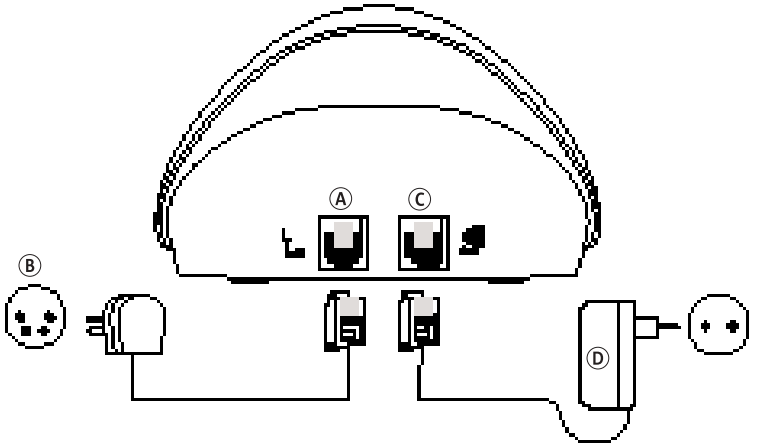

Afbeelding 1: Toestelaansluitsnoer en adaptersnoer aansluiten op basisstation.

Batterijen plaatsen, opladen en vervangen

Voordat u de Boston XL kunt gebruiken, moet u de 2 meegeleverde batterijen in de handset plaatsen en opladen.

Let op!

Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen van het type Ni-MH met een capaciteit van 600 mAh! Andere batterijen kunnen de telefoon beschadigen. Defecten die hierdoor ontstaan, vallen buiten de garantiebepalingen van KPN.

Batterijen plaatsen of verwijderen

1 Open het batterijvak door op het deksel van het batterijvak te drukken en het deksel vervolgens open te schuiven (zie afbeelding 2, Ⓐ).
2 Verwijder indien van toepassing de oude batterijen.
3 Plaats de 2 batterijen volgens de + en – aanduidingen in het batterijvak (zie afbeelding 2, Ⓑ).
3 Sluit het batterijvak door het deksel op het batterijvak te schuiven (zie afbeelding 2, Ⓒ).
> U hoort een klik als het deksel goed dicht zit.

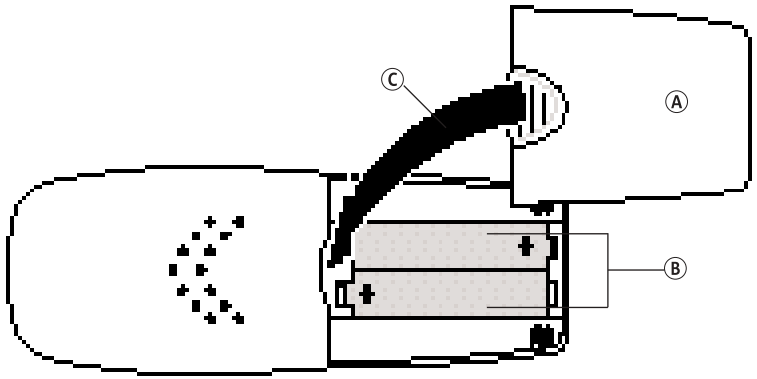

Afbeelding 2: Batterijen plaatsen.

Batterijen opladen

De batterijen worden opgeladen zodra u de handset op het basisstation plaatst. Voor het eerste gebruik moet u de handset 24 uur opladen.
U kunt de handset ook op het basisstation zetten als de batterijen gedeeltelijk zijn opgeladen. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor de batterijen.

1 Plaats de handset op het basisstation.
> Het display toont het symbool ▣ met een oplopend aantal blokjes en het rode controlelampje op het basisstation brandt. De batterijen worden opgeladen. Als de batterijen zijn opgeladen, verschijnt in het display het symbool ■.

Gebruiksduur batterijen

Als de batterijen volledig zijn opgeladen, de handset niet op het basisstation staat en u niet zou telefoneren, duurt het ongeveer 100 uur voordat de batterijen weer leeg zijn. Als u continu gesprekken zou voeren, is de gebruiksduur ongeveer 10 uur. Als de handset niet op het basisstation ligt, lopen de batterijen langzaam leeg.
Een nieuwe set batterijen bereikt zijn maximale capaciteit pas na een paar dagen normaal gebruik.

Levensduur batterijen

Als de batterijen kort na het volledig opladen weer leeg zijn, moeten de laadcontacten worden schoongemaakt of zijn de batterijen aan vervanging toe. De batterijen gaan ongeveer 12 tot 18 maanden mee, afhankelijk van het gebruik. Nieuwe batterijen zijn verkrijgbaar bij het verkooppunt.

Batterijen leeg

Als de batterijen bijna leeg zijn, hoort u een waarschuwingstoon; het symbool ▭ knippert in het display.

Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze ook inleveren het verkooppunt.

Handset in- en uitschakelen

Als u de handset voor langere tijd niet gebruikt en de batterijen wilt sparen, kunt u de handset uitschakelen. U kunt met deze handset dan niet meer bellen en gebeld worden.

Handset uitschakelen

1 Houd [ ] enkele seconden ingedrukt.
> Het display van de handset gaat uit.

Handset inschakelen

> Het display is leeg.
1 Houd [ ] enkele seconden ingedrukt.
> Het display van de handset licht op. Even verschijnt het nummer van het basisstation, bijvoorbeeld **Basis1**. Vervolgens keert de handset terug naar de ruststand.

Datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in als u gebruikmaakt van NummerWeergave (zie pagina 45). U kunt dan precies zien op welk tijdstip u door iemand gebeld bent.

Let op!

Als de stroom uitvalt, worden de datum en tijd gewist. U moet de tijd en de datum dan opnieuw instellen.

1 Druk op **Menu**.
2 Blader met [▲] / [▼] naar **Klok inst.** en druk op **OK**.
> In het display staat **Tijd**.
3 Druk op **OK**.
> In het display verschijnt bijvoorbeeld **24H: 00/00**.
4 Toets de gewenste tijd in, bijvoorbeeld [0] [7] [3] [0] voor half 8 ’s morgens of [1] [9] [3] [0] voor half 8 ’s avonds.
5 Druk op **OK**.
> In het display verschijnt **Opgeslagen** en u hoort een toonsignaal.
6 Blader met [▼] naar **Datum** en druk op **OK**.
> In het display verschijnt de datum.
7 Toets de correcte datum in, bijvoorbeeld [0] [8] [0] [5] voor 8 mei.
8 Druk op **OK**.
> In het display verschijnt **Opgeslagen**.
9 Druk op [ ] om terug te keren naar de ruststand.

Toetsen blokkeren

Om te voorkomen dat u per ongeluk belt (bijvoorbeeld als u de telefoon in uw broekzak draagt), kunt u de toetsen van de handset blokkeren. Als de toetsen geblokkeerd zijn, kunt u inkomende gesprekken gewoon aannemen. De beveiliging blijft echter ingeschakeld. Als u zelf wilt bellen, moet u deze functie eerst uitschakelen.

Toetsblokkering inschakelen

1 Houd [#] / [ ] ingedrukt totdat in het display **Toetsenbd uit** verschijnt.
> De handset keert terug naar de ruststand.
> Het display toont om aan te geven dat het toetsenbord is vergrendeld.

Toetsenblokkering uitschakelen

1 Druk op **Vrijgev.**
> In het display verschijnt **Druk #**.
2 Druk op [#] / [ ].
> De handset keert terug naar de ruststand.

Bellen en gebeld worden

Extern bellen

Bellen

> De handset staat in de ruststand.
1 Druk op [ ].
> In het display verschijnt . Na enkele seconden gaat het rode lampje rechtsboven op de handset branden. Op het basisstation knippert het lampje .
2 Wacht op de kiestoon.
3 Toets het gewenste telefoonnummer in.
> Het telefoonnummer wordt gebeld. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

Bellen met nummercontrole

Als u eerst het telefoonnummer intoetst en dan pas op [ ] drukt, kunt u een onjuist ingetoetst nummer nog corrigeren.

> De handset staat in de ruststand.
1 Toets het gewenste telefoonnummer in.
> Het telefoonnummer verschijnt in het display. Met **Wissen** kunt u de ingetoetste cijfers wissen.
2 Druk op [ ] om het telefoonnummer te bellen.
> Het telefoonnummer wordt gebeld. Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

Verbinding verbreken

U kunt de verbinding op 2 manieren verbreken:

– Druk op [ ].
– Plaats de handset terug op het basisstation.

Gebeld worden

> De handset gaat over. Het rode controlelampje op de handset en het groene controlelampje op het basisstation gaan knipperen.

1 U kunt het gesprek op 2 manieren aannemen:
   – Als de handset op het basisstation ligt, kunt u het gesprek aannemen door de handset van het basisstation te nemen. U staat dan direct in verbinding met uw gesprekspartner en u hoeft niet meer op een toets te drukken.
   – Als de handset niet op het basisstation ligt, druk dan op [ ] om het gesprek aan te nemen.

> Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display.

Belsignaal harder of zachter zetten

> U wordt gebeld.

1 Druk op [ ] om het belsignaal harder te zetten, druk op [ ] om het belsignaal zachter te zetten.

Handenvrij bellen

Vooraf of tijdens een telefoongesprek kunt u de luidspreker van de handset inschakelen. Op deze manier kunt u handenvrij telefoneren. De personen in uw omgeving kunnen met het gesprek meeluisteren.

Handenvrij bellen

1 Druk tweemaal op [ ].

> U hoort de kiestoon door de luidspreker. De luidspreker is ingeschakeld. In het display verschijnt .

2 Toets het gewenste telefoonnummer in.

> Het telefoonnummer verschijnt in het display en wordt gebeld. De personen in uw omgeving kunnen met het gesprek meeluisteren via de luidspreker.

3 Druk nogmaals op [ ] om de luidspreker uit te schakelen.

Gesprek handenvrij aannemen

> De telefoon gaat over.

1 Druk op twee maal op [ ].

> Na enkele seconden verschijnt de gesprekstijd in het display. De personen in uw omgeving kunnen met het gesprek meeluisteren via de luidspreker.

Luidspreker in- of uitschakelen tijdens gesprek

Als u tijdens een gewoon gesprek wilt omschakelen naar handenvrij telefoneren, kunt u de luidspreker inschakelen. Vervolgens kunt u omschakelen naar gewoon telefoneren zonder de verbinding te verbreken.

> U voert een telefoongesprek.

1 Druk op [ ] om de luidspreker in te schakelen.
2 Druk op [ ] om de luidspreker uit te schakelen.

Laatstgekozen nummers herhalen

Uw handset bewaart automatisch de laatste 20 telefoonnummers die u hebt gebeld. Als een telefoonnummer met naam is opgeslagen in het telefoonboek, verschijnt in plaats van het telefoonnummer de naam in het display.

Laatstgekozen nummer herhalen

1 Druk op [▲].
> Het laatstgekozen telefoonnummer of de bijbehorende naam verschijnt in het display.
2 Blader met [▲]/[▼] naar het gewenste telefoonnummer.
3 Druk op [ ] om het telefoonnummer te bellen.

Laatstgekozen nummer opslaan in telefoonboek

1 Druk op [▲].
> Het laatstgekozen telefoonnummer of de bijbehorende naam verschijnt in het display.
2 Blader met [▲]/[▼] naar het gewenste telefoonnummer waarvoor nog geen naam verschijnt.
3 Druk op **Optie**.
> In het display verschijnt **Bewaar nummer**.
4 Druk op **OK**.
> In het display verschijnt **Voer naam in**.
5 Toets de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie Letters invoeren, pagina 40).
6 Druk op **Bewaren**.
> In het display verschijnt **Bewaard**.
7 Druk op [ ] om terug te keren naar de ruststand.

Laatstgekozen nummer wissen

1 Druk op [▲].
> Het laatstgekozen telefoonnummer of de bijbehorende naam verschijnt in het display.
2 Blader met [▲]/[▼] naar het gewenste telefoonnummer. Of blader naar de gewenste naam en druk op **Optie** om het nummer te bekijken.

3 Druk op **Optie**.
4 Blader met [▲]/[▼] naar **Wis nummer** en druk op **OK**.
> In het display verschijnt **Nummer gewist**.
6 Druk op [ ] om terug te keren naar de ruststand.

Alle laatstgekozen nummers wissen

1 Druk op [▲].
> Het laatstgekozen telefoonnummer verschijnt in het display. Als de bijbehorende naam verschijnt, druk dan op **Optie** om het nummer te bekijken.
2 Druk op **Optie**.
3 Blader met [▲]/[▼] naar **Wis lijst** en druk op **OK**.
> In het display verschijnt **Leeg**. Alle laatstgekozen nummers zijn gewist.

Handset zoeken vanaf basisstation

U kunt de handset oproepen vanaf het basisstation, bijvoorbeeld als u uw handset kwijt bent of als u iemand in de buurt van de handset een signaal wilt geven. Het is niet mogelijk om vanaf het basisstation een gesprek te voeren met de handset.

1 Druk op [ ] op het basisstation.
> De handset gaat over. In het display verschijnt gedurende 30 seconden **Paging**.
2 Druk op een willekeurige toets van de handset of druk op het basisstation opnieuw op [ ] om de oproep te beëindigen.

Mogelijkheden tijdens gesprek

Microfoon in- en uitschakelen

Tijdens een gesprek kunt u de microfoon van de handset uitschakelen. Uw gesprekspartner kan u dan niet meer horen. Vervolgens kunt u overleggen met uw huisgenoten.

> U voert een telefoongesprek.

1 Druk op **Mic.uit**.

> Uw gesprekspartner kan u nu niet horen. In het display verschijnt **Microfoon uit**.

2 Druk opnieuw op **Mic.uit** om weer verbonden te worden met uw gesprekspartner.

Ontvangstvolume handset instellen

Tijdens een gesprek kunt u het ontvangstvolume harder of zachter zetten. U kunt kiezen uit 4 volumeniveaus.

> U voert een telefoongesprek.

1 Druk op ▲ om het ontvangstvolume harder te zetten of op ▼ om het ontvangstvolume zachter te zetten.

> Het display toont de hoogte van het ontvangstvolume.

Versterker ontvangstvolume in-/uitschakelen

> U voert een telefoongesprek.

1 Druk tijdens een gesprek op 🔊 aan de zijkant van de handset om het ontvangstvolume extra te versterken.

> In het display verschijnt **Versterk.aan**.

2 Druk tijdens het gesprek opnieuw op 🔊 om de versterker weer uit te zetten. In het display verschijnt dan **Versterk.uit**. Of verbreek de verbinding.

Wisselen tussen gesprekken

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek® van KPN, dan kunt u wisselen tussen 2 gesprekken door op R te drukken. Raadpleeg KPN voor meer informatie over de dienst WisselGesprek.

Persoonlijke instellingen

Belsignaal handset instellen

U kunt zowel het volume als de melodie van het belsignaal van de handset instellen. Voor interne oproepen kunt u een andere melodie en een ander volume instellen dan voor externe oproepen. Als u niet gestoord wilt worden door telefoontjes, kunt u het belsignaal van de handset uitschakelen.

Belvolume instellen of belsignaal uitschakelen

1 Druk op **Menu**.
2 Blader met ▲/▼ naar **Handset** en druk op **OK**.
> In het display verschijnt **Belvolume**.
3 Druk op **OK**.
> In het display verschijnt de huidige instelling van het volume, bijvoorbeeld 3 zwarte blokjes.
4 Blader met ▲/▼ naar het gewenste volume (nul-5 zwarte blokjes). Kies nul zwarte blokjes als u het belsignaal wilt uitschakelen.
5 Druk op **OK**.
6 Druk op ☎ om terug te keren naar de ruststand.

Belmelodie instellen

1 Druk op **Menu**.
2 Blader met ▲/▼ naar **Handset** en druk op **OK**.
> In het display verschijnt **Belvolume**.
3 Blader met ▲/▼ naar **Belmelodie** en druk op **OK**.
4 Blader met ▲/▼ naar **Externe opr.** of **Interne opr.** en druk op **OK**.
> U hoort de huidige melodie, bijvoorbeeld van **Belmelodie 1**.
5 Blader met ▲/▼ naar de gewenste melodie (1-10) en druk op **OK**.
6 Druk op ☎ om terug te keren naar de ruststand.

Belsignaal basisstation instellen

U kunt zowel het volume als de melodie van het belsignaal van het basisstation instellen. Als u niet gestoord wilt worden door telefoontjes, kunt u het belsignaal van het basisstation uitschakelen.

Belvolume instellen

1 Druk op **Menu**.
2 Blader met ▲/▼ naar **Basisstation** en druk op **OK**.
> In het display verschijnt **Belvolume**.
3 Druk op **OK**.
> In het display verschijnt de huidige instelling van het volume, bijvoorbeeld 3 zwarte blokjes.
4 Blader met ▲/▼ naar het gewenste volume (nul-5 zwarte blokjes). Kies nul zwarte blokjes als u het belsignaal wilt uitschakelen.
5 Druk op **OK**.
6 Druk op ☎ om terug te keren naar de ruststand.

Belmelodie instellen

1 Druk op **Menu**.
2 Blader met ▲/▼ naar **Basisstation** en druk op **OK**.
3 Blader met ▲/▼ naar **Belmelodie** en druk op **OK**.
> In het display verschijnt **Belmelodie 1**. U hoort de huidige melodie.
4 Blader met ▲/▼ naar de gewenste melodie (1-5) en druk

op **OK**.

5 Druk op [ ] om terug te keren naar de ruststand.

Toetstoon in- en uitschakelen

In de standaardinstelling hoort u een toonsignaal wanneer u op één van de toetsen van de handset drukt. U kunt deze toetssignalen als volgt uit- of inschakelen:

1 Druk op **Menu**.
2 Blader met [▲]/[▼] naar **Handset** en druk op **OK**.
3 Blader met [▲]/[▼] naar **Toetstoon** en druk op **OK**.
4 Blader met [▲]/[▼] naar **Aan** of **Uit** en druk op **OK**.
5 Druk op [ ] om terug te keren naar de ruststand.

Automatisch beantwoorden instellen

In de standaardinstelling is automatisch beantwoorden ingeschakeld; u kunt een binnenkomend gesprek beantwoorden door de handset van het basisstation te nemen. Als automatisch beantwoorden is uitgeschakeld, kunt u een binnenkomend gesprek alleen beantwoorden door op [ ] te drukken. Op de volgende manier kunt u automatisch beantwoorden in- of uitschakelen:

1 Druk op **Menu**.
2 Blader met [▲]/[▼] naar **Handset** en druk op **OK**.
3 Blader met [▲]/[▼] naar **Auto. beantw.** en druk op **OK**.
4 Blader met [▲]/[▼] naar **Aan** of **Uit** en druk op **OK**.
5 Druk op [ ] om terug te keren naar de ruststand.

Taal instellen

In de standaardinstelling staan de menuopties in het display in het Nederlands. In plaats hiervan kunt u een andere taal kiezen.

1 Druk op **Menu**.
2 Blader met [▲]/[▼] naar **Handset** en druk op **OK**.
3 Blader met [▲]/[▼] naar **Taal** en druk op **OK**.
4 Blader met [▲]/[▼] naar de gewenste taal **(Nederlands, Português, English, Français, Deutsch, Italiano, Español)** en druk op **OK**.
5 Druk op [ ] om terug te keren naar de ruststand.

Wekker instellen

Als u de batterijen hebt geplaatst en de tijd en datum hebt ingesteld (zie pagina 25), kunt u een tijdstip instellen waarop u het belsignaal wilt horen. Op deze manier kunt u de telefoon gebruiken als wekker of als geheugensteuntje voor een afspraak.

Wekker inschakelen

1 Druk op **Menu**.
2 Blader met [▲]/[▼] naar **Klok inst.** en druk op **OK**.
3 Blader met [▲]/[▼] naar **Wekker** en druk op **OK**.
> In het display verschijnt **Uit**.
4 Blader met [▲]/[▼] naar Aan en druk op **OK**.
5 Toets met de cijfertoetsen het tijdstip in waarop de wekker moet afgaan, bijvoorbeeld **07:00** voor 7 uur 's morgens.
6 Druk op **OK**.
7 Druk op [ ] om terug te keren naar de ruststand.
> In het display verschijnt .

Let op!

De wekker repeteert niet: als u wilt dat de wekker opnieuw afgaat, moet u hem dus opnieuw aanzetten.

Wekkeroproep uitzetten

> Op het ingestelde tijdstip hoort u een toonsignaal en verschijnt **Wekker** in het display.

1 Druk op een willekeurige toets.

> De wekkeroproep stopt. Als u de wekker niet uitzet, stopt het toestel vanzelf na 30 seconden.

Let op!

Als u in gesprek bent, wordt de wekkeroproep niet uitgevoerd en wordt de wekker uitgeschakeld. De wekkeroproep stopt wanneer u tijdens het wekken gebeld wordt.

Wekker uitschakelen

1 Druk op **Menu**.
2 Blader met ▲/▼ naar **Klok inst.** en druk op **OK**.
3 Blader met ▲/▼ naar **Wekker** en druk op **OK**.

> In het display verschijnt **Aan.**

4 Blader met ▲/▼ naar **Uit** en druk op **OK**.
5 Druk op ☎ om terug te keren naar de ruststand.

Tijdsformaat instellen

Voor de uren kunt u kiezen uit 12- of 24-uursweergave. Als u meerdere handsets hebt, moet u het tijdsformaat per handset instellen.

1 Druk op **Menu**.
2 Blader met ▲/▼ naar **Klok inst.** en druk op **OK**.
3 Blader met ▲/▼ naar **Tijdsformaat** en druk op **OK**.
4 Blader met ▲/▼ naar **12 uur** of **24 uur** en druk op **OK**.
5 Druk op ☎ om terug te keren naar de ruststand.

Pincode wijzigen

Om misbruik te voorkomen, is een aantal functies van de Boston XL beveiligd met een pincode, zoals het aanmelden van de handset bij een basisstation. In de standaardinstelling is de pincode 0 0 0 0. Het is verstandig om deze pincode te wijzigen in een persoonlijke pincode.

Let op!

Noteer uw pincode. Als u uw pincode vergeten bent, kan deze alleen worden gewijzigd via het verkooppunt. Daar zijn kosten aan verbonden.

Pincode: ☐☐☐☐

1 Druk op **Menu**.
2 Blader met ▲/▼ naar **Basisstation** en druk op **OK**.
3 Blader met ▲/▼ naar **PIN wijzigen** en druk op **OK**.

> In het display verschijnt **Oude PIN**.

4 Toets uw huidige 4-cijferige pincode in (de standaardinstelling is 0000).
5 Druk op **OK**.

> In het display verschijnt **Nieuwe PIN**.

6 Toets uw nieuwe 4-cijferige pincode in en druk op **OK**.

> In het display verschijnt **Bevestigen**.

7 Toets uw nieuwe 4-cijferige pincode opnieuw in en druk op **OK**.

> In het display verschijnt **PIN bewaard**.

8 Druk op ☎ om terug te keren naar de ruststand.

Telefoonboek

De handset van de Boston XL heeft een geheugen voor 100 namen met telefoonnummers. Opgeslagen telefoonnummers kunt u bellen zonder het telefoonnummer in te toetsen. De telefoonnummers mogen uit maximaal 20 cijfers bestaan, inclusief [*], [#] en eventuele kiestoonpauzes. De namen mogen uit maximaal 12 tekens bestaan.

Letters invoeren

Met de cijfertoetsen kunt u ook letters invoeren. De letters staan naast de toetsen afgebeeld. Als u één keer op een cijfertoets drukt, voert u de eerste letter van de toets in. Als u 2 keer op de cijfertoets drukt, voert u de tweede letter van de toets in, enzovoort. Druk dus 2 keer op [6] voor de letter N. Met [1] kunt u spaties invoeren. Met **Wissen** kunt u ingetoetste letters wissen.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1	sp	.	,	:	;	!	?	¡	¿	'	"	1
2	A	B	C	2	a	b	c	à	ä	å	æ	?
3	D	E	F	3	d	e	f	è	é	%		
4	G	H	I	4	g	h	i	ì	_			
5	J	K	L	5	j	k	l	-				
6	M	N	O	6	m	n	o	ñ	ò	ö	ø	(
7	P	Q	R	S	7	p	q	r	s	ß	/	
8	T	U	V	8	t	u	v	ù	ü	:		
9	W	X	Y	Z	9	w	x	y	z	)		
*	*	€	£	$	¥							
0	0	@	&									
#	#											

Telefoonnummer met naam opslaan

Als u wordt gebeld door een telefoonnummer waarvan de naam voorkomt in het telefoonboek, zal tijdens een inkomende oproep de naam van de beller verschijnen in plaats van zijn telefoonnummer. Hiervoor hebt u wel een abonnement op NummerWeergave nodig (zie pagina 45).

1 Druk op **Boek**.
> Als het telefoonboek leeg is, verschijnt **Voer naam in**. Ga dan verder bij stap 4.
2 Druk op **Optie**.
> In het display verschijnt **Nieuwe invoer**.
3 Druk op **OK**.
> In het display verschijnt **Voer naam in**.
4 Toets de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie Letters invoeren, pagina 40).
5 Druk op **Bewaren**.
> In het display verschijnt kort **Voer nr. in**.
6 Toets het telefoonnummer in, inclusief netnummer. Wilt u een kiestoonpauze invoegen, druk dan op [▲] en houd deze toets ingedrukt totdat een **P** verschijnt.
7 Druk op **Bewaren**.
> In het display verschijnt **Bewaard**.
8 Druk op [⌂] om terug te keren naar de ruststand.

Belmelodie toewijzen aan telefoonnummer

U kunt aan bepaalde telefoonnummers, bijvoorbeeld die van vrienden of familie, een afwijkende belmelodie toekennen. Als u dan gebeld wordt, kunt u aan de melodie horen wie er belt.

1 Druk op **Boek**.

2 Blader met ▲/▼ naar de gewenste naam in het display. Of toets de eerste letter in van de naam die u zoekt.
3 Druk op **Optie**.
4 Blader met ▲/▼ naar **Melodie inst.** en druk op **OK**.
5 Blader met ▲/▼ naar de gewenste melodie (**Uit** of **Melodie 1** t/m **10**).
> U hoort de geselecteerde melodie.
6 Druk op **OK**.
> In het display verschijnt **Opgeslagen**.
7 Druk op ⌂ om terug te keren naar de ruststand.

Opgeslagen telefoonnummer bekijken

1 Druk op **Boek**.
2 Blader met ▲/▼ naar de gewenste naam. Of toets de eerste letter in van de naam die u zoekt.
3 Druk op **Optie**.
4 Blader met ▲/▼ naar **Toon nummer** en druk op **OK**.
> Het nummer verschijnt in het display.
5 Druk op ⌂ om terug te keren naar de ruststand.

Opgeslagen telefoonnummer bellen

1 Druk op **Boek**.
2 Blader met ▲/▼ naar de gewenste naam. Of toets de eerste letter in van de naam die u zoekt.
3 Druk op ✆.
> Het nummer verschijnt in het display en wordt gebeld.

Opgeslagen telefoonnummer wijzigen

1 Druk op **Boek**.
2 Blader met ▲/▼ naar de gewenste naam in het display. Of toets de eerste letter in van de naam die u zoekt.
3 Druk op **Optie**.
4 Blader met ▲/▼ naar **Wijzigen** en druk op **OK**.
5 Druk een of meer keren op **Wissen** om tekens te wissen en toets de juiste tekens in (zie Letters invoeren, pagina 40).
6 Druk op **Bewaren**.
> Het telefoonnummer verschijnt.
7 Druk een of meer keren op **Wissen** om cijfers te wissen en toets de juiste cijfers in.
8 Druk op **Bewaren**.
> In het display verschijnt **Bewaard**.
9 Druk op ⌂ om terug te keren naar de ruststand.

Opgeslagen telefoonnummer wissen

1 Druk op **Boek**.
2 Blader met ▲/▼ naar de gewenste naam. Of toets de eerste letter in van de naam die u zoekt.
3 Druk op **Optie**.
4 Blader met ▲/▼ naar **Wis invoer** en druk op **OK**.
> In het display verschijnt **Wissen?**.
5 Druk op **Ja**.
> In het display verschijnt **Gewist**.
6 Druk op ⌂ om terug te keren naar de ruststand.

Opgeslagen telefoonnummer kopiëren naar andere handset

1 Druk op **Boek**.
2 Blader met ▲/▼ naar de gewenste naam. Ook kunt u de eerste letter intoetsen van de naam die u zoekt.

3 Druk op **Optie**.
4 Blader met ▲/▼ naar **Kopieer nr.** en druk op **OK**.
5 Blader met ▲/▼ naar de handset waarnaar u het telefoonnummer wilt kopiëren.
6 Druk op **OK**.
> In het display verschijnt **Kopie->HS #** (# is het handsetnummer).
> In het display van de ontvangende handset verschijnt **Kopie<-HS #** (# is het handset nummer). Vervolgens verschijnt de naam van het gekopieerde telefoonnummer.
7 Druk op ☎ om terug te keren naar de ruststand.

Gehele telefoonboek kopiëren naar andere handset

Let op!
Als u het gehele telefoonboek naar een andere handset kopieert, wordt het bestaande telefoonboek in de ontvangende handset vervangen door het nieuwe telefoonboek!

1 Druk op **Boek**.
2 Druk op **Optie**.
3 Blader met ▲/▼ naar **Kopieer boek** en druk op **OK**.
4 Blader met ▲/▼ naar de handset waarnaar u het telefoonnummer wilt kopiëren.
5 Druk op **OK**.
> In het display van de ontvangende handset verschijnt **Kopie<-HS #** (# is het handsetnummer). Vervolgens verschijnt de naam van het eerste gekopieerde telefoonnummer.
6 Druk op ☎ om terug te keren naar de ruststand.

NummerWeergave

NummerWeergave is een dienst van KPN. Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u het gesprek aanneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van de handset, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen. Als u de naam van de beller hebt opgeslagen in het telefoonboek, verschijnt de naam van de beller in het display.

De telefoonnummers van de laatste 30 bellers worden automatisch opgeslagen in de **bellerslijst**. Is de bellerslijst vol en u wordt opnieuw gebeld, dan wordt het oudste telefoonnummer uit het geheugen gewist. Als iemand u meer dan één keer belt vanaf hetzelfde telefoonnummer, wordt het telefoonnummer steeds als nieuw telefoonnummer opgeslagen.

NummerWeergave aanvragen
U kunt NummerWeergave telefonisch aanvragen. Bel gratis 0800-0429 en volg de gesproken instructies.

Beller bekijken en terugbellen
> Als de bellerslijst een nieuwe beller bevat, knippert ✉ in het display van de handset. Het symbool ✉ brandt continu als sommige telefoonnummers in de bellerslijst al door een andere handset zijn bekeken.
1 Druk op ▼.
> In het display verschijnt het laatste telefoonnummer dat gebeld heeft of de naam van de beller (als deze in het telefoonboek staat).

Let op!
Als in plaats van het nummer in het display **0000000000** verschijnt, is de beller is dan anoniem, bijvoorbeeld omdat de beller zijn NummerWeergave heeft geblokkeerd of omdat hij vanuit een telefooncel, vanuit een bedrijf of vanuit het buitenland belt.

2 Blader met [▲]/[▼] naar het gewenste telefoonnummer. Druk op **Optie** om de datum en tijd van de oproep te bekijken. Als nu het telefoonnummer verschijnt, druk dan opnieuw op **Optie** voor de datum en tijd.
3 U hebt de volgende mogelijkheden:
– Druk op [ ] om het nummer direct terug te bellen.
– Druk op [ ] om terug te keren naar de ruststand.

Beller opslaan in telefoonboek
U kunt een nieuw telefoonnummer uit de bellerslijst met naam opslaan in het telefoonboek. Eventueel kunt u het telefoonnummer wijzigen.
1 Druk op [▼].
2 Blader met [▲]/[▼] naar het telefoonnummer dat u naar het telefoonboek wilt kopiëren.
3 Druk op **Optie**.
> In het display verschijnt de datum en tijd van de oproep.
4 Druk opnieuw op **Optie**.
5 Blader met [▲]/[▼] naar **Bewaar nummer** en druk op **OK**.
> In het display verschijnt **Voer naam in**.
6 Toets de gewenste naam in met de cijfertoetsen (zie Letters invoeren, pagina 40).

7 Druk op **Bewaren**.
> In het display verschijnt **Bewaard**.
8 Druk op [ ] om terug te keren naar de ruststand.

Beller wissen
1 Druk op [▼].
2 Blader met [▲]/[▼] naar het telefoonnummer of de naam van de beller die u wilt wissen.
3 Druk op **Optie**. Als nu het telefoonnummer verschijnt, druk dan opnieuw op **Optie**.
> In het display verschijnt de datum en tijd van de oproep.
4 Druk opnieuw op **Optie**.
5 Blader met [▲]/[▼] naar **Wis nummer** en druk op **OK**.
> In het display verschijnt **Nummer gewist**.
7 Druk op [ ] om terug te keren naar de ruststand.

Alle bellers wissen
1 Druk op [▼].
2 Druk op **Optie**. Als nu het telefoonnummer verschijnt, druk dan opnieuw op **Optie**.
> In het display verschijnt de datum en tijd van de oproep.
4 Druk opnieuw op **Optie**.
3 Blader met [▲]/[▼] naar **Wis lijst** en druk op **OK**.
> In het display verschijnt **Leeg**.
4 Druk op [ ] om terug te keren naar de ruststand.
> Het symbool verdwijnt.

SMS-berichten verzenden en ontvangen

Let op!
- U kunt met de Boston XL alleen onder bepaalde voorwaarden SMS-berichten (tekstberichten) verzenden en ontvangen. Zie voor deze voorwaarden pagina 49.
- Het SMS-menu van de Boston XL bevat enkele menuonderdelen die het KPN-netwerk niet ondersteunt en die daarom niet werken. Het betreft de menuonderdelen **Verwittiging**, **Gebruikersnm** en **Type bericht**. Deze menuonderdelen worden daarom in deze gebruiksaanwijzing buiten beschouwing gelaten.

Over de Boston XL en SMS
Met SMS kunt u SMS-berichten van maximaal 160 tekens uitwisselen tussen telefoontoestellen die de dienst SMS ondersteunen. De Boston XL heeft hiervoor de volgende mogelijkheden:
- SMS-berichten ontvangen van een andere telefoon die de dienst SMS ondersteunt. Deze berichten worden opgeslagen in **Postvak IN**. In het display knippert om aan te geven dat iemand een SMS-bericht heeft achtergelaten.
- SMS-berichten verzenden, beantwoorden en doorsturen naar een andere telefoon. Deze berichten worden opgeslagen in **Postvak UIT**.

Geheugencapaciteit
Postvak IN en **Postvak UIT** kunnen samen maximaal 50 berichten van ieder 160 tekens bevatten.

Geheugen vol
Als het geheugen vol is, verschijnt in het display **Geheugen vol**. Om een nieuw SMS-bericht te kunnen ontvangen, moet u dan eerst een bericht wissen (zie pagina 56).

Voorwaarden om SMS te gebruiken
U kunt de Boston XL alleen onder de volgende voorwaarden gebruiken voor SMS:
- De dienst SMS is beschikbaar op het openbare vaste telefoonnetwerk. Raadpleeg hiervoor uw netwerkaanbieder.
- U hebt een abonnement op de dienst NummerWeergave van KPN (zie pagina 45).
- U hebt het juiste telefoonnummer van de SMS-berichtencentrale geprogrammeerd (zie hieronder)
- U hebt u aangemeld voor SMS (zie pagina 50).
- U gebruikt één SMS-telefoon of SMS-melders per vaste telefoonaansluiting.

Nummers SMS-berichtencentrale instellen of wijzigen
In de Boston XL zijn de toegangsnummers van de SMS-berichtencentrale geprogrammeerd. Op die manier weet het toestel waar het SMS-berichten heen moet sturen en waarvandaan het SMS-berichten moet ontvangen. In de standaardinstelling is in de Boston XL zowel voor het ontvangen als voor het verzenden van berichten nummer 0673644444 opgeslagen.

Het is verstandig bij uw netwerkaanbieder na te gaan of deze nummers nog correct zijn. Als de toegangsnummers van de SMS-berichtencentrale wijzigen, kunt u nieuwe toegangsnummers programmeren.

1 Druk op **Menu**.
> In het display verschijnt **SMS**.
2 Druk op **OK**.
3 Blader met ▲/▼ naar **Instellingen** en druk op **OK**.
4 Blader met ▲/▼ naar **SMS centrale** en druk op **OK**.
5 U hebt 2 mogelijkheden:
– Blader met ▲/▼ naar **Ontvangstnr.** om het toegangsnummer voor de ontvangst van berichten te wijzigen.
– Blader met ▲/▼ naar **Verzendnr.** om het toegangsnummer voor de verzending van berichten te wijzigen.
6 Druk op **OK**.
> In het display verschijnt het ingestelde toegangsnummer (standaard 0673644444)
7 Wis het huidige toegangsnummer met **Wissen** en toets het nieuwe nummer van de SMS-berichtencentrale in.
8 Druk op **Bewaren**.
> U hoort een toonsignaal. Het toegangsnummer is ingesteld.
9 Druk op ☎ om terug te keren naar de ruststand.

Eenmalig aanmelden bij de SMS-centrale

Voordat u SMS-berichten kunt ontvangen, moet u zich eenmalig bij de SMS-berichtencentrale aanmelden. Dat doet u door een SMS-bericht naar een bestaand 10-cijferig telefoonnummer te verzenden (zie hieronder bij SMS-bericht verzenden). Als u bent aangemeld voor SMS, ontvangt u een bevestiging van de SMS-berichtencentrale.

Let op!

Als u zich niet aanmeldt, kunt u geen SMS-tekstberichten ontvangen! U ontvangt SMS-berichten dan als gesproken berichten.

SMS-bericht verzenden

Met de cijfertoetsen kunt u SMS-berichten schrijven (zie Letters invoeren, pagina 40). Behalve letters kunt u ook cijfers en leestekens intoetsen. Ieder SMS-bericht mag uit maximaal 160 tekens bestaan. Vervolgens kunt u het SMS-bericht verzenden. U kunt een SMS-bericht naar één telefoonnummer tegelijk verzenden.

SMS-bericht schrijven

1 Druk op **Menu**.
> In het display verschijnt **SMS**.
2 Druk op **OK**.
> In het display verschijnt **Schrijven**.
3 Druk op **OK**.
4 Toets het gewenste SMS-bericht in met de cijfertoetsen (maximaal 160 tekens, zie ook Letters invoeren, pagina 40). Daarbij hebt u de volgende mogelijkheden:
– Blader met ▲/▼ door het bericht.
– Wis afzonderlijke cijfers of letters met **Wissen**.
5 Verzend het bericht of bewaar het bericht (zie hieronder).

Geschreven SMS-bericht verzenden

6 Druk als u het bericht hebt geschreven op **Optie**.
> In het display verschijnt **Zenden naar?**.
7 Druk op **OK**.
8 U hebt twee mogelijkheden:
– Toets het 10-cijferige telefoonnummer in van de ontvanger van het SMS-bericht.

– Zoek een telefoonnummer op in het telefoonboek: druk op **Zoeken** en blader met ▲/▼ naar het gewenste telefoonnummer of toets de eerste letter van de gewenste naam.

9 Druk op **Verzend**.

> In het display verschijnt **Verzendt...** en vervolgens **Verzonden**. Het bericht wordt opgeslagen in **Postvak UIT**.

> Als er tijdens de verzending een fout optreedt, verschijnt **Zendfout**. Het bericht wordt niet verzonden, maar opgeslagen in **Postvak UIT**.

Geschreven SMS-bericht bewaren

6 Druk als u het bericht hebt geschreven (zie pagina 51) op **Optie**.

7 Blader met ▲/▼ naar **Bewaren**.

8 Druk op **OK**.

> In het display verschijnt **Opgeslagen**. Het bericht is opgeslagen in **Postvak UIT**.

9 Druk op ☎ om terug te keren naar de ruststand.

Verzonden SMS-bericht lezen

1 Druk op **Menu**.

> In het display verschijnt **SMS**.

2 Druk op **OK**.

3 Blader met ▲/▼ naar **Postvak UIT** en druk op **OK**.

4 Blader met ▲/▼ naar het gewenste SMS-bericht.

5 Druk op **Lezen** om het bericht te lezen.

> Bovenin het display verschijnen het tijdstip en de datum waarop het bericht is verzonden.

6 Druk eventueel op **Optie** voor een van de volgende mogelijkheden:

– **Wijzigen** Bericht wijzigen en bewaren (zie SMS-bericht doorsturen, pagina 55, stap 8).

– **Zenden naar?** Bericht doorsturen naar een ander telefoonnummer (zie pagina 55).

– **Wissen?** Bericht wissen (zie pagina 56).

7 Druk op ☎ om terug te keren naar de ruststand.

SMS-bericht ontvangen

Uw Boston XL kan maximaal 50 SMS-berichten ontvangen. Als u een nieuw SMS-bericht hebt ontvangen, verschijnt in het display het symbool ✉ en **1 Nieuw bericht** of **[aantal] Nwe berichten**. Dit verdwijnt zodra u alle nieuw SMS-berichten hebt bekeken.

Let op!

Als het SMS-geheugen vol is, kunt u geen SMS-bericht meer ontvangen. In het display verschijnt **Geheugen vol**. U moet dan eerst een SMS-bericht uit het geheugen wissen (zie pagina 56).

Ontvangen SMS-bericht lezen

1 U hebt twee mogelijkheden:

– Als in het display **1 Nieuw bericht** of **[aantal] Nwe berichten** staat, druk dan op **Lezen**.

– Als de handset in de ruststand staat, druk dan op **Menu**. In het display verschijnt **SMS**. Druk op **OK**, blader met ▲/▼ naar **Postvak IN** en druk op **OK**.

> In het display verschijnt het telefoonnummer of de naam van het meest recente SMS-bericht. Het symbool ✉ naast het nummer betekent dat u het bericht nog niet hebt gelezen.

2 Blader eventueel met ▲/▼ naar een volgend of vorig SMS-bericht.

3 Druk op **Lezen** om een bericht te lezen. Als het bericht te lang is voor het display, kunt u met ▼ naar de rest van het bericht bladeren en met ▲ weer terugbladeren.
4 Druk eventueel op **Optie** voor een van de volgende mogelijkheden:
– **Beantwoorden** Bericht beantwoorden (zie pagina 54)
– **Doorsturen** Bericht doorsturen naar een ander telefoonnummer (zie pagina 55)
– **Wissen?** Bericht wissen (zie pagina 56)
5 Druk op ☎ om terug te keren naar de ruststand.
> Als u alle SMS-berichten hebt bekeken, verdwijnt ✉ uit het display.

SMS-bericht beantwoorden

Als u een SMS-bericht hebt ontvangen, kunt u een SMS-bericht terugsturen om de boodschap te beantwoorden.

1 Druk op **Menu**.
> In het display verschijnt **SMS**.
2 Druk op **OK**.
3 Blader met ▲/▼ naar **Postvak IN** en druk op **OK**.
> In het display verschijnt het telefoonnummer of de naam van de laatste zender van een SMS-bericht.
4 Blader met ▲/▼ naar het gewenste SMS-bericht.
5 Druk op **Lezen** om het bericht te lezen. Als het bericht te lang is voor het display, kunt u met ▼ naar de rest van het bericht bladeren en met ▲ weer terugbladeren.
6 Druk op **Optie**.
7 Blader met ▲/▼ naar **Beantwoorden** en druk op **OK**.
8 Toets het gewenste SMS-bericht in met de cijfertoetsen (maximaal 160 tekens, zie ook Letters invoeren, pagina 40). Daarbij hebt u de volgende mogelijkheden:

– Blader met ▲/▼ door het bericht.
– Wis afzonderlijke cijfers of letters met **Wissen**.
9 Druk als u het bericht hebt geschreven op **Optie**.
> In het display verschijnt **Zenden naar?**
10 Druk op **OK**.
> In het display verschijnt het telefoonnummer van de zender.
11 Druk op **Verzend**.
> In het display verschijnt **Verzendt...** en vervolgens **Verzonden**. Het bericht wordt opgeslagen in **Postvak UIT**.
> Als er tijdens de verzending een fout optreedt, verschijnt **Zendfout**. Het bericht wordt opgeslagen in **Postvak UIT**.

SMS-bericht doorsturen

1 Druk op **Menu**.
> In het display verschijnt **SMS**.
2 Druk op **OK**.
3 Blader met ▲/▼ naar **Postvak IN** en druk op **OK**.
> In het display verschijnt het telefoonnummer of de naam van de laatste zender van een SMS-bericht.
4 Blader met ▲/▼ naar het vorige of volgende ontvangen SMS-bericht.
5 Druk op **Lezen** om het bericht te lezen. Als het bericht te lang is voor het display, kunt u met ▼ naar de rest van het bericht bladeren en met ▲ weer terugbladeren.
6 Druk op **Optie**.
7 Blader met ▲/▼ naar **Doorsturen** en druk op **OK**.
8 Blader indien gewenst met ▲/▼ naar **Wijzigen** en druk op **OK**. Ga anders verder met stap 12.

9 Druk een of meer keren op **Wissen** om tekens te wissen en toets de juiste tekens in (zie Letters invoeren, pagina 40).
10 Druk op **Optie**.
> In het display verschijnt **Bewaren**.
11 Druk op **OK**.
> In het display verschijnt **Opgeslagen**.
12 Blader met ▲/▼ naar **Zenden naar?** en druk op **OK**.
13 U hebt twee mogelijkheden:
– Toets het gewenste 10-cijferige telefoonnummer in van de ontvanger van het SMS-bericht.
– Zoek een telefoonnummer op in het telefoonboek: druk op **Zoeken** en blader met ▲/▼ naar het gewenste telefoonnummer of toets de eerste letter van de gewenste naam in.
14 Druk op **Verzend**.
> In het display verschijnt **Verzendt...** en vervolgens **Verzonden**. Het bericht wordt opgeslagen in **Postvak UIT**.
> Als er tijdens de verzending een fout optreedt, verschijnt **Zendfout**. Het bericht wordt opgeslagen in **Postvak UIT**.

SMS-bericht(en) wissen

Eén SMS-bericht wissen

1 Druk op **Menu**.
> In het display verschijnt **SMS**.
2 Druk op **OK**.
3 Blader met ▲/▼ naar de lijst waaruit u SMS-berichten wilt wissen (**Postvak IN** of **Postvak UIT**).
4 Druk op **OK**.
> In het display verschijnt het eerste bericht.
5 Blader met ▲/▼ naar het gewenste SMS-bericht.
6 Druk op **Lezen** om een bericht te lezen. Als het bericht te lang is voor het display, kunt u met ▼ naar de rest van het bericht bladeren en met ▲ weer terugbladeren.
7 Druk op **Optie**.
8 Blader met ▲/▼ naar **Wissen?** en druk op **OK**.
> In het display verschijnt **Bevestigen?**.
9 Druk op **OK**.
> In het display verschijnt **Gewist**. Het bericht is gewist. Het volgende SMS-bericht verschijnt.
10 Druk op ☎ om terug te keren naar de ruststand.

Alle SMS-berichten wissen

1 Druk op **Menu**.
> In het display verschijnt **SMS**.
2 Druk op **OK**.
3 Blader met ▲/▼ naar **Wis berichten** en druk op **OK**.
4 Blader met ▲/▼ naar **Postvak IN**, **Postvak UIT** of **Alles wissen**.
5 Druk op **OK**.
> In het display verschijnt **Bevestigen?**.
6 Druk op **OK**.
> U hoort een toonsignaal. Alle SMS-berichten zijn gewist.
7 Druk op ☎ om terug te keren naar de ruststand.

Extra handsets en basisstations

U kunt de Boston XL gebruiken in combinatie met maximaal 5 handsets en 4 basisstations. Op die manier kunt u intern telefoneren, gesprekken intern doorverbinden en het bereik vergroten.

Handset aanmelden bij basisstation

Als u een handset wilt gebruiken in combinatie met meer basisstations, moet u de handset bij elk basisstation aanmelden. U kunt een handset bij maximaal 4 basisstations aanmelden. Handset en basisstations moeten dan wel van het type DECT en GAP zijn.

1 Plaats – als u dat nog niet hebt gedaan – de batterijen in de handset en sluit het deksel (zie pagina 22).
> Als een handset nog bij geen enkel basisstation is aangemeld verschijnt **Aanmelden?** in het display.
2 Druk op de handset op **Menu**.
3 Blader met ▲/▼ naar **Aanmelden** en druk op **OK**.
> In het display verschijnt **Aanmelden HS**.
4 Druk op **OK**.
5 Kies het nummer van het basisstation (1, 2, 3 of 4) waarbij u de handset wilt aanmelden.
6 Druk op **OK**.
> In het display verschijnt **PIN?**.
7 Toets de pincode van het basisstation in (de standaardinstelling is 0000).
8 Druk op **OK**.
> In het display verschijnt een **Zoekt basis #** (# is het nummer van het geselecteerde basisstation). De handset zoekt het basisstation.

9 Houd op het basisstation [·)] ingedrukt, totdat u twee toonsignalen hoort.
> Het groene lampje op het basisstation knippert. Als de handset is aangemeld, verschijnt **Aangemeld** in het display. Vervolgens keert de handset terug naar de ruststand.

Handset afmelden bij basisstation

Als u de handset niet langer gebruikt in combinatie met een bepaald basisstation, kunt u de handset bij dat basisstation afmelden.

Let op!
U kunt een handset alleen afmelden vanaf een andere handset!
Als er maar één handset is, kunt u deze dus niet afmelden.

1 Druk op **Menu**.
2 Blader met ▲/▼ naar **Aanmelden** en druk op **OK**.
3 Blader met ▲/▼ naar **Afmelden HS** en druk op **OK**.
> In het display verschijnt **PIN-code**.
4 Toets de pincode van het basisstation in (de standaardinstelling is 0000).
5 Druk op **OK**.
6 Blader met ▲/▼ naar de handset die u wilt afmelden (1-5).

Let op!
U kunt de handset die u gebruikt niet afmelden!

7 Druk op **OK**.
> Het display van de handset toont bijvoorbeeld **Handset # afgemeld** (# is het nummer van de handset).
> De handset is afgemeld.

Basisstation selecteren

Als een handset bij meerdere basisstations is aangemeld, kunt u bepalen via welk basisstation u wilt telefoneren. Dat kunt u doen door het betreffende basisstation te selecteren voordat u gaat bellen. In plaats daarvan kunt u de handset ook automatisch een basisstation laten selecteren. De handset kiest dan het basisstation met het sterkste signaal.

1 Druk op **Menu**.
2 Blader met ▲/▼ naar **Aanmelden** en druk op **OK**.
3 Blader met ▲/▼ naar **Kies basis** en druk op **OK**.
4 Blader met ▲/▼ naar het gewenste basisstation (1-4). Achter de basisstations waarbij de handset is aangemeld staat een #. Of kies **Automatisch** als u wilt dat de handset automatisch het basisstation met het sterkste signaal selecteert.
5 Druk op **OK**.
> De handset zoekt het basisstation. In het display staat **Zoekt basis #** (# is het nummmer van het basisstation). Als het basisstation is gevonden verschijnt **Aangemeld**.

Intern telefoneren

Als u meer handsets hebt aangemeld bij het basisstation, kunt u met een handset een andere handset bellen.

Handset bellen vanaf andere handset

1 Druk op Int.
> In het display verschijnt **Handset**:.
2 Toets het nummer in van handset die u wilt bellen (1-5).
> In het display van de ontvangende handset verschijnt het nummer van de handset die hem oproept.

Intern gesprek aannemen

1 Druk op .
> U bent verbonden met uw interne gesprekspartner.

Intern gesprek verbreken

1 Druk op .
> De handset keert terug naar de ruststand.

Extern gesprek aannemen tijdens intern gesprek

Als u tijdens een intern gesprek steeds toonsignalen hoort, betekent dit dat u extern gebeld wordt. U kunt het interne gesprek verbreken om het externe gesprek aan te nemen.

> U bent intern in gesprek. U hoort steeds 2 toonsignalen.
1 Druk op .
> Het interne gesprek is verbroken. De telefoon gaat over.
2 Druk op .
> U bent verbonden met de externe gesprekspartner.

Intern gesprek opzetten tijdens extern gesprek (ruggespraak)

Tijdens een extern gesprek kunt u een andere handset bellen om bijvoorbeeld overleg te plegen. Vervolgens kunt u wisselen tussen de beide gesprekken.

> U voert een extern telefoongesprek.
1 Druk op Int.
> Uw gesprekspartner staat in de wacht.
2 Toets dan het nummer in van de handset die u wilt bellen (1-5) en wacht tot de handset wordt aangenomen. Als de handset niet wordt aangenomen, kunt u het gesprek terugnemen door op Int te drukken.
3 Druk op Int om te wisselen tussen de beide gesprekken.

Driegesprek

Als u extern in gesprek bent, kunt u één van uw huisgenoten via de andere handset aan het gesprek laten deelnemen. Dit wordt een driegesprek genoemd.

> U voert een extern gesprek en u hebt een intern gesprek in de wacht staan.

1 Druk op [Int].

2 Toets het nummer in van de handset die moet deelnemen aan het driegesprek (1-5) en wacht tot de handset wordt aangenomen.

3 Houdt [#] enkele seconden ingedrukt om het driegesprek te starten.

> In het display verschijnt **Conferentie**. U kunt nu een driegesprek voeren.

4 Druk op [📞] op één van de handsets om het driegesprek te beëindigen. De andere handset blijft verbonden met de externe beller.

Verbinding verbreken

U hebt 2 mogelijkheden:

– Druk op één van de handsets op [📞]. De andere handset is dan verbonden met de externe gesprekspartner.

– Druk op beide handsets op [📞] om de verbinding te verbreken. Het driegesprek is beëindigd.

Intern doorverbinden

U kunt een extern telefoongesprek doorverbinden naar een andere handset, zodat één van uw huisgenoten het gesprek kan voortzetten. Als uw huisgenoot het gesprek niet wil aannemen, kunt u het gesprek weer terugnemen. U wordt dan opnieuw verbonden met uw externe gesprekspartner.

> U voert een extern telefoongesprek.

1 Druk op [Int].

> Uw gesprekspartner staat in de wacht.

2 Toets dan het nummer in van de handset waarnaar u het externe gesprek wilt doorverbinden (1-5).

3 Wacht tot de handset wordt aangenomen en kondig het gesprek aan. Met [Int] kunt u wisselen tussen de beide gesprekken. Als de handset niet wordt aangenomen, kunt u het gesprek terugnemen door op [Int] te drukken.

4 Druk op [📞] om het gesprek door te verbinden.

> De externe beller wordt verbonden met de andere handset.

Aangesloten achter huis- of bedrijfscentrale

Kiesmethode instellen

In de standaardinstelling staat de Boston XL ingesteld op toonkiezen met korte toonsignalen: u hoort tonen wanneer u een telefoonnummer intoetst. Omdat de Boston XL gebruik maakt van tonen, kunt u de Boston XL aansluiten op huis- en bedrijfscentrales die ook met tonen werken. Als u de Boston XL wilt aansluiten op een centrale die met pulsen werkt, moet u de Boston XL instellen op pulskiezen.

1 Druk op **Menu**.
2 Blader met ▲/▼ naar **Basisstation** en druk op **OK**.
3 Blader met ▲/▼ naar **Kiesmethode** en druk op **OK**.
4 Blader met ▲/▼ naar **Toon** of **puls** en druk op **OK**.
5 Druk op ⌂ om terug te keren naar de ruststand.

Tijdelijk omschakelen naar toonkiezen

Als u tijdens pulskiezen gebruik wilt maken van computergestuurde netwerkdiensten, kunt u de Boston XL tijdens de verbinding instellen op toonkiezen.

> De handset staat in de ruststand.
1 Druk op ✆.
2 Wacht op de kiestoon.
3 Houd * ingedrukt totdat in het display **D** verschijnt.
4 Toets het gewenste telefoonnummer in.
> Het telefoonnummer wordt gebeld via toonkiezen.

Wachtstand en doorverbinden met R-toets

Als uw huis- of bedrijfscentrale met flashsignalen werkt, kunt u tijdens een gesprek de wachtstand inschakelen en een gesprek doorverbinden door op R te drukken.

Let op!

Voor de functies wachtstand en doorverbinden maakt uw huis- of bedrijfscentrale gebruik van flashsignalen of van aardsignalen. U kunt alleen gebruik maken van deze functies als uw telefoon van dezelfde signalen gebruik maakt als de centrale. Omdat de Boston XL gebruik maakt van flashsignalen, functioneert de Boston XL alleen in combinatie met een huis- of bedrijfscentrale die ook met flashsignalen werkt. Als uw centrale met aardsignalen werkt, dan kunt u met de Boston XL geen gebruik maken van de functies wachtstand en doorverbinden.

Tips bij problemen

Onderhoud

U kunt de Boston XL schoonmaken met een enigszins vochtige of antistatische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten.
Maak de laadcontacten één keer per maand schoon met een zachte doek, zodat de batterijen goed kunnen worden opgeladen.

Standaardinstellingen herstellen

Als u de standaardinstellingen herstelt, worden de volgende oorspronkelijke instellingen weer ingeschakeld:

– Volume luidspreker	1
– Volume belsignaal handset en basisstation	3
– Melodie belsignaal handset en basisstation	1
– Pincode	0000
– Taal	Nederlands
– Toetssignalen	Aan
– Waarschuwingssignaal batterij bijna leeg	Aan
– Waarschuwingssignaal buiten bereik van basisstation	Aan
– Automatisch beantwoorden	Aan
– Kiesmethode	Toonkiezen

Let op!
Als u de standaardinstellingen herstelt, worden alle telefoonnummers in het telefoonboek, in de lijst van laatstgekozen nummers en in de bellerslijst gewist!

Standaardinstellingen herstellen

1 Druk op **Menu**.
2 Blader met ▲/▼ naar **Basisstation** en druk op **OK**.
3 Blader met ▲/▼ naar **Fabrieksinst.** en druk op **OK**.
> In het display verschijnt **PIN?**.
4 Toets uw 4-cijferige pincode in en druk op **OK**.
> U hoort een toonsignaal. De standaardinstellingen worden hersteld.

Problemen oplossen

Controleer eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Boston XL correct zijn uitgevoerd.

Bellen en gebeld worden

Probleem	**Als u op drukt, hoort u geen kiestoon. Het controlelampje op het basisstation brandt wel.**
Oorzaak (1)	De Boston XL is niet goed aangesloten op het telefoonnet.
Oplossing	Controleer of het toestelaansluitsnoer van het basisstation correct is aangesloten (zie pagina 20).
Oorzaak (2)	De toetsen zijn geblokkeerd. In het display staat **Toetsenbd** uit.
Oplossing	Zie pagina 26 voor het opheffen van de blokkering.

Probleem **De telefoon werkt niet: u hoort geen kiestoon en het controlelampje brandt niet.**

Oorzaak (1) De Boston XL is niet goed aangesloten op het elektriciteitsnet.

Oplossing Controleer of het adaptersnoer correct op het basisstation is aangesloten. Trek de adapter uit het stopcontact. Steek de adapter vervolgens weer in het stopcontact en probeer het opnieuw (zie ook Basisstation aansluiten, pagina 20).

Oorzaak (2) De stroom is uitgevallen.

Oplossing Gebruik een gewone telefoon totdat de stroom weer is ingeschakeld.

Probleem **Het display is leeg.**

Oorzaak (1) De batterijen zijn (bijna) leeg of niet geplaatst.

Oplossing Plaats de meegeleverde batterijen in het batterijvak of vervang de batterijen (zie pagina 22).

Oorzaak (2) De handset is uitgeschakeld.

Oplossing Houd [ ] enige tijd ingedrukt om de handset in te schakelen.

Probleem **Als u op [ ] drukt, hoort u de bezettoon.**

Oorzaak Op het basisstation is meer dan één handset aangemeld. Met de andere handset wordt getelefoneerd.

Oplossing Wacht tot uw huisgenoot zijn gesprek heeft beëindigd.

Probleem **Als u [ ] drukt, krijgt u geen verbinding. In het display knippert en verschijnt de naam van het basisstation, bijvoorbeeld Basis 1.**

Oorzaak (1) U bent buiten het bereik van het basisstation.

Oplossing Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.

Oorzaak (2) De Boston XL is niet goed aangesloten op het elektriciteitsnet.

Oplossing Controleer de aansluitingen van de adapter (zie ook Basisstation aansluiten, pagina 20).

Probleem **Het belsignaal van de handset is niet hoorbaar.**

Oorzaak (1) Het belvolume staat uit (nul zwarte blokjes).

Oplossing Wijzig het belvolume (zie pagina 34).

Oorzaak (2) U bent buiten het bereik van het basisstation.

Oplossing Loop in de richting van het basisstation en probeer het opnieuw.

Oorzaak (3) De batterijen zijn leeg.

Oplossing Laad de batterijen op (zie pagina 23).

Oorzaak (4) Het belastingsmaximum is overschreden.

Oplossing Beperk het aantal toestellen dat u op de buitenlijn hebt aangesloten of gebruik een huiscentrale van KPN (zie ook Maximum aantal toestellen, pagina 19).

Oorzaak (5) De handset is uitgeschakeld.

Oplossing Houd [ ] enige tijd ingedrukt om de handset in te schakelen.

Probleem **Tijdens een gesprek hoort u korte toonsignalen.**

Oorzaak (1) U ontvangt een tweede gesprek.

Oplossing Beantwoord het tweede gesprek tijdens het eerste gesprek door op [R] te drukken (zie Extern gesprek aannemen tijdens intern gesprek, pagina 61).

Oorzaak (2) U bent buiten het bereik van het basisstation.

Oplossing Loop in de richting van het basisstation.

Probleem	**U hoort ruis tijdens uw gesprek.**
Oorzaak (1)	Op het stopcontact van de Boston XL is andere elektrische apparatuur aangesloten.
Oplossing	Steek de adapter van het basisstation in een stopcontact waarop geen andere apparatuur is aangesloten.
Oorzaak (2)	De handset of het basisstation wordt gebruikt in de buurt van elektrische apparatuur.
Oplossing	Verplaats de handset of het basisstation voor een betere ontvangst of bewaar tijdens het telefoneren een afstand van ten minste 1 m van elektrische apparatuur.

Probleem	**U kunt een handset niet oproepen vanaf het basisstation of vanaf een andere handset.**
Oorzaak (1)	De handset is buiten bereik van het basisstation.
Oorzaak (2)	Met de handset wordt getelefoneerd.
Oplossing	Wacht tot uw huisgenoot zijn gesprek heeft beëindigd of klaar is met programmeren.

Probleem	**De batterijen laden niet op of zijn snel leeg.**
Oorzaak (1)	De laadcontacten van het basisstation en/of de handset zijn niet schoon.
Oplossing	Maak de laadcontacten van het basisstation en de handset schoon met een zachte doek.
Oorzaak (2)	De batterijen zijn aan vervanging toe.
Oplossing	Schaf nieuwe batterijen aan bij het verkooppunt.

Probleem	**U kunt computergestuurde netwerkdiensten niet bedienen.**
Oorzaak	De Boston XL staat ingesteld op pulskiezen. U kunt alleen gebruik maken van netwerkdiensten als de Boston XL staat ingesteld op toonkiezen.
Oplossing	Schakel tijdelijk om van pulskiezen naar toonkiezen (zie pagina 64).

Probleem	**Bellen vanuit het telefoonboek gaat niet.**
Oorzaak	De Boston XL is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Sla het telefoonnummer opnieuw op en voeg voor het telefoonnummer het nummer van de buitenlijn en eventueel een kiestoonpauze in (zie ook Telefoonnummer met naam opslaan, pagina 41).

Probleem	**Wachtstand en doorverbinden werkt niet.**
Oorzaak	De Boston XL is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale die met aardsignalen werkt. De Boston XL werkt niet met aardsignalen, maar met flashsignalen.
Oplossing	Sluit de Boston XL aan op een huiscentrale die met flashsignalen werkt. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw centrale.

NummerWeergave

Probleem	**NummerWeergave werkt niet.**
Oorzaak (1)	U hebt nog geen abonnement op de dienst NummerWeergave.
Oplossing	Bel 0800-0429 om NummerWeergave aan te vragen bij KPN.
Oorzaak (2)	De Boston XL is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale die NummerWeergave niet ondersteunt.
Oplossing	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Probleem	**In het display verschijnt in plaats van het telefoonnummer van de beller 0000000000.**
Oorzaak	De beller heeft NummerWeergave geblokkeerd of belt bijvoorbeeld vanuit een telefooncel of vanuit het buitenland.

SMS

Probleem	**U kunt geen SMS-berichten verzenden.**
Oorzaak	In de Boston XL is een onjuist toegangsnummer van de SMS-berichtencentrale geprogrammeerd.
Oplossing	Programmeer het juiste toegangsnummer van de SMS-berichtencentrale (zie pagina 49).

Probleem	**U kunt geen SMS-tekstberichten ontvangen, alleen gesproken berichten.**
Oorzaak (1)	U hebt nog geen abonnement op de dienst NummerWeergave (zie pagina 45).
Oplossing	Bel 0800-0429 om NummerWeergave aan te vragen.
Oorzaak (2)	U hebt u nog niet aangemeld bij de SMS-berichtencentrale (zie pagina 50).
Oplossing	Zend een SMS-bericht naar een bestaand 10-cijferig telefoonnummer (zie pagina 51).

Probleem	**U kunt geen SMS-tekstberichten ontvangen of verzenden.**
Oorzaak (1)	Het SMS-geheugen is vol. Voordat u nieuwe SMS-berichten kunt ontvangen, moet u eerst SMS-berichten uit het geheugen wissen.
Oplossing	Wis berichten uit **Postvak IN** of **Postvak UIT** (zie pagina 56).
Oorzaak (2)	U hebt meerdere telefoons die SMS ondersteunen of SMS-melders tegelijk op dezelfde telefoonlijn aangesloten.
Oplossing	Sluit één SMS-toestel tegelijk aan, bijvoorbeeld alleen de Boston XL.

Probleem	**Het SMS-menu van de Boston XL bevat 3 menu-onderdelen die niet werken, namelijk Verwittiging, Gebruikersnm en Type bericht.**
Oorzaak(1)	Deze menuonderdelen worden door het KPN-netwerk niet ondersteund. Deze menuonderdelen worden daarom in deze gebruiksaanwijzing buiten beschouwing gelaten.

Service

Als u het probleem niet kunt verhelpen, kunt u met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met uw netwerkaanbieder.

Toestel correct verwijderen

Dit merkteken, dat ook op uw Boston XL staat, duidt erop dat het toestel niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Als u het toestel wilt verwijderen, neem dan contact op met het verkooppunt waar u dit product hebt gekocht of met de gemeente waar u woont om te vernemen waar en hoe u dit product milieuvriendelijk kunt laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

Technische gegevens

Aantal basisstations	Maximaal 4
Aantal handsets	Maximaal 5
Aantal kanalen	120
Adapter	Input: 230 V Output: 9 V 300 mA
Afmetingen (l x b x h)	– Handset: 180 x 55 x 30 mm – Basisstation: 120 x 110 x 75 mm
Batterijen per handset	2 oplaadbare Ni-MH-batterijen van het type AAA, capaciteit 600 mAh
Belastingsfactor	25
Bellerslijst	Maximaal 30 telefoonnummers
Frequentiegebied	1882 tot 1897 MHz
Geografische bestemming	Dit apparaat is toegelaten voor gebruik binnen Nederland.
Gesprekstijd	Maximaal 10 uur
Gewicht	– Basisstation: 135 gr – Handset inclusief batterijen: 151 gr – Adapter: 304 gr
Kiesmethode	Toonkiezen/ pulskiezen
Maximaal bereik	– Binnenshuis: maximaal 50 m – Buitenshuis: maximaal 300 m
Modulatie	GFSK
Netwerk	De Boston XL is geschikt bevonden voor samenwerking met het netwerk met de identificatie ‘analoge enkelvoudige PSTN aansluiting van KPN’.

Nummerherhaling	– Maximaal 20 telefoonnummers – Maximaal 20 tekens per telefoon-nummer
Omgevingstemperatuur	0 tot 40°C
Opgenomen vermogen basisstation	– In standby-stand: 720 mW – Tijdens gesprek: 850 mW – Tijdens belsignaal: 910 mW
Oplaadtijd	Bij volledig lege batterij: 24 uur
Standaard	DECT/GAP
Standby-tijd	Maximaal 100 uur bij volledig opgeladen batterijen
Telefoonboek	– Maximaal 100 telefoonnummers – Maximaal 20 tekens per telefoon-nummer – Maximaal 12 tekens per naam
Wachtstand	Flashsignalen, flashtijd 100 ms kort, 1000 ms lang
Zendvermogen	– Gemiddeld: 10.4 mW – Maximaal: 250 mW

isolectra

EG-verklaring van conformiteit

Wij,

Isolectra B.V.
Consumer Communications
Postbus 444
2900 AK CAPELLE AAN DEN IJSSEL
Nederland

verklaren dat de volgende draadloze DECT-telefoon

Boston® XL

voldoet aan de volgende essentiële eisen en andere relevante eisen van de Europese Richtlijn voor Radio-apparatuur en Randapparatuur (R&TTE 1999/5/EG):

Bescherming van gezondheid en veiligheid
volgens de richtlijn 73/23/EEG, productspecificatie EN 60950: 2000
Electromagnetische Compatibiliteit (EMC)
volgens de richtlijn 89/336/EEG, productspecificatie EN 301489-1 V1.3.1 en EN 301489-6 V1.2.1
Effectief gebruik van het Radio Spectrum
volgens de richtlijn 99/5/EEG, productspecificatie EN 301406 V 1.4.1

Deze verklaring van conformiteit is gebaseerd op bijlage III van de Richtlijn R&TTE 1999/5/EG.

Capelle aan den IJssel, 22 juli 2005

N. Bikker
Algemeen directeur

CE

Trefwoordenlijst

A

Aanmelden
- bij SMS-centrale 50
- handset 58

Aansluiten 20
Aansluitfactor 19
Alle SMS-berichten wissen 57
Anonieme beller 46
Automatisch beantwoorden 36

B

Basisstation
- aansluiten 20
- selecteren 60

Batterijen
- gebruiksduur 23
- opladen 23

Belastingsfactor 19
Bellen
- extern 27
- intern 60

Beller anoniem 46
Bellerslijst 45
Belmelodie
- basisstation 35
- handset 34
- toewijzen aan telefoonnummer . . 41

Belsignaal
- basisstation 35
- handset 34
- harder of zachter zetten 28, 35

Bereik van de handset 17
Blokkeren toetsen 26

D

Datum en tijd instellen 25
Displaysymbolen 13
Doorsturen SMS-bericht 55
Doorverbinden naar andere handset 63
Driegesprek 62

E

Extern bellen 27
Extern gesprek aannemen tijdens
- intern gesprek 61

Extra handsets 58

G

Gebeld worden 28
Gebruiksklaar maken 20
Geheugen vol 49
Geheugen voor telefoonnummers . 40

H

Handenvrij telefoneren 28
Handset
- aanmelden bij basisstation 58
- afmelden bij basisstation 59
- belsignaal instellen 34
- buiten bereik 17
- in- en uitschakelen 24
- ontvangstvolume instellen 32
- oproepen vanaf basisstation 31
- toetsen blokkeren 26
- versterker in/uitschakelen 32

Herstellen standaardinstellingen . . 66
Huiscentrale 19, 64

I

Inhoud verpakking 2
Instellen
- automatisch beantwoorden 36
- belsignaal basisstation 35
- belsignaal handset 34
- datum en tijd 25
- ontvangstvolume 32
- taal 36
- tijdsformaat 38
- wekker 37

Intern telefoneren 60

K

Kiesmethode 64

L

Laatstgekozen nummers 29
Lege batterijen 24
Letters invoeren via toetsenbord . . 40
Levensduur batterijen 23
Luidspreker aanzetten 28

Trefwoordenlijst

M
Maximale bereik handset 17
Maximum aantal toestellen 19
Melodie
basisstation 35
handset 34
Menustructuur 15
Microfoon in- en uitschakelen 32

N
Nieuwe pincode 39
NummerWeergave
aanvragen 45
nummer opslaan in telefoonboek 46
nummer wissen 47

O
Onderhoud 66
Opgeslagen telefoonnummer
bekijken 42
bellen 42
kopiëren naar andere handset . . . 43
wijzigen 42
wissen 43
Opslaan telefoonnummers 41

P
Pincode wijzigen 39
Problemen 66
Pulskiezen 64

R
Ruggespraak 61

S
SMS 48
bericht beantwoorden 54
bericht doorsturen 55
bericht verzenden 51
bericht wissen 56
nieuw bericht lezen 53
nummer SMS-centrale wijzigen . . 49
ontvangen 53
verzonden bericht lezen 52
Standaardinstellingen herstellen . . 66
Stroomuitval 18
Symbolen in het display 13

T
Taal instellen 36
Technische gegevens 75
Tekstberichten Zie SMS 48
Telefoneren
aannemen 28
extern 27
handenvrij 28
intern 60
Telefoon aansluiten 20
Telefoonboek 40
kopiëren naar andere handset . . . 44
Tijd en datum instellen 25
Tijdsformaat instellen 38
Toetsen blokkeren 26
Toetstoon in- en uitschakelen 36
Toonkiezen 64

V
Veiligheid 18
Verbinding verbreken 28
Versterker 32

W
Wachtstand (microfoon uit) 32
Wekker 37
WisselGesprek 33
Wissen
alle SMS-berichten 57
beller 47
laatstgekozen nummer 30
opgeslagen telefoonnummer . . . 43
SMS-bericht 56

Trefwoordenlijst