Overzicht van de Denver 16

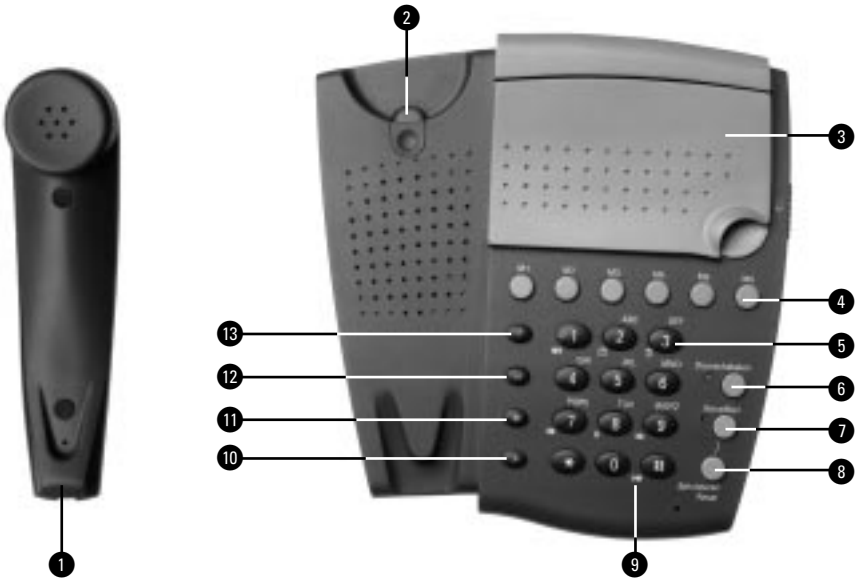

Hoorn

1 Aansluitpunt krulsnoer

Toestel, bovenaanzicht

2 Haakcontact

3 Afdekklepje notitiekaart nummergeheugen

4 M1 - M6 Geheugentoetsen

5 1, 2 en 3 tijdens belsignaal: De toonhoogte instellen

6 Doorschakelen Doorschakelen in- en uitschakelen

Controlelampje Doorschakelen

- aan: de telefoon is doorgeschakeld
- uit: de telefoon is niet doorgeschakeld

7 VoiceMail VoiceMail in- en uitschakelen

Controlelampje VoiceMail

- aan: VoiceMail is ingeschakeld
- uit: VoiceMail is uitgeschakeld
- knippert: er kan een VoiceMail-bericht zijn ingesproken

❽ [Beluisteren/Reset]

beluisteren: VoiceMail-berichten beluisteren

reset: VoiceMail-lampje continu laten branden

Mogelijkheden tijdens beluisteren van VoiceMail

❾ [|◄◄] VoiceMail-bericht opnieuw beluisteren

[✉] VoiceMail-bericht bewaren

[🗑] VoiceMail-bericht wissen

[◄◄] 10 seconden terug in VoiceMail-bericht

[| |] VoiceMail-bericht onderbreken/hervatten

[►►] 10 seconden vooruit in VoiceMail-bericht

[►►|] Naar het volgende VoiceMail-bericht

❿ [P] Programmeren

⓫ [M] Telefoonnummer uit nummergeheugen bellen

⓬ [H] Laatstgekozen nummer herhalen/kiestoonpauze invoeren

⓭ [F] Wisselen tussen gesprekken (flash-toets)/doorschakelen naar ander toestel (bij aansluiting op huis- of bedrijfscentrale)

Toestel, zijaanzicht

⓮ **Belvolume** Volume belsignaal regelen

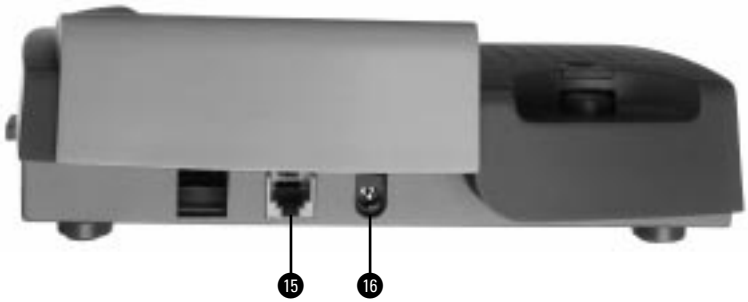

Toestel, achteraanzicht

15	**LINE**	Aansluitpunt telefoonstopcontact
16	**9 V AC**	Aansluitpunt adapter

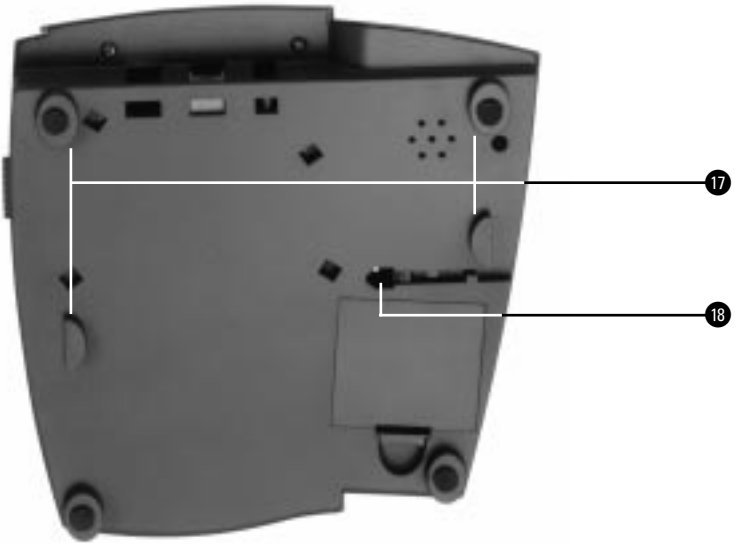

Toestel, onderaanzicht

17 Bevestigingspunten wandhouder

18 Aansluitpunt krulsnoer hoorn

Over deze gebruiksaanwijzing

Op de binnenkant van de voorpagina staat een overzicht van de Denver 16 en een verklaring van de toetsen en onderdelen. U kunt dit overzicht uitklappen. Achter in de gebruiksaanwijzing vindt u onder meer een overzicht van de technische gegevens en een verkorte gebruiksaanwijzing. Aan de binnenzijde van het klepje van de Denver 16 bevindt zich een sticker met een overzicht van de belangrijkste programmeringen.

De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen, genummerd 1, 2, 3, enzovoort. Het teken > geeft aan wat er moet gebeuren voordat u een instructie kunt uitvoeren. Het teken geeft ook aan wat er gebeurt als u een instructie hebt uitgevoerd.

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Denver 16, dan kunt u bellen met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis). Als u algemene vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Consumenten, telefoonnummer 0800-0402 (gratis).

Over de Denver 16

De Denver 16 is een telefoon die speciaal geschikt is voor een snelle bediening van de telediensten VoiceMail, doorschakelen en WisselGesprek. Om gebruik te maken van deze diensten, moet u normaal gesproken codes of telefoonnummers intoetsen. Met de Denver 16 kunt u de diensten gebruiken door op één toets te drukken.

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Met VoiceMail kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. Het gebruik van VoiceMail is gratis.

Met de Denver 16 kunt u inkomende gesprekken automatisch laten *doorschakelen* naar een ander telefoonnummer. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt. Het doorschakelen van inkomende gesprekken is gratis.

Als u een abonnement hebt op *WisselGesprek*, kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje ontvangen en wisselen tussen de 2 gesprekspartners. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u in gesprek bent.

Inhoud

Inhoud verpakking		2
Overzicht van de Denver 16		3
Over deze gebruiksaanwijzing		6
Over de Denver 16		7
1	Gebruiksklaar maken	10
1.1	Denver 16 plaatsen	10
1.2	Hoorn aansluiten op Denver 16	10
1.3	Denver 16 aansluiten op elektriciteitsnet	10
1.4	Denver 16 aansluiten op telefoonnet	10
2	Telefoneren	12
2.1	Bellen	12
2.2	Gebeld worden	12
2.3	Telefoonnummer herhalen	12
2.4	Toonhoogte belsignaal instellen	12
2.5	Volume belsignaal instellen	12
2.6	Nummergeheugen	13
3	VoiceMail	15
3.1	Aanmelden bij VoiceMail	15
3.2	VoiceMail inschakelen	15
3.3	VoiceMail-berichten beluisteren	16
3.4	VoiceMail-lampje continu laten branden	17
3.5	VoiceMail-instellingen wijzigen	18
3.6	VoiceMail tijdelijk uitschakelen	18
3.7	Programmering VoiceMail-toetsen wijzigen	18
4	Doorschakelen	20
4.1	Telefoon doorschakelen	20
4.2	Doorschakeling uitschakelen	22
4.3	Doorschakelen en VoiceMail	23
4.4	Programmering doorschakeltoets wijzigen	23

5 WisselGesprek® 24
5.1 Wisselgesprek aanvragen 24
5.2 Wisselen tussen gesprekken 24
5.3 Wisselgesprek tijdelijk blokkeren 25
5.4 Wisselgesprek en doorschakelen 25

6 Meer telecommunicatieapparatuur in huis 26
6.1 Maximumaantal toestellen 26
6.2 Fax of modem 26
6.3 ISDN-aansluiting 27
6.4 Huis- of bedrijfscentrale 27

7 Tips bij problemen 31
7.1 Onderhoud 31
7.2 Standaardinstellingen herstellen 31
7.3 Problemen oplossen 31

Technische gegevens 35

Verkorte gebruiksaanwijzing 36

Andere diensten van KPN Telecom 38

1 Gebruiksklaar maken

1.1 Denver 16 plaatsen

Plaats de Denver 16 niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan.
Plaats de telefoon niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats.
Desgewenst kunt u de Denver 16 aan de wand hangen. Bevestigingsmateriaal hiervoor is verkrijgbaar op het verkooppunt waar u uw toestel hebt aangeschaft.

1.2 Hoorn aansluiten op Denver 16

1 Steek de ministekker van het krulsnoer in het aansluitpunt aan de onderzijde van de telefoon.
> U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
2 Steek de andere ministekker in het aansluitpunt van de hoorn.
> U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.

1.3 Denver 16 aansluiten op elektriciteitsnet

1 Steek de kleine ronde stekker van de adapter in het aansluitpunt **9 V AC** aan de achterzijde van het telefoontoestel.
2 Steek de stekker in het stopcontact.

Stroomuitval
Als de netspanning uitvalt, werken de controlelampjes VoiceMail en Doorschakelen niet meer. U kunt dan niet meer zien of VoiceMail is ingeschakeld of de telefoon is doorgeschakeld. U kunt nog wel van VoiceMail en doorschakelen gebruikmaken.

1.4 Denver 16 aansluiten op telefoonnet

Let op!
Sluit het toestelaansluitsnoer eerst aan op de telefoon en pas daarna op het telefoonstopcontact. Als u dit niet doet, kunt u een schok krijgen, aangezien er spanning staat op het telefoonstopcontact.

1 Steek de ministekker van het toestelaansluitsnoer in het aansluitpunt **LINE** aan de achterkant van de telefoon.
> U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
2 Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact.

2 Telefoneren

2.1 Bellen

1 Neem de hoorn op.
2 Toets het telefoonnummer in.
> Het telefoonnummer wordt gebeld.

Verbinding verbreken
Leg de hoorn neer of druk op het haakcontact.

2.2 Gebeld worden

> De telefoon gaat over.
1 Neem de hoorn op.

2.3 Telefoonnummer herhalen

De Denver 16 heeft een geheugen waarin automatisch het laatst-gekozen telefoonnummer wordt bewaard. U kunt dit nummer eenvoudig herhalen door op één toets te drukken. U kunt alleen telefoonnummers herhalen die uit maximaal 32 tekens bestaan, inclusief [*], [#] en eventuele kiestoonpauzes en flashsignalen.

Laatstgekozen nummer herhalen
1 Neem de hoorn op.
2 Druk op [H].
> Het laatstgekozen telefoonnummer wordt opnieuw gebeld.

2.4 Toonhoogte belsignaal instellen

Als u de telefoon hoort overgaan, kunt u *tijdens* het belsignaal de toonhoogte veranderen.

> De telefoon gaat over.
1 Druk *tijdens* het belsignaal op [1], [2] of [3].
> Afhankelijk van de ingedrukte toets hoort u een hoger of lager belsignaal.

2.5 Volume belsignaal instellen

Met de schakelaar **Belvolume** aan de rechterzijkant van uw telefoontoestel kunt u het volume van het belsignaal instellen op een van de volgende 3 niveaus: zacht, midden, hard.

2.6 Nummergeheugen

De Denver 16 heeft een geheugen voor 16 telefoonnummers. U kunt 10 telefoonnummers opslaan onder de geheugenplaatsen 0 tot en met 9. Daarnaast kunt u 6 telefoonnummers opslaan onder de geheugentoetsen [M1] tot en met [M6]. De telefoonnummers mogen uit maximaal 32 tekens bestaan, inclusief [*], [#] en eventuele kiestoonpauzes en flashsignalen. Opgeslagen telefoonnummers kunt u eenvoudig bellen door op één of 2 toets(en) te drukken.

Geheugentoetsen (M1- M6)

Telefoonnummer opslaan onder geheugentoets

1 Neem de hoorn op.
2 Druk op [P].
> U hoort een kort toonsignaal.
3 Toets het telefoonnummer in dat u wilt opslaan.
> Na ieder cijfer van het telefoonnummer hoort u een toonsignaal.
4 Druk op de geheugentoets waaronder u het ingevoerde telefoonnummer wilt opslaan: [M1] - [M6].
> U hoort 3 korte toonsignalen. Het telefoonnummer is opgeslagen.
5 Open het klepje van de notitiekaart voor het nummergeheugen en noteer de naam bij de juiste nummerplaats.

Tip

Noteer de naam met potlood. Als u het nummer wilt wissen of wijzigen, kunt u het uitgummen en de nieuwe naam invullen.

Opgeslagen telefoonnummer bellen

1 Neem de hoorn op.
2 Druk op de gewenste geheugentoets: [M1] - [M6].
> Het opgeslagen telefoonnummer wordt gebeld.

Opgeslagen telefoonnummer wissen

1 Neem de hoorn op.
> U hoort de kiestoon.
2 Druk op [P].
> U hoort een kort toonsignaal.
3 Druk op de geheugentoets die u wilt wissen: [M1] - [M6].
> U hoort 3 korte toonsignalen. Het telefoonnummer is gewist.

Geheugenplaatsen (0-9)

Telefoonnummer opslaan op geheugenplaats

1 Neem de hoorn op.
2 Druk op P.
> U hoort een kort toonsignaal.
3 Toets het telefoonnummer in dat u wilt opslaan.
> Na ieder cijfer van het telefoonnummer hoort u een toonsignaal.
4 Druk op M.
5 Toets het nummer van de gewenste geheugenplaats in (0-9).
> U hoort 3 korte toonsignalen. Het telefoonnummer is opgeslagen.

Opgeslagen telefoonnummer bellen

1 Neem de hoorn op.
2 Druk op M.
3 Toets het nummer van de gewenste geheugenplaats in (0-9).
> Het telefoonnummer wordt gebeld.

Opgeslagen telefoonnummer wissen

1 Neem de hoorn op.
> U hoort de kiestoon.
2 Druk op P.
> U hoort een kort toonsignaal.
3 Druk op M.
4 Toets het nummer van de gewenste geheugenplaats in (0-9).
> U hoort 3 korte toonsignalen. Het telefoonnummer is gewist.

3 VoiceMail

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen. Met de Denver 16 kunt u VoiceMail bellen door op slechts één toets te drukken. Ook kunt u met de Denver 16 zien of iemand tijdens uw afwezigheid heeft gebeld.

VoiceMail is gratis. U betaalt niets voor het aanmelden bij VoiceMail, niets voor het in- en uitschakelen en niets voor het beluisteren van berichten. Als bellers worden verbonden met uw VoiceMail, betalen zij het normale gesprekstarief.

Voordat u VoiceMail kunt gebruiken, moet u uzelf eerst eenmalig aanmelden bij VoiceMail. Vervolgens kunt u VoiceMail inschakelen.

3.1 Aanmelden bij VoiceMail

1 Neem de hoorn op.
2 Druk op [Beluisteren/Reset].
> Het gratis telefoonnummer 0842-333 wordt gebeld.
3 Toets na de begroeting uw telefoonnummer in en sluit af met [#].
4 Toets een zelfgekozen pincode van 4 cijfers in en sluit af met [#]. U hebt de pincode nodig wanneer u uw VoiceMail-berichten vanaf een ander telefoonnummer wilt beluisteren.
> De pincode wordt herhaald.
5 Volg de gesproken instructies.

3.2 VoiceMail inschakelen

U kunt VoiceMail inschakelen als u uzelf hebt aangemeld bij VoiceMail (zie 3.1, Aanmelden bij VoiceMail). Inschakelen kan alleen vanaf uw eigen telefoonnummer. Het is niet mogelijk om VoiceMail in te schakelen op het moment dat uw telefoon is doorgeschakeld (zie hoofdstuk 4, Doorschakelen).

1 Neem de hoorn op.

2 Druk op VoiceMail.
> Het telefoonnummer *61*0842333# wordt gebeld. Het controlelampje naast de toets VoiceMail brandt. Hieraan kunt u zien dat VoiceMail is ingeschakeld.
3 Leg de hoorn neer.
> Als iemand u belt en u de hoorn niet binnen 18 seconden opneemt (4 à 5 belsignalen), wordt de beller verbonden met VoiceMail. De beller hoort uw naam en kan vervolgens een bericht inspreken.

Let op!
Als doorschakelen is ingeschakeld, zal het controlelampje naast VoiceMail niet branden! Het controlelampje VoiceMail zal pas gaan branden nadat u doorschakelen hebt uitgeschakeld (zie paragraaf 4.2, Doorschakelen uitschakelen).

3.3 VoiceMail-berichten beluisteren

Als het controlelampje naast de toets VoiceMail knippert, heeft iemand tijdens uw afwezigheid gebeld. Het controlelampje knippert ook als de beller niets heeft ingesproken. Het controlelampje blijft knipperen totdat u het controlelampje continu laat branden (zie paragraaf 3.4, VoiceMail-lampje continu laten branden).
VoiceMail kan maximaal 20 berichten opslaan van elk 2 minuten. Niet-beluisterde berichten blijven 21 dagen bewaard. Beluisterde en opgeslagen berichten worden 3 dagen bewaard. Wis opgeslagen berichten regelmatig, zodat uw VoiceMail niet vol kan raken.

Beluisteren vanaf eigen telefoonnummer
> Het controlelampje naast VoiceMail knippert.
1 Neem de hoorn op.
2 Druk op Beluisteren/Reset.
> Het telefoonnummer 0842-333 wordt gebeld.
> U hoort het aantal oude en nieuwe berichten.
3 Volg de gesproken instructies.

Beluisteren vanaf een ander telefoonnummer
1 Bel uw eigen telefoonnummer (niet gratis).
> Na 4 à 5 belsignalen krijgt u verbinding met VoiceMail.
2 Toets tijdens de begroeting * in.

3 Toets uw pincode in.
> U hoort het aantal oude en nieuwe berichten.
4 Volg de gesproken instructies.

Mogelijkheden tijdens beluisteren
Tijdens het beluisteren van een bericht hebt u de volgende mogelijkheden:
- Druk op [|◄◄] om het bericht opnieuw te beluisteren.
- Druk op [✉] om het bericht te bewaren.
- [🗑] Druk op om het berich
- Druk op [◄◄] om 10 seconden terug te gaan.
- Druk op [||] om het bericht te onderbreken. Toets nogmaals [||] in om het bericht verder te beluisteren.
- Druk op [►►] om 10 seconden vooruit te gaan.
- Druk op [►►|] om het volgende bericht te beluisteren.
- Toets [0] in om informatie te krijgen over de mogelijke handelingen.

Let op!
Als u de verbinding verbreekt zonder een bericht te bewaren of als u na het beluisteren van een bericht op [✉] drukt, zal VoiceMail het bericht bewaren als nieuw bericht. Nieuwe berichten blijven 21 dagen bewaard.

3.4 VoiceMail-lampje continu laten branden

Als u een ingesproken bericht hebt beluisterd, blijft het controlelampje naast [VoiceMail] knipperen. Op deze manier kunnen ook uw huisgenoten zien dat er een bericht is, zelfs wanneer u het bericht al hebt beluisterd. Als ook uw huisgenoten het bericht hebben beluisterd en het controlelampje niet langer hoeft te knipperen, kunt u het controlelampje continu laten branden door op [Beluisteren/Reset] te drukken.
> U hebt de VoiceMail-berichten beluisterd.
1 U hebt 2 mogelijkheden:
- U hebt de verbinding nog niet verbroken: Druk op [Beluisteren/Reset].
- U hebt de verbinding verbroken: Neem de hoorn op en druk 2 keer op [Beluisteren/Reset]
> Het VoiceMail-lampje brandt weer continu.

Let op!
Als een huisgenoot via een andere telefoon ondertussen VoiceMail heeft uitgeschakeld, wordt het controlelampje uitgeschakeld. Het controlelampje wordt ook uitgeschakeld, als uw telefoonnummer is doorgeschakeld naar een ander telefoonnummer (zie paragraaf 4.3, Doorschakelen en VoiceMail).

3.5 VoiceMail-instellingen wijzigen

Via VoiceMail kunt u een persoonlijke begroeting inspreken, een standaardbegroeting selecteren, uw naam wijzigen of een meldtekst inspreken. Als u een meldtekst inspreekt, horen bellers alleen deze meldtekst en kunnen zij geen bericht inspreken.

1 Neem de hoorn op.
2 Druk op Beluisteren/Reset.
> Het telefoonnummer 0842-333 wordt gebeld. U hoort het aantal oude en nieuwe berichten.
3 Volg de gesproken instructies.

3.6 VoiceMail tijdelijk uitschakelen

1 Neem de hoorn op.
2 Druk op VoiceMail.
3 Leg de hoorn neer.
> Als het controlelampje naast de toets VoiceMail eerst brandde, is het controlelampje nu uit. Hieraan kunt u zien dat VoiceMail is uitgeschakeld.
> Als het controlelampje naast de toets VoiceMail eerst knipperde, blijft het knipperen totdat u uw VoiceMail-berichten beluisterd hebt.

Let op!
VoiceMail wordt automatisch uitgeschakeld als u de dienst 3 maanden niet gebruikt. Als u opnieuw gebruik wilt maken van VoiceMail, kunt u uzelf opnieuw aanmelden.

3.7 Programmering VoiceMail-toetsen wijzigen

De code voor het inschakelen van het VoiceMail (*61*0842333#), de code voor het uitschakelen van VoiceMail (#61#) en het nummer voor het beluisteren van berichten (0842-333) zijn door de fabriek al voorgeprogrammeerd onder de toetsen VoiceMail en Beluisteren/Reset.

Als deze speciale (code)nummers worden gewijzigd, kunt u zelf de nieuwe nummers programmeren.

Programmering toets VoiceMail *wijzigen*

1 Druk op P en houd deze ingedrukt.
2 Neem de hoorn op.
> U hoort de kiestoon.
3 Laat P los.
4 Toets de nieuwe code in om VoiceMail in te schakelen (voorheen *61*0842333#).
5 Druk op VoiceMail.
> U hoort 3 korte toonsignalen. De nieuwe code is opgeslagen.
6 Toets de nieuwe code in om VoiceMail uit te schakelen (voorheen #61#).
7 Druk op VoiceMail.
> U hoort 3 korte toonsignalen. De nieuwe code is opgeslagen.

Programmering toets Beluisteren/Reset *wijzigen*

1 Druk op P en houd deze ingedrukt.
2 Neem de hoorn op.
> U hoort de kiestoon.
3 Laat P los.
4 Toets het nieuwe telefoonnummer waarmee u VoiceMail-berichten kunt beluisteren (voorheen 0842-333).
5 Druk op Beluisteren/Reset.
> U hoort 3 korte toonsigalen. De nieuwe code is opgeslagen.
6 Leg de hoorn neer.

4 Doorschakelen

Met de toets Doorschakelen kunt u inkomende gesprekken direct doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Dit wordt ‘Sterretje 21’ (*21) genoemd. Doordat het controlelampje naast de toets gaat branden, kunt u zien dat de telefoon is doorgeschakeld. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt. Wanneer u weer thuis bent, kunt u de doorschakeling weer uitschakelen.

Het is ook mogelijk om de inkomende gesprekken alleen door te schakelen wanneer u de hoorn niet opneemt. Dit wordt doorschakelen bij geen gehoor genoemd (*61). Bij doorschakelen bij geen gehoor wordt een gesprek na ongeveer 20 seconden doorgeschakeld. Dit zijn 4 à 5 belsignalen. In de toekomst kunt u uw gesprekken ook laten doorschakelen wanneer u in gesprek bent (*67).

Het doorschakelen van gesprekken is gratis. Per gesprek betaalt u wel de gesprekskosten van uw eigen telefoon naar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. U kunt telefoongesprekken ook doorschakelen naar mobiele nummers, semafoonnummers of uw VoiceMail. Daarnaast kunt u doorschakelen naar telefoonnummers in het buitenland.

Let op!
De toets Doorschakelen geldt alleen bij gebruik van de directe doorschakeling (*21). Maakt u gebruik van doorschakelen bij geen gehoor (*61), dan moet u deze code handmatig intoetsen. Toets vervolgens het gewenste telefoonnummer in en sluit af met #.
In dit geval brandt het controlelampje naast Doorschakelen *niet!*

4.1 Telefoon doorschakelen

Als uw telefoon is doorgeschakeld, kunt u vanaf de telefoon blijven bellen. Om u eraan te herinneren dat *21 is ingeschakeld, hoort u een onderbroken kiestoon wanneer u de hoorn opneemt. Tevens brandt het controlelampje naast de toets Doorschakelen.

Doorschakelen naar ander telefoonnummer

1 Neem de hoorn op.
2 Druk op Doorschakelen.
> De code *21* wordt gebeld.
3 Toets het telefoonnummer in waarnaar u uw gesprekken wilt doorschakelen.
4 Druk op Doorschakelen.
> De code # wordt gebeld. U hoort de kiestoon. Het controlelampje naast Doorschakelen brandt.
5 Leg de hoorn neer.
> Uw toestel is nu doorgeschakeld.

Doorschakelen naar opgeslagen telefoonnummer

U kunt uw telefoongesprekken laten doorschakelen naar een telefoonnummer dat u eerder in een geheugenplaats of onder een geheugennummer hebt opgeslagen (zie paragraaf 2.6, Nummergeheugen). Dit kan alleen als u ook het netnummer van het telefoonnumer hebt opgeslagen.

1 Neem de hoorn op.
2 Druk op Doorschakelen.

3 Druk op de gewenste geheugentoets M1 - M6 of druk op M gevolgd door de gewenste geheugenplaats (0-9).
4 Druk op Doorschakelen.
> U hoort de kiestoon. Het controlelampje naast Doorschakelen brandt.
5 Leg de hoorn neer.
> Uw toestel is nu doorgeschakeld.

Direct doorschakelen naar VoiceMail

U kunt inkomende gesprekken ook direct laten doorschakelen naar uw VoiceMail. Op deze manier kunt u vanaf uw telefoon bellen zonder dat u gestoord wordt door inkomende telefoongesprekken. Voordat u kunt doorschakelen naar VoiceMail, moet u uzelf eerst bij VoiceMail hebben aangemeld (zie paragraaf 3.1, Aanmelden bij VoiceMail).

1 Neem de hoorn op.
2 Druk op Doorschakelen.
3 Toets het gratis telefoonnummer 0842-333 in.

4 Druk op Doorschakelen.
> U hoort de kiestoon. Het controlelampje naast Doorschakelen brandt.
5 Leg de hoorn neer.
> Uw toestel is nu doorgeschakeld.

Doorschakeling controleren (1)
1 Neem de hoorn op.
> U hoort een onderbroken kiestoon. Dit betekent alleen dat uw telefoon is doorgeschakeld. Als u ook wilt controleren of uw telefoon naar het goede telefoonnummer is doorgeschakeld, bel dan uw eigen telefoonnummer. U krijgt verbinding met het telefoonnummer waarnaar u hebt doorgeschakeld.

Doorschakeling controleren (2)
1 Neem de hoorn op.
> U hoort een onderbroken kiestoon.
2 Toets code *#21* in.
3 Toets het telefoonnummer waarnaar u uw gesprekken hebt doorgeschakeld.
4 Druk op #.
> Er zijn 2 mogelijkheden:
- Als u de kiestoon hoort, is dit het telefoonnummer waarnaar uw gesprekken worden doorgeschakeld.
- Als u de bezettoon hoort, is dit niet het telefoonnummer waarnaar uw gesprekken worden doorgeschakeld.
5 Leg de hoorn neer.

Let op!
De toets Doorschakelen geldt alleen bij gebruik van de directe doorschakeling (*21). Maakt u gebruik van doorschakelen bij geen gehoor (*61*), dan moet u deze code handmatig intoetsen. Toets vervolgens het gewenste telefoonnummer in en sluit af met #.
In dit geval brandt het controlelampje naast Doorschakelen *niet!*

4.2 Doorschakelen uitschakelen

1 Neem de hoorn op.
2 Druk op Doorschakelen.
> De code #21# wordt gebeld.

> Het controlelampje naast [Doorschakelen] is uit.
3 Leg de hoorn neer.

4.3 Doorschakelen en VoiceMail

Als u de telefoon hebt doorgeschakeld, kunt u geen gebruikmaken van VoiceMail. Alle telefoontjes worden immers doorgeschakeld naar een ander telefoonnummer. Als u VoiceMail hebt ingeschakeld en u vervolgens uw telefoon doorschakelt, zal het controlelampje naast [VoiceMail] uitgaan. Als u de doorschakeling uitschakelt, brandt het controlelampje naast [VoiceMail] en is VoiceMail weer ingeschakeld.

4.4 Programmering doorschakeltoets wijzigen

De code voor doorschakelen van uw telefoon (*21*) en de code voor het uitschakelen van de doorschakeling (#21#) zijn door de fabriek al voorgeprogrammeerd onder de toets [Doorschakelen]. Als deze speciale (code)nummers worden gewijzigd, kunt u zelf de nieuwe nummers programmeren.

1 Druk op [P] en houd deze ingedrukt.
2 Neem de hoorn op.
> U hoort de kiestoon.
3 Laat [P] los.
4 Toets de nieuwe code in om de telefoon door te schakelen (voorheen *21*).
5 Druk op [Doorschakelen].
> U hoort 3 korte toonsignalen. De nieuwe code is opgeslagen.
6 Toets de nieuwe code waarmee u de doorschakelcode afsluit, als u een telefoonnummer hebt ingetoetst (voorheen [#]).
7 Druk op [Doorschakelen].
> U hoort 3 korte toonsignalen. De nieuwe code is opgeslagen.
8 Toets de nieuwe code in om de doorschakeling uit te schakelen (voorheen #21#).
9 Druk op [Doorschakelen].
> U hoort 3 korte toonsignalen. De nieuwe code is opgeslagen.
10 Leg de hoorn neer.

5 WisselGesprek

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek, kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje ontvangen. Wanneer iemand u probeert te bellen terwijl u in gesprek bent, hoort u via de hoorn een toonsignaal. Dit signaal wordt gedurende één minuut om de 10 seconden herhaald. Degene met wie u een gesprek voert, hoort het signaal niet. Door één keer op [F] te drukken, zet u het huidige gesprek in de wacht en neemt u het tweede gesprek aan. U kunt net zo vaak wisselen tussen 2 gesprekspartners als u zelf wilt.

5.1 WisselGesprek aanvragen

U kunt WisselGesprek aanvragen via telefoonnummer 0800-0402 (gratis).

5.2 Wisselen tussen gesprekken

1 Druk, als u het toonsignaal van Wisselgesprek hoort, op [F] om het andere gesprek aan te nemen.

> Het eerste gesprek staat in de wacht en u bent verbonden met uw tweede gesprekspartner.

2 Druk nogmaals op [F] om terug te keren naar uw eerste gesprekspartner.

> Het tweede gesprek staat nu in de wacht en u bent opnieuw verbonden met uw eerste gesprekspartner.

3 Druk op [F] om opnieuw tussen de beide gesprekspartners te wisselen. U kunt net zo vaak wisselen tussen 2 gesprekspartners als u zelf wilt.

> Als uw huidige gesprekspartner het gesprek wil verbreken, moet u snel op [F] drukken om opnieuw met uw andere gesprekspartner verbonden te worden. Als een van uw gesprekspartners het gesprek verbreekt terwijl hij in de wacht staat, blijft de verbinding met uw huidige gesprekspartner normaal in stand. U kunt een gesprek niet zelf verbreken. Wel kunt u beide gesprekken tegelijk verbreken door de hoorn neer te leggen.

Let op!
Als u het tweede gesprek niet aanneemt, dan hoort de beller na één minuut de bezettoon.

5.3 WisselGesprek tijdelijk blokkeren

Als u tijdens een gesprek niet gestoord wilt worden door andere telefoongesprekken, kunt u WisselGesprek voor de duur van het gesprek blokkeren. Het tijdelijk blokkeren van WisselGesprek is gratis.

1 Neem de hoorn op.
2 Toets code [#] [4] [3] [*] in.
3 Toets het gewenste telefoonnummer in.
> Het telefoonnummer wordt gebeld. WisselGesprek is geblokkeerd totdat u de verbinding verbreekt.

Tip
Als u de blokkeercode #43* opslaat onder een van de geheugentoetsen ([M1] - [M6]), kunt u WisselGesprek blokkeren door voorafgaand aan het gesprek op de betreffende geheugentoets te drukken (zie paragraaf 2.6, Nummergeheugen).

5.4 WisselGesprek en doorschakelen

Als u inkomende gesprekken doorschakelt naar een ander telefoonnummer (zie hoofdstuk 4, Doorschakelen), wordt WisselGesprek niet doorgeschakeld. Op het andere telefoonnummer kunt u dus maar één telefoongesprek tegelijk aannemen.

6 Meer telecommunicatieapparatuur in huis

6.1 Maximumaantal toestellen

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten. Op de onderkant van de toestellen vindt u een blauwe sticker. Op deze sticker staat de aansluitfactor van dat toestel. De Denver 16 heeft aansluitfactor 1,0. De aansluitfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 5. Dit is het aansluitmaximum van de buitenlijn. Als het aansluitmaximum hoger is dan 5, is het mogelijk dat van een of meer toestellen het belsignaal niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN Telecom. Wanneer met meer toestellen tegelijk wordt getelefoneerd, kan de geluidsontvangst van een of meer toestellen wegvallen, ook al blijft u binnen het aansluitmaximum.

6.2 Fax of modem

VoiceMail

Als u VoiceMail hebt ingeschakeld, kunt u tijdens uw afwezigheid geen faxberichten ontvangen.

WisselGesprek

De berichten die u via uw fax of modem verstuurt, kunnen door de toonsignalen van WisselGesprek worden verminkt. Om deze reden is het verstandig om WisselGesprek tijdelijk te blokkeren wanneer u gebruik gaat maken van uw fax of modem. Bij het ontvangen van fax- en modemberichten kunt u WisselGesprek niet blokkeren. Deze berichten kunnen dus door WisselGesprek worden verminkt.

Als uw fax beschikt over een nummergeheugen, kunt u vóór de telefoonnummers in het geheugen de blokkeercode voor WisselGesprek opslaan. Wanneer u dan een opgeslagen faxnummer belt, wordt WisselGesprek automatisch geblokkeerd. U kunt de blokkeercode ook invoegen voor het inbelnummer van uw modem.

6.3 ISDN-aansluiting

Doorschakelen en VoiceMail
Als u de Denver 16 gebruikt in combinatie met ISDN-apparatuur, kan het gebeuren dat doorschakelen of VoiceMail niet werkt. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door andere codes te gebruiken voor het in- en uitschakelen van het doorschakelen. Raadpleeg voor de juiste codes de gebruiksaanwijzing van uw ISDN-apparaat.

6.4 Huis- of bedrijfscentrale

Telefoneren
Omdat de Denver 16 bij het bellen van telefoonnummers gebruikmaakt van tonen, kunt u de Denver 16 alleen aansluiten op huis- en bedrijfscentrales die ook met tonen werken (toonkiezen). U kunt de Denver 16 niet aansluiten op centrales die met pulsen werken (pulskiezen). Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Als u de Denver 16 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het bellen van telefoonnummers niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door bij het bellen van een telefoonnummer vóór het telefoonnummer het nummer voor de buitenlijn en een kiestoonpauze te programmeren. Het nummer van de buitenlijn is meestal [0]. U kunt een kiestoonpauze programmeren door op [H] te drukken.

Telefoonnummer herhalen
Als u de Denver 16 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het herhalen van het laatstgekozen telefoonnummer niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door na het intoetsen van het nummer voor de buitenlijn een kiestoonpauze in te voegen. Daarna kunt u het telefoonnummer gewoon herhalen met [H].

1 Toets het nummer van de buitenlijn in (meestal 0).

2 Druk op [H] om een kiestoonpauze in te voegen.
3 Toets het gewenste telefoonnummer in.
> Als de telefoon bezet is, kunt u het telefoonnummer later herhalen door op [H] te drukken.

Nummergeheugen

Als u de Denver 16 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het bellen van opgeslagen geheugennummers niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door bij het opslaan van telefoonnummers vóór het telefoonnummer het nummer voor de buitenlijn en een kiestoonpauze te programmeren. Het nummer van de buitenlijn is meestal [0]. U kunt een kiestoonpauze programmeren door op [H] te drukken.

VoiceMail en doorschakelen

Als u de Denver 16 hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat de VoiceMail-toetsen [VoiceMail] en [Beluisteren/Reset] en de toets [Doorschakelen] niet meer functioneren. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door de volgende programmering uit te voeren. Aan de VoiceMail-toetsen en de doorschakeltoets wordt dan automatisch het nummer van de buitenlijn en een kiestoonpauze toegevoegd.

Instellen automatisch buitenlijn kiezen

1 Druk op [P] en houd deze ingedrukt.
2 Neem de hoorn op.
> U hoort de kiestoon.
3 Laat [P] los.
4 Druk op [P].
5 Toets het nummer van de buitenlijn in (meestal 0).
6 Druk op [P].
> U hoort 3 korte toonsignalen. Het nummer voor de buitenlijn is opgeslagen.

Let op!

De Denver 16 voegt automatisch het nummer van de buitenlijn en een kiestoonpauze toe aan de VoiceMail-toetsen en de doorschakel-

toets. Dit geldt echter niet voor telefoonnummers die u hebt opgeslagen onder geheugentoetsen (M1 - M6) en geheugenplaatsen (M gevolgd door een cijfer van 0 tot en met 9).
Programmeer daarom altijd het nummer van de buitenlijn mee, als u een telefoonnummer opslaat onder een geheugentoets of -plaats. De kiestoonpauze wordt dan automatisch toegevoegd.

Opheffen automatisch buitenlijn kiezen

1 Druk op P en houd deze ingedrukt.
2 Neem de hoorn op.
> U hoort de kiestoon.
3 Laat P los.
4 Druk op P.
5 Druk nogmaals op P.
> U hoort 3 korte toonsignalen. Het automatisch kiezen van een buitenlijn is opgeheven.

Let op!
Niet alle huis- en bedrijfscentrales werken optimaal samen met VoiceMail. Bij sommige centrales schakelt VoiceMail in wanneer u een interne telefoon belt en deze telefoon niet wordt opgenomen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale of bel met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

WisselGesprek
Niet alle huis- en bedrijfscentrales zijn geschikt voor WisselGesprek. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale of bel met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

Wachtstand en doorverbinden
Voor de functies wachtstand en doorverbinden maakt uw huis- of bedrijfscentrale gebruik van flashsignalen of van aardsignalen. U kunt alleen gebruikmaken van deze functies als uw telefoon van dezelfde signalen gebruik maakt als de centrale. Omdat de Denver 16 gebruikmaakt van flashsignalen, functioneert de Denver 16 alleen in combinatie met een centrale die ook met flashsignalen werkt. Als uw huis- of bedrijfscentrale met aardsignalen werkt, dan kunt u met

de Denver 16 geen gebruikmaken van de functies wachtstand en doorverbinden. Als uw huis- of bedrijfscentrale met flashsignalen werkt, kunt u de wachtstand inschakelen en doorverbinden door op F te drukken. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

7 Tips bij problemen

7.1 Onderhoud

U kunt de Denver 16 schoonmaken met een enigszins vochtige of antistatische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten.

7.2 Standaardinstellingen herstellen

Als u de standaardinstellingen herstelt worden de codes onder de toetsen [Doorschakelen], [VoiceMail] en [Beluisteren/Reset] teruggezet in de fabrieksinstellingen. Ook de programmering van 'automatisch buitenlijn kiezen' wordt hiermee gewist (zie paragraaf 6.4, Huis- of bedrijfscentrale).

Let op!
Als u VoiceMail hebt ingeschakeld of de telefoon hebt doorgeschakeld, worden deze diensten automatisch uitgeschakeld. Alle telefoonnummers in het nummergeheugen worden gewist.

1 Druk op [P] en houd deze ingedrukt.
2 Neem de hoorn op.
> U hoort de kiestoon.
3 Laat [P] los.
4 Druk na elkaar op: [M], [F] en [P].
> Alle gemaakte instellingen en opgeslagen telefoonnummers zijn gewist.

7.3 Problemen oplossen

Controleer eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Denver 16 correct zijn uitgevoerd.

Probleem	**Geen kiestoon.**
Oorzaak	De Denver 16 is niet goed aangesloten op het telefoonnet.
Oplossing	Controleer de aansluitingen van het toestelaansluitsnoer (zie paragraaf 1.3, Denver 16 aansluiten op telefoonnet).

Probleem	**Zacht belsignaal.**
Oorzaak (1)	Het belsignaal staat ingesteld op zacht.

Oplossing	Stel het belsignaal in (zie paragraaf 2.5, Volume belsignaal instellen).
Oorzaak (2)	Het aansluitmaximum is overschreden.
Oplossing	Beperk het aantal toestellen dat u op de buitenlijn hebt aangesloten of gebruik een huiscentrale van KPN Telecom (zie ook hoofdstuk 6, Meer telecommunicatieapparatuur in huis).
Probleem	**Geluidsontvangst valt weg.**
Oorzaak	Er wordt met meer telefoons tegelijk getelefoneerd.
Oplossing	Vervolg het gesprek met één telefoon.
Probleem	**Nummerherhaling werkt niet.**
Oorzaak	De Denver 16 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Toets bij het kiezen van een telefoonnummer eerst het nummer van de buitenlijn in, druk vervolgens op H om een kiestoonpauze in te voegen en kies daarna het telefoonnummer.
Probleem	**VoiceMail werkt niet.**
Oorzaak (1)	De telefoon is doorgeschakeld.
Oplossing	Schakel de doorschakeling uit (zie paragraaf 4.2, Doorschakelen uitschakelen)
Oorzaak (2)	De VoiceMail-toetsen zijn verkeerd geprogrammeerd.
Oplossing	Programmeer de VoiceMail-toetsen opnieuw (zie paragraaf 3.7, Programmering VoiceMail-toetsen wijzigen).
Oorzaak (3)	De Denver 16 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Programmeer de functie ‘automatisch buitenlijn kiezen’ (zie paragraaf 6.4, Huis- of bedrijfscentrale).
Probleem	**Doorschakelen werkt niet**
Oorzaak (1)	De doorschakeltoets is verkeerd geprogrammeerd.
Oplossing	Programmeer de doorschakeltoets opnieuw (zie

paragraaf 4.4, Programmering doorschakeltoets wijzigen).

Oorzaak (2) De Denver 16 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale

Oplossing Programmeer de functie ‘automatisch buitenlijn kiezen’ (zie paragraaf 6.4, Huis- of bedrijfscentrale).

Probleem **Bellen van geheugennummers gaat niet.**

Oorzaak(1) De Denver 16 is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.

Oplossing Toets bij het programmeren van een telefoonnummer eerst het nummer van de buitenlijn in, druk vervolgens op [H] om een kiestoonpauze in te voegen en toets dan pas het telefoonnummer in.

Oorzaak(2) De standaardinstellingen zijn hersteld (zie paragraaf 7.2, Standaardinstellingen herstellen), hiermee zijn alle geprogrammeerde telefoonnummers gewist.

Oplossing Programmeer de geheugennummers opnieuw.

Probleem **Bellen gaat niet, maar de kiestoon is wel hoorbaar.**

Oorzaak De Denver 16 is aangesloten op een pulscentrale. De Denver 16 functioneert echter alleen in combinatie met een tooncentrale (zie ook paragraaf 6.4, Huis- of bedrijfscentrale).

Oplossing Sluit de telefoon aan op een tooncentrale. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Probleem **Wachtstand en doorverbinden werkt niet.**

Oorzaak De Denver 16 is aangesloten op een centrale die met aardsignalen werkt. De Denver 16 werkt niet met aardsignalen, maar met flashsignalen.

Oplossing Sluit de Denver 16 aan op een huiscentrale die met flashsignalen werkt (zie paragraaf 6.4, Huis- of bedrijfscentrale).

Als u het probleem niet kunt verhelpen, kunt u bellen met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis). U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als de telefoon nog onder de garantie valt.
Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting gratis bellen met 0800-0407 of naar Primafoon gaan.

Technische gegevens

Aansluitfactor	1,0
Afmetingen (lxbxh)	21 x 18,5 x 7,5 cm
Gewicht	550 gr
Voeding	Adapter, 9 V AC
Kiesmethode	Toonkiezen
Wachtstand	Flash

Verkorte gebruiksaanwijzing

Telefoneren

- Bellen: hoorn opnemen, gewenste telefoonnummer.
- Verbinding verbreken: hoorn neerleggen.
- Telefoonnummer herhalen: hoorn opnemen, H.
- Toonhoogte belsignaal: tijdens belsignaal 1, 2 of 3.
- Volume belsignaal: **Belvolume**.

Geheugentoetsen (M1 - M6)

- Telefoonnummer opslaan: hoorn opnemen, P, gewenste telefoonnummer, M1 - M6.
- Telefoonnummer bellen: hoorn opnemen, M1 - M6.
- Telefoonnummer wissen: hoorn opnemen, P, M1 - M6.

Geheugenplaatsen (0-9)

- Telefoonnummer opslaan: hoorn opnemen, P, gewenste telefoonnummer, M, 0-9.
- Telefoonnummer bellen: hoorn opnemen, M, 0-9.
- Telefoonnummer wissen: hoorn opnemen, P, M, 0-9.

VoiceMail

- Aanmelden: hoorn opnemen, Beluisteren/Reset, instructies volgen.
- Inschakelen: hoorn opnemen, VoiceMail, hoorn neerleggen.
- Berichten beluisteren (thuis): hoorn opnemen, Beluisteren/Reset, instructies volgen.
- Berichten beluisteren (andere locatie): bel eigen telefoonnummer, *, pincode, instructies volgen.

Tijdens beluisteren

- Bericht opnieuw beluisteren: |◄◄
- Bericht bewaren: ✉
  - Bericht wissen: 🗑
- 10 seconden terug: ◄◄
- Bericht onderbreken/verder beluisteren: ||
- 10 seconden vooruit: ►►
- Volgende bericht beluisteren: ►►|
- Informatie: 0

- Controlelampje laten branden (1): hoorn opnemen, berichten beluisteren, [Beluisteren/Reset], hoorn neerleggen.
- Controlelampje laten branden (2): hoorn opnemen, [Beluisteren/Reset], [Beluisteren/Reset], hoorn neerleggen.
- Instellingen wijzigen: hoorn opnemen, [Beluisteren/Reset], instructies volgen.
- Tijdelijk uitschakelen: hoorn opnemen, [VoiceMail], hoorn neerleggen.
- Programmering [VoiceMail] wijzigen: [P] ingedrukt houden, hoorn opnemen, [P] loslaten, nieuwe code voor inschakelen, [VoiceMail], nieuwe code voor uitschakelen, [VoiceMail], hoorn neerleggen.
- [Beluisteren/Reset] wijzigen: [P] ingedrukt houden, hoorn opnemen, [P] loslaten, nieuwe telefoonnummer, [Beluisteren/Reset], hoorn neerleggen.

Doorschakelen
- Naar ander telefoonnummer: hoorn opnemen, [Doorschakelen], telefoonnummer, [Doorschakelen], hoorn neerleggen.
- Naar opgeslagen telefoonnummer: hoorn opnemen, [Doorschakelen], [M1] - [M6] of [M] (0-9), [Doorschakelen], hoorn neerleggen.
- Direct doorschakelen naar VoiceMail: hoorn opnemen, [Doorschakelen], [0][8][4][2][3][3][3], [Doorschakelen], hoorn neerleggen.
- Controleren (1): hoorn opnemen, eigen telefoonnummer.
- Controleren (2): hoorn opnemen, [*][#][2][1][*], telefoonnummer, [#], kiestoon: doorschakeling naar juiste nummer / bezettoon: doorschakeling naar onjuist nummer, hoorn neerleggen.
- Uitschakelen: hoorn opnemen, [Doorschakelen], hoorn neerleggen.
- Programmering [Doorschakelen] wijzigen: [P] ingedrukt houden, hoorn opnemen, [P] loslaten, nieuwe code doorschakelen aan, [Doorschakelen], nieuwe code doorschakelen afsluiten, [Doorschakelen], nieuwe code doorschakelen uit, [Doorschakelen], hoorn neerleggen.

Wisselgesprek
- Tweede gesprek aannemen: [F].
- Gesprek wisselen: [F].
- Tijdelijk blokkeren: [#][4][3][*], gewenste telefoonnummer.

Standaardinstellingen herstellen
- [P] ingedrukt houden, hoorn opnemen, [P] loslaten, [M], [F], [P],

hoorn neerleggen.

Andere diensten van KPN Telecom

TeleGeheugen **0900-9366 (niet gratis)**

Met TeleGeheugen kunt u een bericht inspreken voor uzelf. Op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld, wordt u gebeld met uw eigen bericht. Op deze manier kunt u nooit meer iets vergeten.

TeleBericht **0900-9303 (niet gratis)**

Met TeleBericht kunt u een bericht inspreken voor één tot 11 personen. Op deze manier hoeft u nooit meer 11 personen apart te bellen met hetzelfde bericht en kunt u ook een bericht voor iemand achterlaten die niet thuis is.

TeleWekker **0900-9266 (niet gratis)**

Met TeleWekker kunt uzelf laten wekken door de telefoon op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld. Op deze manier kunt u zich nooit meer verslapen.

Telefoonlijst

M1 _____

M2 _____

M3 _____

M4 _____

M5 _____

M6 _____

Nummer geheugentoets kiezen:

- Hoorn opnemen, M1 - M6

Nummer geheugenplaats kiezen:

- Hoorn opnemen, M, 0 - 9

M 0 _____

M 1 _____

M 2 _____

M 3 _____

M 4 _____

M 5 _____

M 6 _____

M 7 _____

M 8 _____

M 9 _____

Naam ✆

Naam ✆

Ruimte voor aantekeningen

Ruimte voor aantekeningen

Copyright

Dit is een uitgave van KPN Telecom, Nederland, juli 1998© KPN NV.
Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van KPN Telecom.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van KPN NV.

CE

De Denver 16 voldoet aan de bepalingen van de volgende EG-richtlijnen: Elektro-Magnetische Compatibiliteitrichtlijn (89/336/EEG; radiostoring) en Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG; elektrische veiligheid). Deze richtlijnen zijn essentiële eisen van de Randapparatuurrichtlijn (91/263/EEG).

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Denver 16 zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon.