Over de handset Chicago 800C

De Handset Chicago 800C is een draadloze DECT-telefoon van KPN.

Als u een abonnement heeft op de dienst NummerWeergave, kunt u met de Handset Chicago 800C zien door wie u gebeld wordt voordat u het gesprek aanneemt.

Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display. In de standaardinstelling wordt het telefoonnummer opgeslagen in een geheugen, de bellerslijst. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

Over deze gebruiksaanwijzing

Inhoud

Op pagina 2 staat een overzicht van de Handset Chicago 800C met een verklaring van de toetsen en de onderdelen. Op pagina 4 onder Veiligheidsvoorschriften, staan voorwaarden en tips voor een optimaal gebruik van de Handset Chicago 800C. Achterin de gebruiksaanwijzing vindt u een overzicht van de technische gegevens. Het is verstandig om deze hoofdstukken door te lezen voordat u de telefoon gaat gebruiken.

Vragen over de handset Chicago 800C

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Handset Chicago 800C dan kunt u contact opnemen met de Klantenservice, bereikbaar onder telefoonnummer 0900-333 3103.

Overzicht van de handset

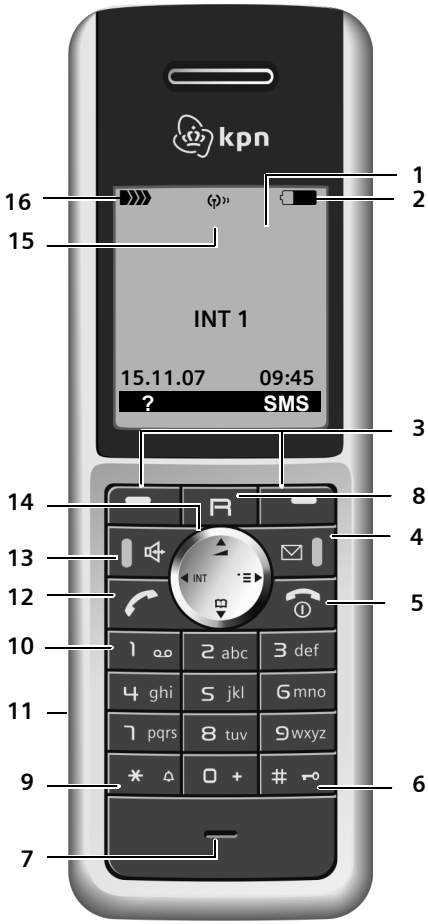

1 **Display** (weergaveveld) in de ruststand
2 **Laadniveau van de batterijen**
(leeg tot vol)
Knippert: batterijen bijna leeg
Knippert: batterijen worden geladen
3 **Displaytoetsen** (pagina 10)
4 **Berichtentoets**
Bellerslijst en berichtenlijst openen
Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
5 **Verbreektoets, aan/uit-toets**
Gesprek beëindigen, functie annuleren, één menuniveau terug (kort indrukken), terug naar de ruststand (lang indrukken), handset in-/uitschakelen (in de ruststand lang indrukken)
6 **Hekje-toets**
Toetsblokkering aan/uit (in ruststand lang indrukken), bij het invoeren van tekst wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers
7 **Microfoon**
8 **R-toets**
- ruggespraak (flash)
- kiespauze invoeren (lang indrukken)
9 **Sterretje-toets**
Belsignalen aan/uit (lang indrukken),
bij bestaande verbinding: omschakelen Impulskiezen / toonkiezen (kort indrukken),
tabel met speciale tekens openen
10 **Toets 1**
Antwoordapparaat of Voicemail bellen (afhankelijk van basisstation). Lang indrukken.
11 **Aansluiting** voor headset
12 **Verbindingstoets**
Gesprek beantwoorden, nummerherhalingslijst openen (kort indrukken), kiezen starten (lang indrukken)
Bij het schrijven van een SMS-bericht: SMS-bericht versturen
13 **Handsfree-toets**
Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren;
Licht op: handsfree-functie is ingeschakeld;
Knippert: inkomende oproep
14 **Navigatietoets** (pagina 9)
15 **Eco-modus** ingeschakeld (afhankelijk van het basisstation, pagina 11)
16 **Ontvangststerkte**
(hoog tot laag)
knippert: geen ontvangst

Inhoudsopgave

Over de handset Chicago 800C 1

Over deze gebruiksaanwijzing . . 1
Inhoud 1

Vragen over de handset Chicago 800C 1

Overzicht van de handset 2

Veiligheidsvoorschriften 4

Chicago 800C – een handset met veel mogelijkheden 6

De eerste stappen 6
Inhoud van de verpakking 6
Basisstation en lader plaatsen 6
Handset in gebruik nemen 7

Handset bedienen 9
Navigatietoets 9
Displaytoetsen 10
Terug naar de ruststand 10
Menunavigatie 10
Corrigeren van onjuiste invoer 11

ECO DECT (afhankelijk van het basisstation) 11

Telefoneren 12
Extern bellen 12
Gesprek beëindigen 12
Oproep beantwoorden 12
Handsfree telefoneren 12
Microfoon van de handset uitschakelen 13
Intern bellen 13

Telefoonboek en lijsten gebruiken 13
Telefoonboek 13
Nummerherhalingslijst 16
Lijsten openen met de berichtentoets 17

Handset gebruiken voor ruimtebewaking 17

Handset instellen 19
Snelle toegang tot functies en nummers 19
Displaytaal wijzigen 19
Display instellen 20
Screensaver instellen 20
Displayverlichting instellen 20
Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen 21
Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen 21
Belsignalen wijzigen 21
Verkenner 22
Attentietonen in-/uitschakelen 23
Wekker instellen 24
Afspraak (kalender) invoeren 24
Gemiste afspraken, verjaardagen weergeven 25
Standaardinstellingen van de handset herstellen 26

Bijlage 26
Onderhoud 26
Contact met vloeistoffen 26
Vragen en antwoorden 27
Technische gegevens 27

Over deze gebruiksaanwijzing 28
Menu invoeren (voorbeeld) 28
Gegevens in meerdere regels invoeren (voorbeeld) 29
Tekst schrijven en bewerken 29
Service 31
Copyright 31
Garantie 31

EG-verklaring 32

Accessoires 33

Trefwoordenregister 34

Veiligheidsvoorschriften

Let op:
Lees vóór gebruik de veiligheidsvoorschriften en de gebruiksaanwijzing.
Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud en de mogelijke gevaren van het gebruik van het toestel.

Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter zoals aangegeven op de onderzijde van het basisstation respectievelijk de lader.

Plaats alleen de **aanbevolen, oplaadbare batterijen** (pagina 27) **van hetzelfde type**! Dus geen batterijen van een ander type en geen niet-oplaadbare batterijen. Schade aan de gezondheid en persoonlijk letsel kunnen anders niet worden uitgesloten.

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische voorwaarden van de desbetreffende omgeving (bijvoorbeeld een dokterspraktijk).

Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat resp. als u de handsfreefunctie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.

De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken.

Plaats het basisstation en de lader niet in een vochtige ruimte, zoals een badkamer of een doucheruimte. Handset en lader zijn niet beveiligd tegen spatwater (pagina 26).

Gebruik de telefoon niet in omgevingen met explosiegevaar, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.

Draag uw Chicago alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.

Defecte basisstations niet meer gebruiken of laten repareren door de Siemens Service, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn
2002/96/EC.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product hebt gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Opmerking:
De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar.

Chicago 800C – een handset met veel mogelijkheden

Uw toestel is voorzien van een groot kleurendisplay (65K kleuren). Met dit toestel kunt u niet alleen tot 250 telefoonnummers en e-mailadressen opslaan (pagina 13) - uw toestel kan nog veel meer:

- Verlaag het zendvermogen door de Eco-modus in te schakelen (afhankelijk van het basisstation), pagina 11.
- Programmeer belangrijke en vaak gebruikte telefoonnummers onder de toetsen van uw toestel. U kunt deze nummers resp. de functies dan met één druk op de toets oproepen (pagina 19).
- Belangrijke gesprekspartners markeren als VIP. U herkent een belangrijke oproep dan al aan het belsignaal (pagina 14).
- Wijs afbeeldingen toe aan uw gesprekspartners. U ziet dan direct aan de afbeelding in het display, wie er belt. Voorwaarde: NummerWeergave.
- Sla afspraken (pagina 24) en verjaardagen (pagina 16) op, zodat u hieraan op tijd door uw toestel wordt herinnerd.

Veel plezier met uw nieuwe toestel!

De eerste stappen

Inhoud van de verpakking

- een handset Chicago 800C,
- een lader met netadapter,
- twee oplaadbare batterijen
- een batterijklepje,
- een draagclip,
- een gebruiksaanwijzing.

Basisstation en lader plaatsen

Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

Let op:

- Zorg ervoor dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- Zorg ervoor dat de Chicago niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Bereik en ontvangststerkte

Bereik:

- Buitenshuis: maximaal 300 meter
- Binnenshuis: maximaal 50 meter

Bij ingeschakelde Eco-modus (zie pagina 11) is het bereik kleiner (afhankelijk van het basisstation).

Ontvangststerkte:

In het display wordt de kwaliteit van de verbinding tussen het basisstation en de handset aangegeven.

- Hoog tot laag: ▮))) ▮))› ▮)›› ▮›››,
- Geen ontvangst: D››› knippert.

Handset in gebruik nemen



Het display is met een folie beschermd. **U kunt deze folie nu verwijderen!**

Aan het einde van deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven hoe u de lader aansluit.

Batterijen plaatsen

Let op:
Gebruik uitsluitend de door Siemens aanbevolen oplaadbare batterijen (pagina 27)! Dus nooit gewone (niet-oplaadbaar) batterijen of batterijen van een ander type omdat dit persoonlijk letsel of productschade tot gevolg kan hebben.

- Let bij het aanbrengen van de batterijen op de juiste richting (zie afbeelding).
  De polen worden in of op het batterijvakje vermeld.

Batterijklepje sluiten

- Het klepje van het batterijvakje met de uitsparingen in de nokjes aan de binnenzijde van de behuizing plaatsen.
- Vervolgens het klepje dichtdrukken tot dit vastklikt.

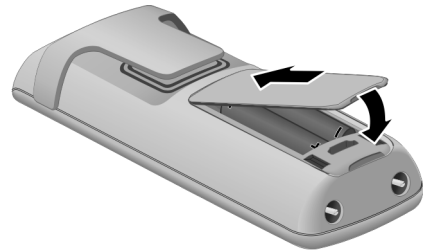

Draagclip bevestigen

De handset heeft ter hoogte van het display aan weerszijden uitsparingen voor de draagclip.

- Druk de draagclip zo op de achterkant van de handset dat de nokjes van de clip in de uitsparingen vastklikken.

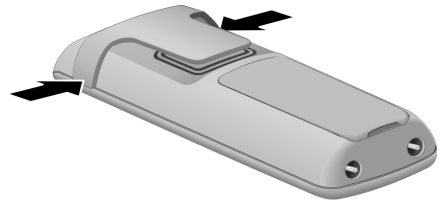

Batterijklepje openen

- Indien aanwezig, draagclip verwijderen.
- Steek uw vinger in de uitsparing in de behuizing en trek het accuklepje naar boven.

Aanmelding

Voordat u de Chicago 800C kunt gebruiken, moet u deze aanmelden bij een basisstation. De handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld.

U dient de aanmelding van de handset zowel op de handset als op het basisstation te starten.

Nadat de aanmelding is voltooid, schakelt de handset over naar de ruststand. Op het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld INT 1. Herhaal de procedure als dit niet het geval is.

Op de handset

→ → Handset → HS aanmelden

Basisstation selecteren, bijv. Basis 1 en OK indrukken.

Systeem-PIN van het basisstation (standaardinstelling: 0000) invoeren en OK indrukken. In het display knippert bijvoorbeeld Basis 1.

Op het basisstation

Binnen 60 seconden aanmeld-/pagingtoets op het basisstation **lang** (ca. 3 sec.) indrukken.

Headset-aansluiting

U kunt headsets van het type (met 2,5 mm stekkerconnector) HAMA Plantronics M40, MX100 en MX150 aansluiten.

Een lijst met compatibele en geteste headsets vindt u op internet onderwww.plantronics.com/.

Batterijen laden

- Netadapter van het laadstation in het stopcontact steken.
- De handset met het display naar voren in het laadstation plaatsen.

Laat de handset in de lader staan om de batterijen te laden. Als de handset is ingeschakeld, gaat het symbool rechts boven in het display knipperen om aan te geven dat het accupack wordt geladen. Tijdens het gebruik van de handset wordt het laadniveau van de batterijen aangegeven door het batterijpictogram (pagina 2).

Batterijen de eerste keer laden en ontladen.

Het laadniveau van de batterijen wordt alleen correct weergegeven als de batterijen eerst volledig worden geladen en ontladen.

- De handset hiertoe **negen uur zonder onderbreking** in de lader laten staan. De handset hoeft voor het laden niet te worden ingeschakeld.
- Neem de handset vervolgens uit het laadstation en plaats deze pas terug als de batterijen volledig zijn ontladen.

Opmerkingen:

– De handset mag alleen worden geplaatst in een daarvoor bestemd laad- of basisstation.
– Een handset die is uitgeschakeld omdat de batterijen leeg waren, wordt automatisch ingeschakeld als deze in het laadstation wordt geplaatst.
– Nadat u de accu de eerste keer heeft geladen **en** ontladen kunt u de handset na ieder gesprek terugzetten in de lader.

Let op:

- Voer de procedure voor het laden en ontladen telkens uit wanneer u de batterijen uit de handset heeft verwijderd en teruggeplaatst.
- De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na enige tijd af.

Datum en tijd instellen

Stel de datum en de tijd in, zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en om de wekker en kalender te kunnen gebruiken.

- Als de datum en tijd nog niet zijn ingesteld, de displaytoets **Tijd** indrukken om het invoerveld te openen.

Als u de tijd wilt wijzigen, opent u het invoerveld als volgt:

→ → **Datum en tijd**

- Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Datum:
Dag, maand en jaar invoeren - 8 tekens.

Tijd:
Uren en minuten invoeren - 4 tekens, bijv. 0 7 5 voor 7:15 uur.

Opslaan Displaytoets indrukken

Display in ruststand

Als het toestel is aangemeld en de tijd is ingesteld, ziet het display in de ruststand er als volgt uit (voorbeeld, afhankelijk van het basisstation):

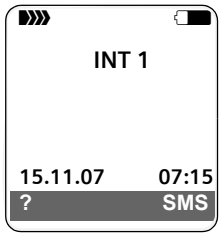

Het toestel is nu klaar voor gebruik.

Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips in hoofdstuk „Vragen en antwoorden" op pagina 27 of neem contact op met de Klantenservice, pagina 31.

Handset bedienen

Handset in-/uitschakelen

In de ruststand de verbreektoets **lang** indrukken (bevestigingssignaal).

Toetsblokkering in- of uitschakelen

Druk lang op de hekje-toets.

U hoort een bevestigingstoon. Als de toetsblokkering is ingeschakeld, ziet u in het display het symbool .

De toetsblokkering wordt automatisch uitgeschakeld als u wordt gebeld. Na afloop van het gesprek wordt de toetsblokkering weer ingeschakeld.

Navigatietoets

In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt. Zo betekent dat u rechts op de navigatietoets moet drukken.

De navigatietoets heeft verschillende functies:

In de ruststand van de handset

- Telefoonboek openen.
- Hoofdmenu openen.
- Lijst met handsets openen.
- Menu voor het instellen van het ontvangstvolume (pagina 21), belsignalen (pagina 21) en attentietonen (pagina 23) van de handset oproepen.

In het hoofdmenu en in invoervelden

Met de navigatietoets verplaatst u de cursor naar boven , naar beneden , naar rechts of naar links .

In lijsten en submenu's

- / Eén regel omhoog/omlaag bladeren.
- Submenu openen of selectie bevestigen.
- Eén menuniveau terug of annuleren.

Tijdens een extern gesprek

Telefoonboek openen.

Interne ruggespraak starten en microfoon uitschakelen.

Volume van de handset of handsfree-volume wijzigen.

Displaytoetsen

De functie van de displaytoetsen is afhankelijk van de situatie. Voorbeeld:

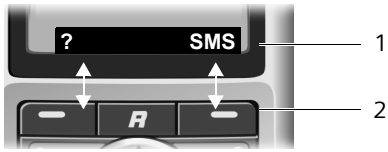

1 De huidige functies van de displaytoetsen worden op de onderste displayregel weergegeven.
2 Displaytoetsen

De belangrijkste pictogrammen in het display zijn:

?	Linker displaytoets, mits deze nog niet geprogrammeerd is met een functie (pagina 19).
	Het hoofdmenu openen.
Opties	Een situatie-afhankelijk menu openen.
<C	Wistoets: ingevoerde tekens van rechts naar links één voor één wissen.
	Eén menuniveau terug of procedure annuleren.
E-Mail	E-mailadres opvragen uit het telefoonboek.
	Nummer naar het telefoonboek kopiëren.
	Op basisstations met geïntegreerd antwoordapparaat: externe oproep doorsturen naar het antwoordapparaat.
→→	Nummerherhalingslijst openen.

Terug naar de ruststand

U keert als volgt van een willekeurige plaats in het menu terug in de ruststand:

- Verbreektoets **lang** indrukken.

Of:

- Geen toets indrukken: na 2 minuten schakelt de handset **automatisch** over naar de ruststand.

Wijzigingen die u niet heeft bevestigd of opgeslagen met OK, Ja, Opslaan, Verstrn of met Opslaan OK worden niet doorgevoerd.

Op pagina 2 staat een afbeelding van het display in ruststand.

Menunavigatie

De functies van het toestel zijn opgenomen in een menu met meerdere niveaus.

Hoofdmenu (hoogste menuniveau)

- Als de handset in de ruststand staat, indrukken om het hoofdmenu te openen.

De functies van het hoofdmenu worden in het display als kleurensymbolen en naam weergegeven.

Een functie starten, dat wil zeggen, het betreffende submenu (menu op het volgende niveau) openen:

- Met de navigatietoets naar de functie gaan. In de kopregel van het display wordt de naam van de functie weergegeven. Druk op de displaytoets OK.

Submenu's

De functies van het submenu worden in een lijst weergegeven.

Een functie starten:

- Met de navigatietoets naar de functie bladeren en OK indrukken.

Als u de verbreektoets eenmaal **kort** indrukt, gaat u terug naar het vorige menuniveau of annuleert u de procedure.

Weergave in de gebruiksaanwijzing

De bedieningsstappen worden in verkorte vorm weergegeven.

Voorbeeld

De weergave:

→ → Datum en tijd

betekent:

Toets indrukken om het hoofdmenu weer te geven.

Met de navigatietoets naar het submenu Instellingen bladeren en OK indrukken.

Datum en tijd

Met de navigatietoets naar de functie bladeren en OK indrukken.

Overige weergavemogelijkheden:

/ / enz.
Afgebeelde toets op de handset indrukken.

Cijfers of letters invoeren.

Voorbeelden van menu-invoer en invoer op meerdere regels vindt u in de bijlage van deze gebruiksaanwijzing, pagina 28.

Corrigeren van onjuiste invoer

Onjuiste tekens kunt u als volgt corrigeren. Eerst gaat u met de navigatietoets naar het onjuist ingevoerde teken. Vervolgens kunt u:

- Met KC het teken links van de cursor wissen.
- Tekens links van de cursor invoegen.
- Bij het invoeren van tijd en datum etc. het teken dat knippert overschrijven.

ECO DECT (afhankelijk van het basisstation)

ECO DECT is alleen beschikbaar als uw basisstation deze modus ondersteunt.

ECO DECT levert een reductie van het stroomverbruik op door de toepassing van een stroombesparende adapter. Hierdoor wordt bovendien het zendvermogen van het basisstation teruggebracht.

Als er slechts **een** handset is aangemeld, dan wordt door de Eco-modus het zendvermogen van het basisstation tot een minimum gereduceerd.

Op dezelfde wijze wordt het zendvermogen ook gereduceerd als u meerdere handsets heeft aangemeld.

Bovendien reduceert uw handset het zendvermogen, ongeacht de afstand die er tussen de handset en het basisstation bestaat.

Eco-modus in-/uitschakelen:

→ → Basis → Speciale Functies → Eco Modus

OK Displaytoets indrukken (✓ = aan).

Bij ingeschakelde Eco-modus wordt op de bovenste displayregel het symbool weergegeven.

Opmerking:
- Bij ingeschakelde Eco-modus is het bereik van het basisstation minder groot.
- Eco-modus en repeater-ondersteuning kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt.

Telefoneren

Extern bellen

Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.

Nummer invoeren en de verbindingtoets indrukken.

Of:

Verbindingstoets **lang** indrukken en vervolgens het nummer invoeren.

Met de verbreektoets kunt u het kiezen van het telefoonnummer annuleren.

Tijdens het gesprek wordt de gespreksduur weergegeven.

Opmerkingen:
Als u kiest via het telefoonboek (pagina 13) of de nummerherhalingslijst (pagina 16) hoeft u nummers niet telkens opnieuw in te voeren.

Gesprek beëindigen

Druk op de verbreektoets.

Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt op drie manieren op de handset gesignaleerd: door een belsignaal, een melding in het display en het knipperen van de handsfree-toets .

U kunt de oproep op de volgende manieren beantwoorden:

- De verbindingstoets indrukken.
- De handsfree-toets indrukken.

Als de handset in de lader staat en de functie **Auto aannemen** ingeschakeld is (pagina 21), wordt een oproep automatisch aangenomen wanneer u de handset uit de lader neemt.

Als u het belsignaal storend vindt, drukt u de displaytoets **Stil** in. U kunt de oproep beantwoorden zolang deze in het display wordt weergegeven.

Handsfree telefoneren

Als u handsfree belt, houdt u de handset niet tegen uw oor, maar kunt u deze bijvoorbeeld voor u op tafel leggen. Zo kunnen ook andere personen deelnemen aan het gesprek.

Handsfree in-/uitschakelen

Inschakelen tijdens kiezen

Nummer invoeren en de handsfree-toets indrukken.

- Breng uw gesprekspartner eventjes op de hoogte als u iemand laat meeluisteren.

Wisselen tussen handset en handsfree telefoneren

Druk op de handsfree-toets.

Tijdens een gesprek schakelt u de functie handsfree in of uit.

Als u de handset tijdens een gesprek in het laadstation wilt plaatsen:

- De handsfree-toets tijdens het plaatsen ingedrukt houden. Brandt de handsfree-toets niet, dan toets opnieuw indrukken.

Het handsfree-volume wijzigen:
zie pagina 21.

Microfoon van de handset uitschakelen

U kunt de microfoon van de handset tijdens een extern gesprek uitschakelen. Uw gesprekspartner hoort dan de wachtmuziek.

Navigatietoets links indrukken om de microfoon van de handset uit te schakelen.

Displaytoets indrukken om de microfoon weer in te schakelen.

Intern bellen

Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis

Een bepaalde handset bellen

Intern gesprek starten.

Nummer van de handset invoeren.

Of:

Intern gesprek starten.

Handset selecteren.

Druk op de verbindingstoets.

Alle handsets bellen (groepsoproep)

Intern gesprek starten.

Sterretje-toets indrukken. Alle handsets worden gebeld.

Gesprek beëindigen

Druk op de verbreektoets.

Telefoonboek en lijsten gebruiken

In het telefoonboek kunt u in totaal 250 nummers en namen opslaan.

Het telefoonboek stelt u voor elke handset afzonderlijk samen. U kunt de vermeldingen vervolgens wel naar andere handsets versturen (pagina 15).

Telefoonboek

Opmerking:
Nummers in het telefoonboek kunt u nog sneller kiezen door deze onder een toets te programmeren.

Telefoonboek

In het **telefoonboek** slaat u op:

- Maximaal drie nummers per vermelding met de bijbehorende voor- en achternaam,
- VIP-vermelding en VIP-belsignaal (optioneel),
- E-mailadres (optioneel)
- CLIP-afbeeldingen (optioneel)
- Verjaardagen met signalering
- ▸ Telefoonboek in de ruststand openen met de toets .

Lengte van vermeldingen (telefoonboek)

3 nummers: elk max. 32 cijfers

Voor- en achternaam: elk max. 16 tekens

E-mailadres: max. 60 tekens

Nummer opslaan in het telefoonboek

→ **Nieuwe invoer**

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Voornaam / Achternaam:
In ten minste één veld een naam invoeren.

Telefoon (thuis) / Telefoon (werk) /Mobiele telefoon
In ten minste één veld een nummer invoeren.

Email-bericht
E-mailadres invoeren.

Verjaardag:
Aan of **Uit** selecteren.
Instelling **Aan:**
Geboortedatum en **Herinneringstijd** invoeren (pagina 16) en signaleringstype selecteren: **Signaal**.

FotoWeergave
Evt. de afbeelding selecteren die bij een oproep van de deelnemer moet worden weergegeven (pagina 22). Voorwaarde: NummerWeergave (CLIP).

▶ Wijzigingen opslaan: (pagina 29).

Volgorde van de vermeldingen in telefoonboek

De vermeldingen in het telefoonboek worden op achternaam gesorteerd. Spaties en cijfers komen voor letters. Als er voor een vermelding alleen een voornaam in het telefoonboek is ingevoerd, wordt deze tussen de achternamen ingevoegd.

De volgorde van vermeldingen is als volgt:

1. Spatie
2. Cijfers (0–9)
3. Letters (alfabetisch)
4. Andere tekens

Als u de alfabetische volgorde van vermeldingen wilt omzeilen, voegt u voor de naam een spatie of een cijfer in. Deze vermeldingen komen vervolgens aan het begin van het telefoonboek te staan.

Vermelding selecteren in het telefoonboek

/ Telefoonboek.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

◆ Met door de vermeldingen bladeren tot de gewenste naam is geselecteerd.

◆ Het eerste teken van de naam (in het telefoonboek: eerste teken van de achternaam resp. de voornaam als **alleen** de voornaam ingevoerd is) invoeren, eventueel met naar de vermelding bladeren.

Kiezen via het telefoonboek

→ (vermelding selecteren)

Druk op de verbindingstoets. Het nummer wordt gekozen.

Vermeldingen in het telefoonboek beheren

→ (vermelding selecteren)

Vermelding weergeven

Weergvn Displaytoets indrukken. Vermelding wordt weergegeven. Terug met **OK**.

Vermelding wijzigen

Weergvn **Wijzigen**
Displaytoetsen na elkaar indrukken.

▶ Wijzigingen aanbrengen en opslaan.

Andere functies gebruiken

→ (vermelding selecteren)
→ **Opties** (menu openen)

De volgende functies kunt u selecteren met :

Gebruik nummer
Een opgeslagen nummer wijzigen, aanvullen of als nieuwe vermelding opslaan; hiertoe na weergave van het nummer indrukken.

Invoer wijzigen
Geselecteerde vermelding wijzigen.

Invoer wissen
Geselecteerde vermelding wissen.

Als VIP markeren (alleen in telefoonboek)
Vermelding in telefoonboek markeren als **VIP** (Very Important Person) en hieraan een bepaald belsignaal toewijzen. U herkent VIP-oproepen dan aan het belsignaal.

Voorwaarde: Nummerweergave.

Versturen
Afzonderlijke vermelding naar een handset versturen (pagina 15).

Lijst wissen
Alle vermeldingen in het telefoonboek wissen.

Lijst versturen
Volledige lijst naar een andere handset versturen (pagina 15).

Geheugenruimte
Weergeven hoeveel vermeldingen nog kunnen worden opgeslagen in het telefoonboek (pagina 13).

Kiezen met de snelkiestoetsen

▶ De betreffende snelkiestoets **lang** indrukken (pagina 19).

Telefoonboek naar een andere handset versturen

Voorwaarden:

- De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- De andere handset en het basisstation kunnen vermeldingen in het telefoonboek versturen en ontvangen.

(vermelding selecteren) → **Opties** (menu openen) → **Versturen** / **Lijst versturen** → **naar Handset**

Intern nummer van de ontvangende handset indrukken en **OK** indrukken.

U kunt meerdere afzonderlijke vermeldingen achter elkaar kopiëren door de vraag **Nog een invoer versturen?** te beantwoorden met **Ja**.

Als de lijst is verstuurd, wordt dit bevestigd door een melding en een bevestigingssignaal op de ontvangende handset.

Opmerking:
Het volledige **telefoonboek** kunt u ook via de gegevenstransmissie sturen, zonder het telefoonboek te openen:
→ ★ → **Verbindingen** → **Telefoonboek**

Let op:

- Vermeldingen met identieke nummers op de ontvangende handset worden niet overschreven.
- Het versturen wordt geannuleerd als het toestel overgaat of als het geheugen van de ontvangende handset vol is.

Weergegeven nummer overnemen in het telefoonboek

Telefoonnummers die in een lijst staan, bijvoorbeeld de bellerslijst of de nummerherhalingslijst of nummers in een SMS (afhankelijk van de basis) of die tijdens een gesprek worden weergegeven, kunt u kopiëren naar het telefoonboek.

Er wordt een nummer weergegeven:

Opties → **Naar tel.boek**

▶ Ontbrekende gegevens invoeren, zie pagina 14.

Tijdens het overnemen van nummers uit de antwoordapparaatlijst (afhankelijk van de basis) worden geen berichten weergegeven.

Nummer of e-mailadres overnemen uit het telefoonboek

Tijdens de bediening van het toestel kunt u het telefoonboek openen, bijvoorbeeld om een nummer of e-mailadres over te nemen. De handset hoeft niet in de ruststand te staan.

▶ Afhankelijk van de situatie het telefoonboek openen met ⊕ of [ ] of [ ] Telefoonboek openen.

⊕ Vermelding selecteren (pagina 14).

Verjaardag opslaan in het telefoonboek

Bij elk nummer in het telefoonboek kunt u een verjaardag opslaan. Ook kunt u een tijd opgeven waarop u door middel van een belsignaal aan de verjaardag wilt worden herinnerd (standaardinstelling: Verjaardag: Uit).

Verjaardagen worden automatisch opgeslagen in de kalender (pagina 24).

⊕ → ⊕ (vermelding selecteren; pagina 14)

Weergvn Wijzigen
Displaytoetsen na elkaar indrukken.

⊕ Naar de regel Verjaardag: gaan.

⊕ Aan selecteren.

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Geboortedatum
Dag, maand en jaar invoeren (8 tekens).

Herinneringstijd
Uur/minuten voor belsignaal invoeren - 4 tekens.

Signaal
Signaleringstype selecteren

▶ Wijzigingen opslaan: (pagina 29).

Verjaardag uitschakelen

⊕ → ⊕ (vermelding selecteren; pagina 14)

Weergvn Wijzigen
Displaytoetsen na elkaar indrukken.

⊕ Naar de regel Verjaardag: gaan.

⊕ Uit selecteren.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Herinneringsoproep voor een verjaardag

Een herinneringsoproep wordt op de handset aangegeven met het signaal dat u heeft geselecteerd.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

SMS SMS-bericht schrijven.

Uit Displaytoets indrukken om de herinneringsoproep te bevestigen en te beëindigen.

Gemiste verjaardagen weergeven

Gemiste en niet bevestigde verjaardagen worden in de ruststand door de **eenmalige** weergave van Afspraak gesignaleerd.

▶ Afspraak weergeven:

Afspraak Displaytoets indrukken.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

SMS SMS-bericht schrijven (afhankelijk van de basis).

Wissen Herinnering wissen.
Na het wissen displaytoets ↺ of Terug indrukken:
Terug naar de ruststand, Afspraak wordt niet meer weergegeven.

Gemiste verjaardagen kunt u ook daarna nog oproepen (zie pagina 25).

Nummerherhalingslijst

In de nummerherhalingslijst staan de twintig nummers die u het laatst op de handset heeft gekozen (maximaal 32 cijfers). Als een van de nummers in het telefoonboek staat, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Handmatige nummerherhaling

Toets **kort** indrukken.

⊕ Vermelding selecteren.

Verbindingstoets opnieuw indrukken. Het nummer wordt gekozen.

Als er een naam wordt weergegeven, kunt u met de displaytoets Weergvn het bijbehorende nummer weergeven.

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

	Toets **kort** indrukken.
	Vermelding selecteren.
Opties	Menu openen.

De volgende functies kunt u selecteren met :

Naar tel.boek
Vermelding in het telefoonboek (pagina 13) overnemen.

Auto nr.herhaling
Het gekozen nummer wordt met regelmatige tussenpozen (minimaal elke 20 seconden) automatisch gekozen. De toets Handsfree knippert, de functie "Meeluisteren" is ingeschakeld.

– De gewenste gesprekspartner meldt zich: verbindingstoets indrukken. De functie is beëindigd.
– De gewenste gesprekspartner meldt zich niet: de oproep wordt na circa 30 seconden afgebroken. Na het indrukken van een willekeurige toets of na tien mislukte pogingen wordt de functie beëindigd.

Gebruik nummer (net zoals bij het telefoonboek, pagina 14)

Invoer wissen (net zoals bij het telefoonboek, pagina 14)

Lijst wissen (net zoals bij het telefoonboek, pagina 15)

Lijsten openen met de berichtentoets

U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe vermelding** in een lijst binnenkomt. De berichtentoets knippert (gaat uit als u de toets indrukt). In de **ruststand** wordt bij een nieuw bericht een symbool in het display weergegeven.

Als u de berichtentoets indrukt, roept u de lijsten op die nieuwe berichten bevatten.

Handset gebruiken voor ruimtebewaking

Met de functie Ruimtebewaking wordt een eerder opgeslagen bestemmingsnummer gebeld, zodra het ingestelde geluidsniveau wordt bereikt. Als bestemmingsnummer kunt u zowel een intern als extern nummer in de handset opslaan.

De oproep naar een extern nummer wordt na circa 90 seconden afgebroken. De oproep naar een intern nummer (handset) wordt na circa 3 minuten afgebroken (afhankelijk van basisstation). Als deze functie is ingesteld, zijn alle toetsen geblokkeerd met uitzondering van de verbreektoets. De luidspreker van de handset is uitgeschakeld.

Als de functie Ruimtebewaking is ingeschakeld, wordt bij inkomende oproepen op de handset **geen belsignaal** weergegeven, maar alleen een melding in het display. Het display en de toetsen zijn niet verlicht en ook de attentietonen zijn uitgeschakeld.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Ruimtebewaking voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld.

Als u de handset uitschakelt en vervolgens weer inschakelt, blijft de functie Ruimtebewaking ingeschakeld.

Let op!

- **Controleer bij het inschakelen altijd of de functie goed werkt. Controleer bijvoorbeeld de gevoeligheid. Controleer of er een verbinding tot stand wordt gebracht als u voor de functie Ruimtebewaking een extern nummer gebruikt.**
- Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van uw handset aanzienlijk af. Plaats de handset eventueel in de lader Hierdoor voorkomt u, dat de batterijen leeg raken.
- De optimale afstand tussen de handset en de geluidsbron is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de geluidsbron zijn gericht.
- Het toestel waarnaar een ruimtebewakingsoproep wordt doorgeschakeld, mag niet zijn geblokkeerd door een ingeschakeld antwoordapparaat.

Ruimtebewaking inschakelen en bestemmingsnummer invoeren

→ ★ → Ruimtebewaking

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Ruimtebew.:
Inschakelen door Aan te selecteren.

Naar:
Extern nummer: nummer uit het telefoonboek selecteren (displaytoets 📖 indrukken) of direct invoeren. Alleen **de laatste 4 cijfers** worden weergegeven.

Intern nummer: Opties → INT → OK → Aan allen (handset selecteren of OK als u wilt dat alle aangemelde handset worden gebeld).

Gevoeligheid:
Gevoeligheid van het geluidsniveau (Laag of Hoog) instellen.

▶ Met Opslaan instellingen opslaan.

Bestemmingsnummer wijzigen

→ ★ → Ruimtebewaking

Naar de regel Naar: gaan.

<C of Wissen
Bestaand nummer wissen.

▶ Nummer invoeren en opslaan zoals beschreven onder „Ruimtebewaking inschakelen en bestemmingsnummer invoeren“ (pagina 18).

Ruimtebewaking op afstand uitschakelen

Voorwaarden: het toestel ondersteunt toonkiezen en er is een extern bestemmingsnummer ingesteld.

▶ De door de functie Ruimtebewaking gestarte oproep beantwoorden en de toetsen 9 # indrukken.

Na het verbreken van de verbinding is de functie uitgeschakeld. U ontvangt geen nieuwe oproepen meer van de functie Ruimtebewaking. De andere instellingen van de functie Ruimtebewaking (bijvoorbeeld geen belsignaal) blijven ingeschakeld totdat u op de handset de displaytoets Uit indrukt.

De functie Ruimtebewaking opnieuw inschakelen voor hetzelfde nummer:

▶ Functie opnieuw inschakelen en met Opslaan opslaan.

Handset instellen

De handset is geprogrammeerd met een aantal standaardinstellingen. U kunt deze afzonderlijk wijzigen.

Snelle toegang tot functies en nummers

Onder de linker displaytoets en de cijfertoetsen 0 + en 2 abc t/m 9 wxyz kunt u een nummer of een functie programmeren. Onder de rechter displaytoets is bij levering al een functie geprogrammeerd. U kunt deze programmering wijzigen.

U kunt deze nummers resp. de functies dan met één druk op de toets oproepen.

Cijfertoets/linker displaytoets programmeren

Voorwaarde: onder de cijfertoets resp. de linker displaytoets is nog geen nummer of functie opgeslagen.

▶ Druk op de displaytoets ? of druk l**ang** op de cijfertoets.

De lijst met mogelijke toetsprogrammeringen verschijnt. U heeft de keuze uit:

SnelKiezen / Snelkieslijst
Toets met een nummer uit het telefoonboek programmeren.

Het telefoonboek wordt geopend.

▶ Vermelding selecteren en OK indrukken.

Als u de vermelding in het telefoonboek wist of wijzigt, heeft dit geen gevolgen voor de programmering van de cijfer- of de displaytoets.

Ruimtebewaking
Toets programmeren met het menu voor het instellen en inschakelen van de ruimtebewaking.

Wekker
Toets programmeren met het menu voor het instellen en inschakelen van de wekker (zie pagina 24).

Kalender
Kalender oproepen/nieuwe afspraak invoeren.

Meer functies...
Afhankelijk van uw basisstation kunt u nog andere toetsen programmeren.

Als de linker displaytoets geprogrammeerd is, wordt op de onderste displayregel de geselecteerde functie resp. de naam van het nummer in het telefoonboek weergegeven (eventueel afgekort).

Functie starten, nummer kiezen

In de ruststand van de handset de cijfertoets **lang** indrukken resp. displaytoets **kort** indrukken.

Afhankelijk van de toetsprogrammering:

◆ Nummers worden onmiddellijk gekozen.

◆ Menu van de functie wordt geopend.

Toetsprogrammering wijzigen

Displaytoets

▶ Linker of rechter displaytoets **lang** indrukken.

De lijst met mogelijke toetsprogrammeringen verschijnt.

▶ Volg de procedure voor het programmeren van de toets (pagina 19).

Cijfertoets

▶ Cijfertoets **kort** indrukken.

Wijzigen — Displaytoets indrukken. De lijst met mogelijke toetsprogrammeringen verschijnt.

▶ Volg de procedure voor het programmeren van de toets (pagina 19).

Displaytaal wijzigen

U kunt displayteksten in diverse talen weergeven.

→ → **Handset** → **Taal**

De huidige taal wordt gemarkeerd door ✓

Taal selecteren en OK indrukken.

Lang indrukken (ruststand).

Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:

8 4 1

Toetsen na elkaar indrukken.

De juiste taal selecteren en OK indrukken.

Display instellen

U kunt kiezen uit vier kleuren en diverse contrastniveaus.

→ → Display

Kleuren — Selecteren en OK indrukken.

Kleur selecteren en OK indrukken (✓ = huidige kleur).

Kort indrukken.

Contrast — Selecteren en OK indrukken.

Contrast selecteren.

Opslaan — Displaytoets indrukken.

Lang indrukken (ruststand).

Screensaver instellen

U kunt een afbeelding uit de Verkenner (pagina 22) in de ruststand laten weergeven als screensaver. Dit logo vervangt de standaardweergave in de ruststand. Mogelijk zijn door de screensaver de datum, tijd en naam niet meer zichtbaar.

In bepaalde situaties wordt de screensaver niet weergegeven, bijvoorbeeld tijdens een gesprek of als de handset afgemeld is.

Als er een screensaver is geactiveerd, is de menu-optie Screensaver met ✓ gemarkeerd.

→ → Display → Screensaver

De huidige instelling wordt weergegeven.

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Activeren:
Aan (screensaver wordt weergegeven) of Uit (geen screensaver) selecteren.

Afbeelding:
Evt. andere screensaver selecteren (zie hieronder).

▶ Wijzigingen opslaan: (pagina 29).

Als de screensaver wordt weergegeven, kunt u door het **kort** indrukken van het display in de ruststand met tijd en datum oproepen.

Screensaver wijzigen

→ → Display → Screensaver

Naar de regel Afbeelding: gaan.

Weergvn — Displaytoets indrukken. De actieve screensaver wordt weergegeven.

Screensaver selecteren en Wijzigen indrukken.

▶ Wijzigingen opslaan: (pagina 29).

Displayverlichting instellen

U kunt de verlichting in- en uitschakelen en hierbij onderscheid maken of de handset wel of niet in de lader staat. Als de verlichting is ingeschakeld, is het display constant halfverlicht.

→ → Display → Verlichting

De huidige instelling wordt weergegeven.

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

In lader
Aan of Uit selecteren.

Uit lader
Aan of Uit selecteren.

Opmerking:
In de instelling Aan kan de standby-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.

Opslaan — Displaytoets indrukken.

Lang indrukken (ruststand).

Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Als deze functie is ingeschakeld, kunt u een oproep beantwoorden door de handset uit de lader te nemen en hoeft u niet eerst de verbindingstoets in te drukken.

→ → **Handset**

Auto aannemen

Selecteren en **OK** (☑ = aan).

Lang indrukken (ruststand).

Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen

U kunt voor de handsfree-functie kiezen uit vijf volumeniveaus en voor de handset uit drie volumeniveaus.

In de ruststand:

→ **Volume handset**

Volume van de speaker instellen.

Naar de regel **Volume handsfree** gaan.

Handsfree-volume instellen.

Opslaan Evt. displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

Volume tijdens een gesprek instellen:

Navigatietoets indrukken.

Volume instellen.

De instelling wordt na ongeveer 3 seconden automatisch opgeslagen of displaytoets **Opslaan** indrukken.

Als er een andere functie wordt weergegeven voor de toets , bijvoorbeeld bij een wisselgesprek:

Opties Menu openen.

Vol. Luidspreker

Selecteren en **OK** indrukken.

Instelling opgeven (zie hierboven).

> **Opmerking:**
> U kunt het ontvangstvolume, de belsignalen en de attentietonen ook via het menu instellen.

Belsignalen wijzigen

- Volume:
  U heeft de keuze uit vijf volumeniveaus (1–5; bijv. volume 2 =) en een crescendo-signaal (6; volume wordt met elk belsignaal steeds harder =).
- Belsignalen:
  U kunt kiezen uit verschillende melodieën of een willekeurige sound uit de (pagina 22) Verkenner.

U kunt voor elk van de volgende functies een ander belsignaal instellen:

- **Externe Oproep**: voor externe oproepen
- **Interne Oproep**: voor interne oproepen
- **Afspraken**: voor ingestelde afspraken (pagina 24)
- **Alle oproepen**: voor alle functies identiek

Instellingen voor afzonderlijke functies

U kunt het volume en de melodie van het belsignaal aanpassen aan het type signaal.

In de ruststand:

→ **Belsignalen**

Instelling, bijvoorbeeld **Externe Oproep**, selecteren en **OK** indrukken.

Volume (1–6) instellen.

Naar de volgende regel gaan.

Melodie selecteren.

Opslaan Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

In de ruststand kunt u het menu **Belsignalen** ook openen door **kort** in te drukken.

Dezelfde instellingen voor alle oproepen

In de ruststand:

→ **Belsignalen** → **Alle oproepen**

▶ Volume en melodie van het belsignaal instellen (zie „Instellingen voor afzonderlijke functies“).

Opslaan Displaytoets indrukken ter bevestiging.

Lang indrukken (ruststand).

> **Opmerking:**
> U kunt het ontvangstvolume, de belsignalen en de attentietonen ook via het menu instellen.

Belsignaal uit-/inschakelen

Voordat u een oproep beantwoordt of als de handset zich in de ruststand bevindt, kunt u het belsignaal permanent of eenmalig uitschakelen. Het is niet mogelijk om het belsignaal weer in te schakelen tijdens een externe oproep.

Belsignaal permanent uitschakelen

Sterretje-toets **lang** indrukken.

In het display verschijnt het symbool .

Belsignaal weer inschakelen

Sterretje-toets **lang** indrukken.

Belsignaal voor de huidige oproep uitschakelen

Stil Displaytoets indrukken.

Attentietoon in-/uitschakelen

In plaats van het belsignaal kunt u een attentietoon inschakelen. Bij een oproep hoort u dan een **korte toon** („Beep“) in plaats van een belsignaal.

Sterretje-toets **lang** indrukken en **binnen 3 seconden:**

Beep Displaytoets indrukken. Een oproep wordt vervolgens gesignaleerd door **een** korte attentietoon. In het display staat .

Verkenner

De Verkenner van de handset bevat sounds die u als belsignaal kunt gebruiken en afbeeldingen (CLIP-afbeeldingen en screensavers) die u als bellerfoto’s resp. screensavers kunt gebruiken; Voorwaarde: NummerWeergave (CLIP).

Met de Verkenner kunt u de volgende mediatypen beheren:

Symbool	Sound	Indeling
	Belsignalen	Standaard
	Monofoon	Standaard
	Polyfoon	.mid
	Beeld (CLIP-afbeelding, screensaver)	BMP (128 x 128 resp. 128 x 64 pixels)

In de Verkenner wordt het symbool voor de naam weergegeven. In uw handset zijn standaard verschillende mono- en polyfone geluiden en afbeeldingen opgeslagen.

U kunt de aanwezige sounds beluisteren en de afbeeldingen laten weergeven.

De standaard afbeeldingen zijn gemarkeerd met . Deze kunt u niet hernoemen of wissen.

Sounds afspelen /CLIP-afbeeldingen weergeven

→ → **Screensavers** / **FotoWeergave** / **Geluiden** (Vermelding selecteren)

Afspelen / **Weergvn**
Displaytoets indrukken. Sounds worden afgespeeld resp. afbeeldingen worden weergegeven. Met toets tussen vermeldingen heen en weer schakelen.

Einde /
Displaytoets indrukken. Afspelen van sounds resp. weergeven van afbeeldingen wordt beëindigd.

Tijdens het afspelen van de sounds kunt u met de toets het afspelen pauzeren.

Lang indrukken (ruststand).

Als u een afbeelding in een ongeldig formaat heeft opgeslagen, verschijnt na het selecteren een foutmelding. Met breekt u de procedure af. Met **Wissen** wist u de afbeelding.

Sounds: Volume instellen

Tijdens de weergave:

Volume Displaytoets indrukken.

Volume instellen.

Opslaan Displaytoets indrukken.

Afbeelding hernoemen/wissen

U heeft een vermelding geselecteerd.

Opties Menu openen.

Als afbeelding niet kan worden gewist (🔒), kunt u deze opties niet gebruiken. Afhankelijk van de situatie kunt u de volgende functies selecteren:

Invoer wissen
De geselecteerde vermelding wordt gewist.

Lijst wissen
Alle vermeldingen in de lijst die gewist kunnen worden, worden verwijderd.

Naam wijzigen
Naam wijzigen (max. 16 tekens) en **Opslaan** indrukken. De vermelding wordt onder de nieuwe naam opgeslagen.

Attentietonen in-/uitschakelen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De volgende attentietonen kunt u onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen:

- **Toetssignaal**: elke toetsdruk wordt bevestigd.
- **Bevestigingstonen**:
  - **Bevestigingssignaal** (oplopende reeks tonen): nadat u iets heeft ingevoerd of een instelling heeft opgegeven, bij ontvangst van een SMS-bericht of als u een nieuwe vermelding aan de antwoordapparaatlijst of de bellerslijst heeft toegevoegd.
  - **Foutsignaal** (aflopende reeks tonen): bij onjuiste invoer
  - **Menu-eindsignaal**: wanneer u het einde van een menu heeft bereikt.
- **Batterijsignaal**: de batterijen moeten geladen worden.

In de ruststand:

→ **Attentietonen**

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Toetssign.:
Aan of **Uit** selecteren.

Bevestigng:
Aan of **Uit** selecteren.

Batterij:
Aan, **Uit** of **In verbinding** selecteren. Het batterijsignaal wordt in- of uitgeschakeld of is alleen te horen terwijl u een gesprek voert.

▶ Wijzigingen opslaan: (pagina 29).

Het bevestigingssignaal dat klinkt als u de handset in het basisstation plaatst, kan niet worden uitgeschakeld.

Opmerking:
U kunt het ontvangstvolume, de belsignalen en de attentietonen ook via het menu instellen.

Wekker instellen

Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld (pagina 8).

Wekker in-/uitschakelen en instellen

◉ → ⏲

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Activeren:
Aan of **Uit** selecteren.

Tijd:
Wektijd invoeren - 4 tekens.

Periode:
Dagelijks of **Werkdagen** selecteren.

Volume:
Volume (1-6) instellen.

Ringtone:
Melodie selecteren.

▶ Wijzigingen opslaan: (pagina 29).

Het symbool ⏲ wordt weergegeven.

Een wekoproep wordt op de handset gesignaleerd met de geselecteerde melodie (pagina 21). De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. In het display wordt ⏲ weergegeven. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep tweemaal na steeds vijf minuten herhaald en vervolgens uitgeschakeld.

Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimermodus)

Voorwaarde: er wordt een wekoproep weergegeven.

Uit — Displaytoets indrukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld.

of

Snooze — Displaytoets of willekeurige andere toets indrukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep helemaal uitgeschakeld.

Afspraak (kalender) invoeren

Uw handset kan u aan maximaal 30 afspraken herinneren (volume en melodie, zie pagina 21)

Afspraak opslaan

Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld (pagina 8).

◉ → 📅

◉/◉ — In de grafische kalender dag selecteren en **OK** indrukken. (Dagen waarvoor al afspraken zijn opgeslagen, worden zwart weergegeven.)

De lijst met opgeslagen afspraken voor de dag wordt weergegeven. Als u al 30 afspraken heeft opgeslagen, dient u eerst een bestaande afspraak te wissen.

<Nieuwe invoer>
Selecteren en **OK** indrukken.

▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Afspraak:
Aan of **Uit** selecteren.

Datum:
Dag, maand en jaar invoeren - 8 tekens.

Tijd:
Uren/minuten invoeren - 4 tekens.

Tekst:
Tekst (max. 16 tekens) invoeren. De tekst wordt als afspraak in de lijst opgeslagen en bij de oproep in het display weergegeven. Als u geen tekst invoert, worden alleen de datum en de tijd van de afspraak weergegeven.

Opslaan — Displaytoets indrukken.

— **Lang** indrukken (ruststand).

De afspraak is in de lijst gemarkeerd met ☑. De afspraken worden in de lijst gesorteerd op datum.

Een afspraak wordt met de geselecteerde belmelodie (pagina 21) gesignaleerd. De afspraakoproep is gedurende 60 seconden te horen. De ingevoerde tekst, datum en tijd worden weergegeven.

Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de afspraakoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

Afspraken beheren

→ 1

/ — In de grafische kalender dag selecteren en OK indrukken. (Dagen waarvoor al afspraken zijn opgeslagen, worden zwart weergegeven.)

— Afspraak van de dag selecteren.

Opties — Menu openen.
Terug met ↺.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Invoer weergeven
Geselecteerde afspraak weergeven, Opties menu voor wijzigen, wissen en inschakelen / uitschakelen openen.

Invoer wijzigen
Geselecteerde afspraak wijzigen.

Invoer wissen
Geselecteerde afspraak wissen.

Activeren / Deactiveren
Geselecteerde afspraak inschakelen / uitschakelen

Lijst wissen
Alle afspraken wissen.

Afspraakoproep uitschakelen of beantwoorden

Voorwaarde: u hoort een afspraakoproep.

Uit — Displaytoets indrukken om de afspraakoproep uit te schakelen.

Of:

SMS — Displaytoets indrukken om de afspraakoproep te beantwoorden met een SMS-bericht (afhankelijk van de basis).

Gemiste afspraken, verjaardagen weergeven

Gemiste afspraken/verjaardagen (pagina 16) worden in de volgende situaties in de lijst **Gemiste afspraken** opgeslagen:

- U bevestigt een afspraak/verjaardag niet.
- De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
- De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.
- Op het moment van de afspraak/verjaardag was de automatische nummerherhaling ingeschakeld (pagina 17).

De nieuwste vermelding staat aan het begin van de lijst

Als deze lijst slechts één nieuwe afspraak/verjaardag bevat, verschijnt in het display Afspr.. Als u op de displaytoets drukt, wordt de lijst **Gemiste afspraken** ook geopend.

Lijst via menu openen:

→ ★ → **Gemiste afspraken**

Afspraak/verjaardag selecteren. Informatie over de afspraak/verjaardag wordt weergegeven. Een gemiste

afspraak wordt weergegeven met de afspraaknaam, een gemiste verjaardag wordt met naam en voornaam weergegeven. Bovendien worden de datum en tijd weergegeven.

Wissen — Afspraak wissen

SMS-bericht — SMS-bericht schrijven.

Lang indrukken (ruststand).

Als de lijst al 10 afspraken bevat, wordt bij de volgende afspraakoproep de oudste vermelding gewist.

Standaardinstellingen van de handset herstellen

U kunt de instellingen afzonderlijk herstellen en wijzigingen ongedaan maken. Vermeldingen in het telefoonboek, de bellerslijst, de SMS-lijsten (afhankelijk van de basis) en de aanmelding van de handset bij de basis alsmede de inhoud van de verkenner blijven behouden.

→ → Handset → Reset Handset

Ja — Displaytoets indrukken.

Lang indrukken (ruststand).

Bijlage

Onderhoud

- Lader en handset afnemen met een **vochtige** doek of een antistatische doek. Geen oplosmiddelen gebruiken.

Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

Contact met vloeistoffen ⚠

Als de handset in contact gekomen is met vloeistof:

1. **De handset uitschakelen en onmiddellijk de batterijen uit het apparaat verwijderen**.
2. De vloeistof uit de handset laten lopen.
3. Alle onderdelen droog deppen en de handset vervolgens **ten minste 72 uur** met geopend accuvakje en met de toetsen naar beneden laten drogen op een droge, warme plek **(niet** in een magnetron of oven, enz.).
4. **De handset pas weer inschakelen als deze volledig droog is.**

Nadat het toestel helemaal droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Vragen en antwoorden

Mocht u vragen hebben over het gebruik van uw toestel, dan kunt u contact opnemen met de Klantenservice op **0900-333 3103**. In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

In het display wordt niets weergegeven.

1. De handset is niet ingeschakeld.
   - Verbreektoets **lang** indrukken.
2. De batterijen zijn leeg.
   - De batterijen laden of vervangen (pagina 7).

De handset reageert niet op het indrukken van een toets.

Toetsblokkering is ingeschakeld.
- Hekje-toets **lang** indrukken (pagina 9).

In het display knippert „Basis x“.

1. De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation.
   - Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
2. De handset is afgemeld.
   - Handset aanmelden (pagina 8).
3. Basisstation is niet ingeschakeld.
   - Netadapter van het basisstation controleren.

In het display knippert de melding Zoek basisstation.

De handset is ingesteld op Beste basis, maar er is geen basisstation ingeschakeld of binnen bereik.
- Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
- Netadapter van het basisstation controleren.

De handset gaat niet over.

Belsignaal is uitgeschakeld.
- Belsignaal inschakelen (pagina 22).

Uw gesprekspartner hoort u niet.

U heeft de toets (INT) ingedrukt. De microfoon van de handset is uitgeschakeld.
- Microfoon weer inschakelen (pagina 13).

U hoort bij het invoeren een foutsignaal (aflopende reeks tonen).

De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd.
- Procedure herhalen.
  Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.

Technische gegevens

Aanbevolen batterijen

Technologie: Nikkel-metaalhydride (NiMH)

Type: AAA (micro, HR03)

Spanning: 1,2V

Capaciteit: 600 - 1200 mAh

KPN adviseert het gebruik van de volgende batterijen, aangezien hiermee de aangegeven bedrijfstijden, de volledige functionaliteit en levensduur zijn gewaarborgd:

- Sanyo NiMH 800
- GP 850 mAh
- Yuasa Technologies AAA 800

De handset wordt geleverd met twee goedgekeurde oplaadbare batterijen.

Gebruiks-/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Chicago is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag (alle tijdaanduidingen zijn maximale waarden en gelden bij uitgeschakelde displayverlichting).

	Capaciteit (mAh) ca.			
	600	800	1000	1200
Standby-tijd (uren)	130	180	220	265
Gesprekstijd (uren)	7	10	12	14
Gebruikstijd bij 1,5 uur Gesprek per dag (uren)	70	90	115	135
Laadduur, lader (uren)	6	9	11	13
Laadduur, basis (uren)	5	7	8	10

De gebruiks- en laadduur gelden alleen bij gebruik van de aanbevolen batterijen.

Over deze gebruiksaanwijzing

Hieronder vindt u een overzicht van de notaties die u in deze gebruiksaanwijzing aantreft.

Menu invoeren (voorbeeld)

In deze gebruiksaanwijzing wordt op beknopte wijze beschreven welke stappen u moet uitvoeren. Hieronder wordt de notatie toegelicht aan de hand van het voorbeeld 'Kleuren van het display instellen'. In elk kader leest u wat u moet doen.

Display

- In de ruststand van de handset de navigatietoets **rechts** ( ) indrukken om het hoofdmenu op te roepen.
- Met de toetsen en het symbool selecteren.

Op de bovenste regel van het display ziet u nu **Instellingen** .

- De displaytoets **OK** indrukken om de functie **Instellingen** te bevestigen.

Het submenu **Instellingen** wordt weergegeven.

- De onderkant van de navigatietoets net zo vaak indrukken tot de menuoptie **Display** is geselecteerd.
- of de displaytoets **OK** indrukken om de selectie te bevestigen.

Contrast Selecteren en **OK** indrukken.

- De onderkant van de navigatietoets **Contrast** net zo vaak indrukken tot de menu-optie is geselecteerd.
- of de displaytoets **OK** indrukken om de selectie te bevestigen.

Contrast selecteren en de displaytoets Opslaan indrukken.

- De rechter- of linkerkant van de navigatietoets indrukken om het contrast in te stellen.
- De displaytoets Opslaan indrukken om de selectie te bevestigen.

Lang indrukken (ruststand).

- De verbreektoets lang indrukken. De handset gaat terug naar de ruststand.

Gegevens in meerdere regels invoeren (voorbeeld)

In tal van situaties is het mogelijk om in meerdere regels instellingen te wijzigen of gegevens in te voeren.

In deze gebruiksaanwijzing wordt in het kort aangegeven welke stappen u moet uitvoeren. Hieronder wordt deze notatie toegelicht aan de hand van het voorbeeld „Datum en tijd instellen". In elk kader leest u wat u moet doen.

In het display ziet u het volgende (voorbeeld)

Datum:
Dag, maand en jaar invoeren - 8 tekens.

De tweede regel is met [ ] als actieve regel gemarkeerd.

- Datum met de cijfertoetsen invoeren.

Tijd:
Uren/minuten invoeren - 4 tekens.

- De toets indrukken.

De vierde regel is met < > als actieve regel gemarkeerd.

- Tijd met de cijfertoetsen invoeren.

- Wijzigingen opslaan.

- De displaytoets Opslaan indrukken.
- Vervolgens **lang** de toets indrukken.

De handset keert terug naar de ruststand.

Tekst schrijven en bewerken

Voor het schrijven van tekst gelden de volgende regels:

- De cursor verplaatst u met .
- Tekens worden links van de cursor ingevoegd.
- Sterretje-toets indrukken om de tabel met speciale tekens weer te geven.
- Bij vermeldingen die u in het telefoonboek invoert, wordt de eerste letter automatisch als hoofdletter geschreven, daarna volgen kleine letters.

Bij het schrijven van een SMS-bericht kunt u de tabel met speciale tekens openen met de toets , het gewenste teken selecteren en met Invoegen invoegen.

SMS-berichten/Namen schrijven (zonder SnelSchrijven)

Om cijfers en letters in te voeren, de betreffende toets meerdere malen indrukken.

Standaardtekens

	1 x 64	2 x 64	3 x 64	4 x 64	5 x 64	6 x 64	7 x 64	8 x 64	9 x 64	10 x 64
1	␣ 1)	↵ 2)	1							
2 abc	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 def	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 ghi	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 jkl	j	k	l	5						
6 mno	m	n	o	6	ö	ñ	ó	© ò £	ô	õ
7 pqrs	p	q	r	s	7	ß				
8 tuv	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 wxyz	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 +	.	,	?	!	0					

1) Spatie
2) enter

Als u een toets **lang** indrukt, worden de tekens van deze toets weergegeven op de onderste regel van het display en na elkaar gemarkeerd. Bij het loslaten van de toets wordt het gemarkeerde teken in het invoerveld ingevoegd.

Hoofdletters, kleine letters of cijfers schrijven

Door de sterretje-toets * **kort** in te drukken, schakelt u over van „Abc“ op „123“, van „123“ op „abc“ of van „abc“ op „Abc“ (hoofdletters: eerste letter is een hoofdletter, de volgende letters zijn klein). Druk de hekje-toets in # **voordat** u letters invoert.

Of het toestel is ingesteld op hoofdletters, kleine letters of cijfers, wordt aangegeven in het display.

SMS-bericht schrijven (met SnelSchrijven)

De functie SnelSchrijven ondersteunt u bij het schrijven van een SMS-bericht.

Aan elke toets tussen 0 + en 9 wxyz zijn verschillende letters en tekens toegewezen. Deze worden op de selectieregel direct onder het tekstveld (boven de displaytoetsen) weergegeven wanneer u een toets indrukt. De letter die waarschijnlijk als volgende wordt gezocht, wordt grijs weergegeven en naar het begin van de selectieregel verplaatst. Vervolgens wordt deze letter in het tekstveld ingevoegd.

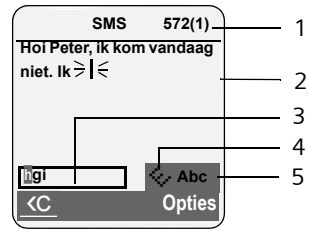

1 Resterend aantal tekens, tussen haakjes: SMS-deel 1-n
2 SMS-tekst
3 Selectieregel
4 SnelSchrijven is ingeschakeld
5 Hoofdletters, kleine letters of cijfers schrijven

Als dit de juiste letter is, bevestigt u dit door de volgende toets in te drukken. Is dit niet de letter die u zoekt, dan drukt u net zo vaak **kort** op de hekje-toets # tot de letter van uw keuze grijs wordt weergegeven en dus wordt overgenomen in het tekstveld.

Door de hekje-toets # **lang** in te drukken, schakelt u van de modus „Abc“ naar „123“ en van „123“ naar „abc“ en van „abc“ naar „Abc.

SnelSchrijven uit-/inschakelen

Voorwaarde: u schrijft een SMS-bericht.

Opties — Displaytoets indrukken.

SnelSchrijven — Selecteren en OK (✓ = aan).

Verbreektoets **kort** indrukken om terug te gaan naar het tekstveld. De tekst invoeren.

Service

Als u vragen heeft over de bediening van uw toestel, dan kunt u contact opnemen met de KPN Klantenservice, bereikbaar onder telefoonnummer 0900-333 3103.

U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee, als het toestel nog onder de garantie valt.

Uw handset Chicago 800C is bestemd voor gebruik in de Europese Gemeenschap en Zwiterland. Met landspecifieke bijzonderheden is rekening gehouden. De overeenstemming van het toestel met de basiseisen van de R&TTE-richtlijn is door de CE-markering bevestigd.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis).

De conformiteit van het toestel met de basiseisen van de R&TTE-richtlijn is gewaarborgd door de CE-markering.

Copyright

Dit is een uitgave van KPN, juli 2007, © Koninklijke KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop heeft ontvangen. Op de handset Chicago 800C zijn de Algemene Voorwaarden van KPN voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon.

EG-verklaring

EG-verklaring van overeenstemming

Siemens Home and Office Communications Devices B.V.

verklaart dat de

Handset Chicago 800C

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlagen V van de Richtlijn.

Den Haag, augustus 2007

Product Marketing Manager

Information and Communication Mobile

CE 0682

Accessoires

Alle accessoires en batterijen zijn verkrijgbaar in de Primafoon-winkel.

Trefwoordenregister

A

Aan/uit-toets 2
Aanmelden (handset) 8
Accessoires 33
Afspraken 24, 25
  beheren 25
  inschakelen/uitschakelen 25
  wissen 25
Afspraken/verjaardag
  gemiste weergeven 25
Attentietonen 22, 23
Automatisch
  beantwoorden 12, 21
  nummerherhaling 17

B

Basis
  aansluiten en plaatsen. 6
Basisstation
  bereik 6
Batterij
  laden 2
  plaatsen 7
  signaal 23
  symbool 2
  weergave 2
Batterijen
  aanbevolen batterijen 27
Beëindigen, gesprek 12
Beëindigen, zie Uitschakelen
Bellen
  intern 13
Belsignaal
  melodie instellen 21
  volume instellen 21
  wijzigen 21
Bereik. 6
Berichten
  toets 2
Berichtentoets 2
  lijsten openen 17
Bestemmingsnummer
    (ruimtebewaking) 18
Bevestigingssignalen. 23
Blokkeren
  toetsblokkering in-/uitschakelen 9

C

Cijfertoets programmeren 19
CLIP-afbeelding 14, 22
Corrigeren van onjuiste invoer 11
Customer Care 31

D

Datum instellen 8
Display
  contrast 20
  displaytaal wijzigen 19
  in ruststand 10
  instellen 20
  onbegrijpelijke taal. 20
  screensaver. 20
  verlichting. 20
Displaytoetsen 2, 10
  programmeren 19

E

ECO DECT 11
Eco-modus 11
E-mailadres
  overnemen uit telefoonboek 15

F

Foto
  hernoemen. 23
  wissen. 23
Foutsignaal 23

G

Garantie 31
Gebruiksduur van handset
  bij ruimtebewaking 18
Gegevens in meerdere regels
    invoeren 29
Geheugenruimte
  telefoonboek/snelkiestoetsen 15
Gehoorapparaten. 4
Geluid, zie Belsignaal
Gemiste
  afspraak 25
  verjaardag. 25
Gesprek
  beëindigen 12
  extern 12
  intern 13
Gespreksduur. 12
Gevoeligheid (ruimtebewaking) 18

Groepsoproep 13

H

Handmatig. 12
Handmatige nummerherhaling 16
Handset
  aanmelden 8
  attentietonen 23
  contact met vloeistoffen 26
  displaytaal 19
  displayverlichting 20
  handsfree-volume 21
  in gebruik nemen 7
  in-/uitschakelen 9
  instellen 19
  lijst 9, 10
  microfoon uitschakelen 13
  ontvangststerkte 6
  ruimtebewaking. 17
  ruststand 10
  screensaver 20
  standaardinstellingen herstellen . . . 26
  volume van de handset 21
Handsfree telefoneren 12
  toets 2
Handsfree-volume. 21
Headset-aansluiting 8
Hekje-toets 2, 9
Herinneringsoproep 16

I

In gebruik nemen
  handset 7
Indicatie laadniveau 2
Inhoud van de verpakking. 6
Inschakelen
  afspraak 24
  attentietonen 23
  beantwoorden 21
  handset 9
  ruimtebewaking. 18
  toetsblokkering 9
Instellen
  screensaver 20
Intern
  telefoneren 13
Intern gesprek 13

K

Kalender 24
Kiespauze invoeren 2
Kiezen
  snelkiezen. 19
  telefoonboek 14
  verkort kiezen. 15

L

Lijst
  handsets 9, 10

M

Medische apparatuur. 4
Melodie instellen 21
Menu 28
  eindsignaal 23
  menunavigatie 10
  openen 9
Menu invoeren. 28
Microfoon. 2
Microfoon van handset uitschakelen. . 13

N

Navigatietoets 2, 9
Netadapter 4
Nummer
  bestemming van ruimtebewaking . . 18
  invoeren via telefoonboek 15
  opslaan in telefoonboek. 14
  overnemen in telefoonboek. 15
  overnemen uit het telefoonboek . . . 15
Nummerherhaling 16

O

Onderhoud van het toestel 26
Onjuiste invoer corrigeren 11
Ontvangststerkte 6
Oproep
  beantwoorden 12
Oproep beantwoorden 21
Oproepen
  extern 12
Optie
  selecteren (menu) 28

P

Plaatsen, basisstation 6

Problemen oplossen 27

R

R-toets 2
Ruimtebewaking 17
Ruststand van display 10
Ruststand, terug naar 10

S

Screensaver 20
Service 31
Signaaltoon, zie Attentietonen
Sluimermodus 24
Snelkiezen 13, 19
SnelSchrijven 30
Sterretje-toets 2
Symbool
  belsignaal 22
  bij nieuwe berichten 17
  display 10
  toetsblokkering 9
  wekker 24

T

Taal, display 20
Technische gegevens 27
Tekst schrijven, bewerken 29
Telefoneren
  extern 12
  intern 13
  oproep beantwoorden 12
Telefoonboek 13
  gebruiken bij invoeren van
    nummers 15
  nummer uit tekst overnemen 15
  openen 9, 10
  verjaardag opslaan 16
  vermelding opslaan 14
  vermelding/lijst versturen
    naar handset 15
  vermeldingen weergeven
    en wijzigen 14
  volgorde van vermeldingen 14
Tijd instellen 8
Toets 1 (Voicemail) 2
Toets programmeren 19
Toetsblokkering 9
Toetsen
  aan/uit-toets 2
  displaytoetsen 2, 10
  handsfree-toets 2
  hekje-toets 2, 9
  navigatietoets 2, 9
  R-toets 2
  snelkiezen 2
  sterretje-toets 2
  verbindingstoets 2, 12
  verbreektoets 2, 12
  verkort kiezen 15
  wistoets 10

U

Uitschakelen
  afspraak 24
  afspraakoproep 25
  attentietonen 23
  beantwoorden 21
  handset 9
  ruimtebewaking 18
  toetsblokkering 9

V

Verbindingstoets 2, 12
Verbreektoets 2, 12
Verjaardag 16
  gemist 25
  gemiste 16
  in telefoonboek opslaan 16
  uitschakelen 16
Verjaardag zie Verjaardag
Verkenner 22
Vermelding
  selecteren in telefoonboek 14
Versturen
  vermelding in telefoonboek
    naar handset 15
VIP (vermelding in telefoonboek) 15
Vloeistoffen 26
Volgorde in telefoonboek 14
Volume
  belsignaal 21
  handset 21
  handsfree-volume van de handset . 21
  instellen 21
  luidspreker 21
  volume van de handset 21
Volume van de handset 21
Voorbeeld
  gegevens in meerdere regels
    invoeren 29

menu invoeren. 28
Vragen en antwoorden 27

W

Waarschuwingssignaal, zie Attentietonen
Wachtmuziek. 13
Weergave
geheugenruimte (telefoonboek/snelkie-
stoetsen) 15
gemiste afspraken/verjaardagen . . . 25
Wekker. 24
Wijzigen
belsignaal. 21
bestemmingsnummer 18
displaytaal 19
handsfree-volume 21
volume van de handset 21
Wissen
tekens. 11
Wistoets 10

Z

Zoeken in telefoonboek 14

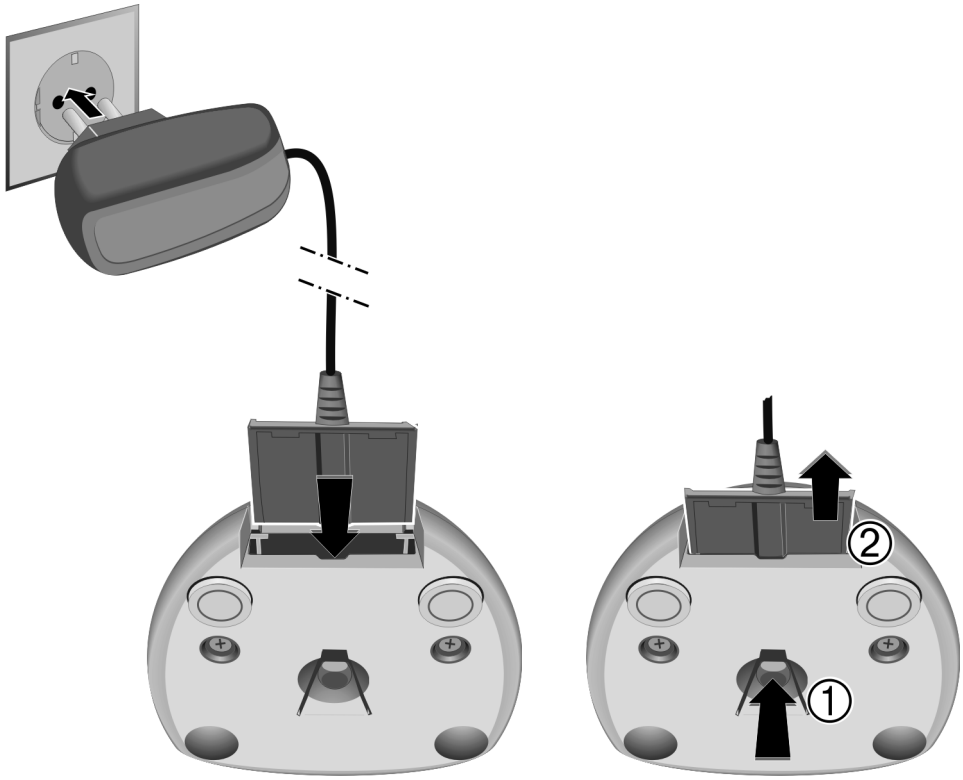
2
1