Chicago 700S / nl PTT / A31008-M1706-M151-2-5419 / overview.fm / 03.07.2006

Over de Chicago 700S

De Chicago 700S is een DECT-basisstation van KPN. In combinatie met een Chicago 700S handset vormt deze een draadloze DECT-telefoon.

Het basisstation en handset staan met elkaar in contact via een radioverbinding over één van de 120 beschikbare kanalen.

Als u een abonnement heeft op de dienst NummerWeergave, kunt u met de Chicago 700S handset zien door wie u gebeld wordt voordat u het gesprek aanneemt.

Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display. In de standaardinstelling wordt het telefoonnummer opgeslagen in een geheugen, de bellerslijst. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

Over deze gebruiksaanwijzing

Inhoud

In de gebruiksaanwijzing vindt u een overzicht van het product met een verklaring van de toetsen en de onderdelen (pagina 2). Onder de Veiligheidsinstructies (pagina 4) staan voorwaarden en tips voor een optimaal gebruik van de Chicago 700S.

Achterin de gebruiksaanwijzing vindt u een overzicht van de technische gegevens en vooraan een overzicht van de menustructuur. Het is verstandig om deze hoofdstukken door te lezen voordat u de telefoon gaat gebruiken.

Vragen over Chicago 700S

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Chicago 700S, dan kunt u contact opnemen met de Klantenservice, bereikbaar onder telefoonnummer 0900-333 3103.

Overzicht van de handset

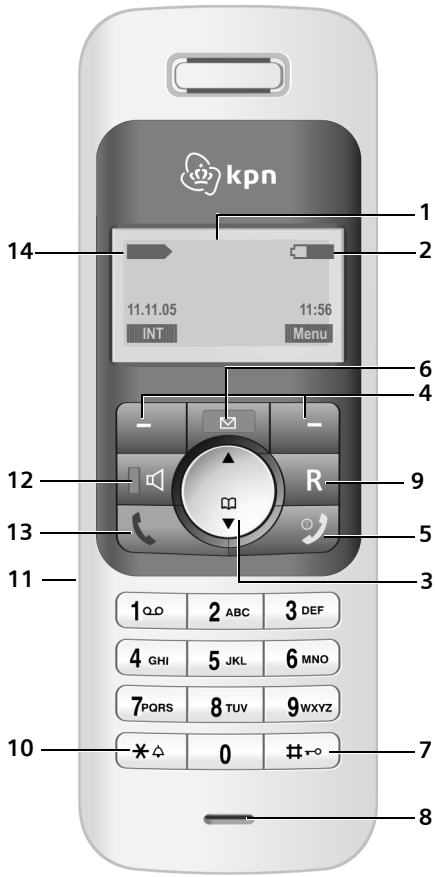

1 **Display** in ruststand
2 **Niveau van de batterij**
(1/3 vol tot vol)
knippert: batterij bijna leeg
knippert: batterij wordt geladen
3 **Navigatietoets** (pagina 12)
4 **Displaytoetsen** (pagina 12)
5 **Verbreek-, aan/uit-toets**
Gesprek beëindigen, functie annuleren, een menuniveau terug (kort indrukken), terug naar ruststand (lang indrukken), handset in-/uitschakelen (in ruststand lang indrukken)
6 **Berichtentoets**
Bellerslijst en berichtenlijst openen
Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
7 **Hekjetoets**
Toetsblokkering aan/uit (lang indrukken, pagina 12)
Wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers bij tekstinvoer (pagina 29)
8 **Microfoon**
9 **R-toets**
Flash invoeren (kort indrukken)
Pauze invoeren (lang indrukken)
10 **Sterretjetoets**
Belsignalen in-/uitschakelen (lang indrukken in ruststand)
11 **Aansluiting voor headset** (pagina 8)
12 **Handsfree-toets**
Schakelen tussen handmatig en handsfree bellen
Verlicht: handsfree ingeschakeld
Knippert: inkomende oproep
13 **Verbindingstoets**
Gesprek beantwoorden, nummerherhalingslijst openen (kort indrukken), kiezen starten (lang indrukken)
14 **Ontvangststerkte**
(laag tot hoog)
knippert: geen ontvangst

Overzicht van het basisstation

1 Paging-toets

Chicago 700S / nl PTT / A31008-M1706-M151-2-5419 / C450_laender_IVZ.fm / 03.07.2006

Inhoudsopgave

Over de Chicago 700S 1

Over deze gebruiksaanwijzing 1
Inhoud 1

Vragen over Chicago 700S 1

Overzicht van de handset 2

Overzicht van het basisstation 2

Veiligheidsvoorschriften 4

Chicago 700S – meer dan alleen telefoneren 5

De eerste stappen 5
Inhoud van de verpakking 5
Basisstation plaatsen 5
Basisstation aansluiten 5
Handset in gebruik nemen 5
Draagclip en headset 8

Menu-overzicht 9

Telefoneren 11
Extern bellen 11
Gesprek beëindigen 11
Oproep beantwoorden 11
NummerWeergave 11
Handsfree 11

Handset bedienen 12
Handset in-/uitschakelen 12
Toetsblokkering in-/uitschakelen 12
Navigatietoets op de handset 12
Displaytoetsen 12
Terug naar de ruststand 13
Menunavigatie 13
Correctie van verkeerde invoer 13

Telefoonboek en lijsten gebruiken . 14
Telefoonboek 14
Nummerherhalingslijst 15
Lijsten oproepen met berichtentoets 15

Kostenbewust telefoneren 16
Gespreksduur weergeven 16

SMS (tekstberichten) 17
Registreren met de wizard Aanmelden voor SMS 17
SMS schrijven/versturen 17
SMS ontvangen 18
SMS-centrale instellen 19
SMS-berichten aan telefooncentrales 19
SMS-functie in-/uitschakelen 20
SMS-fouten oplossen 20

Voicemail gebruiken 21
Voicemail instellen voor snelkiezen 21
Voicemailmelding bekijken 21

Meerdere handsets gebruiken 21
Handsets aanmelden 21
Handset zoeken ("paging") 21
Intern bellen 22
Bij een extern gesprek bijschakelen (inbreken) 22

Handset instellen 23
Displaytaal wijzigen 23
Display instellen 23
Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen 23
Handsetvolume wijzigen 23
Belsignalen wijzigen 23
Attentiesignalen in-/uitschakelen 24
Handset als wekker gebruiken 24
Standaardinstellingen van de handset herstellen 25

Basisstation instellen 25
Standaardinstellingen van het basisstation herstellen 25

Basisstation op telefooncentrale . . 25
Flashtijden 25
Pauze instellen 26
Pauze na R-toets wijzigen 26

Bijlage 27
Gebruikte symbolen en notaties 27
Onderhoud 27
Contact met vloeistoffen 27
Vragen en antwoorden 27
Technische gegevens 28
Tekst schrijven en bewerken 29
Service 30
Garantie 30

EG-verklaring 31

Accessoires 32

Trefwoordenregister 33

Veiligheidsvoorschriften

Let op:
Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzing.
Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud en de mogelijke gevaren van het gebruik van de telefoon.

Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter zoals aangegeven op de onderzijde van het basisstation.

Plaats alleen de **aanbevolen, oplaadbare batterijen** van hetzelfde type (pagina 28)! Dus geen batterijen van een ander type en geen niet-oplaadbare batterijen. Schade aan de gezondheid en persoonlijk letsel kunnen anders niet worden uitgesloten.

Plaats de oplaadbare batterijen met de polen in de juiste positie en gebruik ze zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing (zie de symbolen in het batterijvakje van de handset, pagina 5).

De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.

De handset kan een onaangename bromtoon veroorzaken in gehoorapparaten.

Plaats het basisstation niet in een badkamer of doucheruimte. Handset en basisstation zijn niet beveiligd tegen spatwater (pagina 27).

Gebruik het toestel niet in een omgeving met explosiegevaar, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.

Draag uw Chicago alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehandse elektrische en elektronische apparaten.

Voor meer informatie over het weggooien van uw oude apparaat, dient u contact op te nemen met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Let op:
Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen beschikbaar.

Chicago 700S – meer dan alleen telefoneren

Met dit toestel kunt u niet alleen SMS-berichten over het vaste netwerk versturen en ontvangen, en tot 100 telefoonnummers opslaan (pagina 14) – uw telefoon kan meer:

- Programmeer belangrijke telefoonnummers onder de toetsen van het toestel. U hoeft dan alleen maar deze toets in te drukken om het nummer te kiezen (pagina 14).
- Gebruik de functie Handsfree (pagina 11) om tijdens het telefoneren uw handen vrij te hebben.
- Gebruik uw handdset als wekker (pagina 24).

Veel plezier met uw nieuwe telefoon!

De eerste stappen

Inhoud van de verpakking

De verpakking bevat het volgende:

- basisstation Chicago 700S
- handset Chicago 700S
- netadapter
- telefoonsnoer
- twee batterijen
- een batterijklepje
- draagclip
- gebruiksaanwijzing

Basisstation plaatsen

Het basisstation is bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

- Plaats het basisstation op een centrale plaats in uw huis.

Let op:

- Stel het toestel in geen geval bloot aan de volgende invloeden: warmtebronnen, direct zonlicht, andere elektrische apparaten.
- Bescherm de Chicago tegen vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Basisstation aansluiten

- **Eerst** de netadapter en **daarna** de telefoonstekker aansluiten zoals hieronder afgebeeld. .

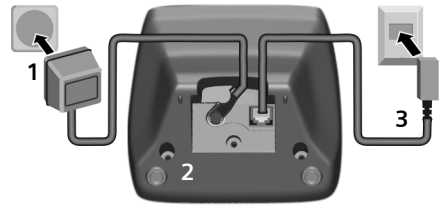

1 Netadapter 230 V
2 Onderzijde van het basisstation
3 Telefoonstekker met telefoonsnoer

Let op:

- De netadapter moet **altijd** zijn aangesloten op het lichtnet, omdat het toestel niet werkt zonder stroom.
- Wanneer u zelf een telefoonsnoer aanschaft, let er dan op dat deze de juiste aderindeling heeft.

Correcte aderindeling van telefoonstekker

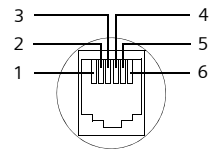

1 vrij
2 vrij
3 a
4 b
5 vrij
6 vrij

Handset in gebruik nemen

Batterijen plaatsen

Let op:
Gebruik uitsluitend de op pagina 28 aanbevolen oplaadbare batterijen! Dus nooit gewone (niet-oplaadbare) batterijen of batterijen van een ander type, omdat dit schade aan het product of persoonlijk letsel tot gevolg kan hebben. De mantel van de batterij kan bijvoorbeeld beschadigd raken of de batterijen kunnen exploderen.

- Batterijen met de polen in de juiste positie plaatsen (zie afbeelding).

De polen worden in het batterijvakje aangegeven.

Batterijklepje sluiten

- Plaats de uitsparingen aan de zijkant van het batterijklepje op de nokjes aan de binnenkant van de behuizing.
- Druk vervolgens het klepje dicht tot het vastklikt.

Draagclip bevestigen

Op de handset zijn ter hoogte van het display aan weerszijden uitsparingen aangebracht waaraan de draagclip kan worden bevestigd.

- Druk de draagclip vast op de achterkant van de handset totdat de nokjes van de draagclip in de uitsparingen vastklikken.

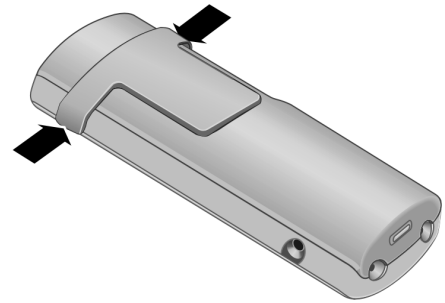

Batterijklepje openen

- Verwijder de draagclip, indien deze was bevestigd.
- Plaats uw vingernagel of een kleine schroevendraaier aan de onderzijde van het klepje. Klap het klepje in zijn geheel naar boven uit de uitsparingen.

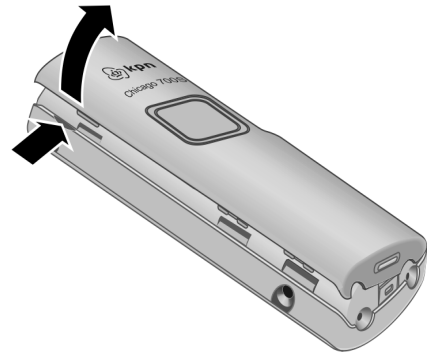

Handset in basisstation plaatsen en aanmelden

Voorwaarde: de handset is nog niet eerder aangemeld bij een basisstation.

De handset wordt automatisch aangemeld bij het Chicago 700S-basisstation.

- De handset met het **display naar voren** in de lader van het basisstation plaatsen.

U hoort een bevestigingssignaal.

De automatische aanmelding duurt ongeveer een minuut. Gedurende deze tijd staat in het display **Aanmelden** en **Basis** knippert. De handset krijgt het laagste vrije interne nummer (1–4). Als meer handsets bij het basisstation zijn aangemeld, wordt het interne nummer na aanmelding weergegeven op het display, bijvoorbeeld **INT 2**. Dit betekent dat aan de handset het interne nummer 2 is toegewezen. Als de handset met succes is aangemeld, ziet u links onder in het display de displaytoets **INT**.

Opmerkingen

- De automatische aanmelding is alleen mogelijk als via het basisstation waarbij de handset moet worden aangemeld, niet getelefoneerd wordt.
- Een toetsdruk onderbreekt de automatische aanmelding.
- Als er reeds vier handsets zijn aangemeld bij een basisstation, dan zijn er twee mogelijkheden:
  - Handset met intern nummer 4 is in de ruststand: de handset die u wilt aanmelden, krijgt nummer 4. De handset die tot dat moment nummer 4 had, wordt afgemeld.
  - Handset met intern nummer 4 wordt gebruikt: de handset die u wilt aanmelden, kan niet worden aangemeld.
- Als de automatische aanmelding niet functioneert, moet u de handset handmatig aanmelden (pagina 21).

- Laat de handset in de lader van het basisstation staan om de batterijen te laden.

Opmerkingen

- De handset mag alleen worden geplaatst in het daarvoor bestemde basisstation.
- Een handset die is uitgegaan omdat de batterijen leeg waren, wordt automatisch ingeschakeld als deze in het basisstation wordt geplaatst.

Bij vragen en problemen zie pagina 27.

Batterijen eerste keer laden en ontladen

Het laden van de batterijen wordt in het display rechtsboven aangegeven door een knipperend batterijsymbool , of . Tijdens het gebruik geeft het batterijsymbool het laadniveau van de batterijen aan (pagina 2).

Het laadniveau van de batterijen wordt alleen correct weergegeven als de batterijen eerst volledig worden geladen **en** door gebruik worden ontladen.

- Hiervoor de handset ononderbroken in het basisstation laten staan tot het batterijsymbool in het display niet meer knippert (ca. 13 uur).
- De handset uit het basisstation nemen en pas weer terugplaatsen als de batterijen volledig zijn ontladen.

Let op:
Nadat de batterijen de eerste keer zijn geladen **en** ontladen, kunt u de handset na elk gesprek weer terugplaatsen in het basisstation.

Let op:

- Herhaal de laad- en ontlaadprocedure elke keer dat u de batterijen uit de handset verwijderd en weer plaatst.
- De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is ongevaarlijk.
- De laadcapaciteit neemt als gevolg van technische oorzaken na enige tijd af.

Let op:
Een toelichting bij de in deze gebruiksaanwijzing gebruikte symbolen en notaties vindt u in de bijlage, pagina 27.

Datum en tijd instellen

Menu ➔ **Instellingen** ➔ **Datum/tijd**

Dag, maand en jaar in 6 cijfers invoeren en op **OK** drukken. Met ◯ wisselt u tussen de velden.

Uren en minuten in 4 cijfers invoeren (bijvoorbeeld 0 7 1 5 voor 7:15 uur) en **OK** indrukken. Met ◯ wisselt u tussen de velden.

Als het toestel is aangemeld en de tijd is ingesteld, ziet het display er in de ruststand uit zoals weergegeven op pagina 2.

Uw toestel is nu klaar voor gebruik.

Draagclip en headset

Met de draagclip en headset (optioneel) kunt u binnenshuis en in nabijheid van uw huis altijd en comfortabel telefonisch bereikbaar zijn.

Draagclip bevestigen

Aan de zijkanten van de handset zijn ter hoogte van het display uitsparingen aangebracht voor de draagclip.

- Druk de draagclip vast op de achterkant van de handset totdat de nokjes van de draagclip in de uitsparingen vastklikken.

Het brede deel van de draagclip moet naar het batterijvakje zijn gericht.

Aansluiting voor headset

U kunt headsets van de volgende typen (met stekkerconnector) aansluiten: HAMA Plantronics M40, MX100 en MX150.

Menu-overzicht

U kunt een functie op twee manieren selecteren:

Met een cijfercombinatie ("sneltoets")

- U opent het hoofdmenu door in de ruststand van de handset Menu in te drukken.
- Cijfercombinatie invoeren die in het menu-overzicht voor de functie staat.
- **Voorbeeld**: Menu **4 2 2** voor "Taal van handset instellen".

Met bladeren in de menu's (zie ook pagina 27)

- U opent het hoofdmenu door in de ruststand van de handset Menu in te drukken.
- Met de navigatietoets naar de functie bladeren en op OK drukken.

1 SMS-berichten

1-1	Nieuwe SMS				
1-2	Inbox 00+00				
1-3	Outbox				
1-4	Instellingen	1-4-1	SMS-Centrales	1-4-1-1	SMS-Centrale 1
				...	[t/m]
				1-4-1-3	SMS-Centrale 3
		1-4-2	Aanmelden bij SMS-service		

3 Geluidsinstellingen

3-1	Volume Belsignaal		
3-2	Ringtone	3-2-1	Externe oproepen
		3-2-2	Interne oproepen
		3-2-3	Wekker
3-3	Attentiesignalen		
3-4	Batterijsignaal	3-4-1	Uit
		3-4-2	Aan
		3-43	Tijdens gesprek

4 Instellingen

4-1	Datum/tijd				
4 2	Handset	4-2-1	Display	4-2-1-1	Screensaver
				4-2-1-2	Kleuren
				4-2-1-3	Contrast
				4-2-1-4	Verlichting
		4-2-2	Taal		
		4-2-3	Automatisch opnemen		
		4-2-4	Handset aanmelden		
		4-2-5	Handset resetten		
4-3	Basisstation	4-3-2	Systeem-PIN		
		4-3-3	Reset basistation		
		4-3-4	Intern bijschakelen		

5 Antwoordapparaat

5-1	Toets 1	5-1-1	Voicemail

Telefoneren

Extern bellen

Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnetwerk.

Nummer invoeren en op verbindingstoets drukken.

Of:

Verbindingstoets **lang** indrukken en vervolgens het nummer invoeren.

Met de verbreektoets kunt u het kiezen afbreken.

Opmerkingen

- U kunt ook kiezen via het telefoonboek (pagina 14) of de nummerherhalingslijst (pagina 15). U hoeft het telefoonnummer dan niet opnieuw in te voeren.
- Voor snelkiezen kunt u een nummer uit het telefoonboek programmeren onder een toets (pagina 14).
- U kunt een telefoonnummer dat u met snelkiezen of uit het telefoonboek heeft gekozen, voor de huidige oproep wijzigen of u kunt informatie toevoegen.

Gesprek beëindigen

Verbreektoets indrukken.

Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt op drie manieren gesignaleerd op de handset: door een geluidssignaal, een melding op het display en knipperen van de handsfree-toets.

U kunt een oproep op de volgende wijzen beantwoorden:

- Op de verbindingstoets drukken.
- Op de handsfree-toets drukken.

Als de handset in het basisstation staat en de functie **Automatisch opnemen** ingeschakeld is (pagina 23), dan wordt een oproep automatisch beantwoord als u de handset uit het basisstation neemt.

Als u het belsignaal storend vindt, drukt u op **Menu** **Belsignaal uit**. U kunt de oproep beantwoorden zolang deze in het display wordt weergegeven.

NummerWeergave

Bij een oproep wordt het telefoonnummer van de beller in het display weergegeven als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- De netwerkaanbieder ondersteunt CLIP en CLI:
  - CLI (Calling Line Identification): nummer van de beller wordt verzonden
  - CLIP (Calling Line Identification Presentation): nummer van de beller wordt weergegeven
- U heeft bij uw netwerkaanbieder CLIP aangevraagd.
- De beller heeft bij de netwerkaanbieder CLI niet laten onderdrukken.

Weergave van de beller bij CLIP/CLI

Als het nummer van de beller in uw telefoonboek is opgeslagen, ziet u zijn of haar naam.

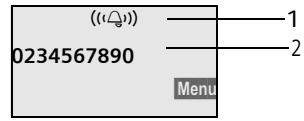

1 Belsymbool
2 Nummer of naam van de beller

In plaats van het nummer wordt het volgende weergegeven:

- **Extern**, als er geen nummer wordt doorgegeven.
- **Anoniem**, als de beller NummerWeergave heeft uitgeschakeld.

Handsfree

Bij handsfree telefoneren houdt u de handset niet bij uw oor, maar legt u deze voor u, bijvoorbeeld op de tafel. Zo kunnen ook andere personen deelnemen aan het gesprek.

Handsfree in-/uitschakelen

Inschakelen bij nummer kiezen

Nummer invoeren en op handsfree-toets drukken.

- Als u iemand laat meeluisteren, dient u dit mee te delen aan uw gesprekspartner.

Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren

Handsfree-toets indrukken.

Tijdens een gesprek schakelt u de handsfree-functie in en uit.

Als u de handset tijdens een gesprek in het basisstation wilt plaatsen:

- De handsfree-toets tijdens het plaatsen ingedrukt houden. Brandt de handsfree-toets niet, dan de toets opnieuw indrukken.

Voor het wijzigen van het volume zie pagina 23.

Handset bedienen

Handset in-/uitschakelen

Verbreektoets lang indrukken.

U hoort het bevestigingssignaal.

Toetsblokkering in-/uitschakelen

Hekjetoets **lang** indrukken.

U hoort het bevestigingssignaal. Als de toetsblokkering is ingeschakeld, ziet u in het display het symbool .

De toetsblokkering wordt bij een inkomende oproep automatisch uitgeschakeld en daarna weer ingeschakeld.

Let op:
Als de toetsblokkering is ingeschakeld en u per ongeluk op een toets drukt, verschijnt er een melding in het display. U schakelt de toetsblokkering uit door de hekjetoets **lang** in te drukken.

Navigatietoets op de handset

1 Navigatietoets

In deze gebruiksaanwijzing is de toetszijde waarop u in een bepaalde situatie moet drukken, zwart gemarkeerd (boven, onder). Voorbeeld: voor "boven op de navigatietoets drukken".

De navigatietoets heeft verschillende functies:

In de ruststand van de handset

- Telefoonboek openen.
- Volume van belsignaal van handset instellen (pagina 24).

In lijsten en menu's

- / Een regel omhoog/omlaag bladeren.

In een invoerveld

- / Cursor naar **links** of **rechts** verplaatsen.

Tijdens een extern gesprek

- Telefoonboek openen.
- Volume voor handmatig of handsfree telefoneren wijzigen.

Displaytoetsen

De actuele displayfuncties worden in de onderste regel van het display weergegeven. De functie van de displaytoetsen is afhankelijk van de situatie.

Voorbeeld:

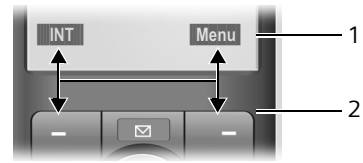

1 Displayfuncties van displaytoetsen
2 Displaytoetsen

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste pictogrammen in het display:

Terug	Eén menuniveau terug of procedure annuleren.
INT	Intern bellen (pagina 22).
Menu	Het hoofdmenu of een situatieafhankelijk menu openen.
OK	Gemarkeerde selectie bevestigen.
<C	Wistoets: tekens van rechts naar links wissen.

Terug naar de ruststand

U wilt vanuit een willekeurige plaats in het menu terugkeren naar de ruststand.

▶ Verbreektoets lang indrukken.

Of:

▶ Geen toets indrukken: na 2 minuten keert het display **automatisch** terug in de ruststand.

Wijzigingen die u niet heeft bevestigd of opgeslagen door OK in te drukken, worden niet toegepast.

Voorbeeld van het display in ruststand: pagina 2.

Menunavigatie

De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat bestaat uit meerdere niveaus.

Hoofdmenu (hoogste menuniveau)

▶ U opent het hoofdmenu door in de ruststand van de handset Menu in te drukken.

Een functie oproepen

▶ Met de navigatietoets naar de functie bladeren en OK indrukken.

Of:

▶ Cijfer invoeren dat in het Menu-overzicht (pagina 9) voor de functie staat.

Het bijbehorende submenu (het volgende menuniveau) wordt geopend.

Submenu's

De functies van het submenu worden in een lijst weergegeven.

Een functie oproepen

▶ Met de navigatietoets naar de functie bladeren en OK indrukken.

Of:

▶ Cijfercombinatie invoeren die in het Menu-overzicht (pagina 9) voor de functie staat.

Als u de verbreektoets eenmaal kort indrukt, gaat u terug naar het vorige menuniveau of breekt u de actie af.

Correctie van verkeerde invoer

- Met de navigatietoets navigeren naar de verkeerde gegevens als ⇆ wordt weergegeven.
- Met C het teken links van de cursor wissen.
- Nieuw teken links van cursor invoegen.
- Bij de invoer van tijd en datum etc. knipperend teken overschrijven.

Een toelichting bij de in deze gebruiksaanwijzing gebruikte symbolen en notaties vindt u in de bijlage, pagina 27.

Telefoonboek en lijsten gebruiken

U beschikt over:

- Telefoonboek
- Nummerherhalingslijst
- SMS-lijst
- Bellerslijst

In het telefoonboek kunt u 100 nummers opslaan.

U maakt het telefoonboek voor elke handset afzonderlijk aan. U kunt de lijst of afzonderlijke vermeldingen wel aan andere handsets zenden (pagina 15).

Telefoonboek

In het **telefoonboek** slaat u nummers en de bijbehorende namen op.

▶ Telefoonboek in de ruststand openen met de toets ⊙.

Lengte van een vermelding

Nummer: max. 32 cijfers
Naam: max. 16 tekens

Let op:
Voor snelkiezen kunt u een nummer uit het telefoonboek programmeren onder een toets (pagina 14).

Eerste nummer opslaan in telefoonboek

⊙ → OK → Telef.boek leeg, Nieuwe invoer?

Nummer invoeren en OK indrukken.

Naam invoeren en OK indrukken.

Nummer opslaan in telefoonboek

⊙ → Menu → Nieuwe invoer

Nummer invoeren en OK indrukken.

Naam invoeren en OK indrukken.

Telefoonboekvermelding selecteren

⊙ Telefoonboek openen.

U heeft de volgende mogelijkheden:

- Met ⊙ naar de vermelding bladeren tot de gezochte naam is geselecteerd.
- Het eerste teken van de naam invoeren, zo nodig met ⊙ bladeren naar de vermelding.

Kiezen met het telefoonboek

⊙ → ⊙ (vermelding selecteren; pagina 14)

Verbindingstoets indrukken. Het nummer wordt gekozen.

Vermeldingen in het telefoonboek beheren

U heeft een vermelding geselecteerd (pagina 14).

Vermelding wijzigen

Menu → Invoer wijzigen

Eventueel nummer wijzigen en op OK drukken.

Eventueel naam wijzigen en op OK drukken.

Overige functies gebruiken

⊙ → ⊙ (vermelding selecteren; pagina 14) → Menu

De volgende functies kunt u selecteren met ⊙:

Nummer gebruiken
Een opgeslagen nummer wijzigen of informatie toevoegen. Vervolgens kiezen of meer functies oproepen met Menu.

Invoer wissen
Geselecteerde vermelding wissen.

Invoer versturen
Eén vermelding naar een andere handset sturen (pagina 15).

Lijst wissen
Alle telefoonboekvermeldingen wissen.

Lijst versturen
Volledige lijst naar een andere handset sturen (pagina 15).

Snelkiestoets programmeren
De actuele vermelding voor snelkiezen onder een toets programmeren.

Kiezen met de snelkiestoetsen

▶ De desbetreffende snelkiestoets **lang** indrukken.

Telefoonboek kopiëren naar een andere handset

Voorwaarden:

- De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- De andere handset en het basisstation kunnen telefoonboekvermeldingen versturen en ontvangen.

◯ → ◯ (vermelding selecteren; pagina 14

→ Menu → **Invoer versturen / Lijst versturen**

Intern nummer van de ontvangende handset invoeren en op OK drukken.

Als de overdracht met succes is uitgevoerd, wordt dit door een melding en bevestigingssignaal op de ontvangende handset bevestigd.

Als u één vermelding heeft verzonden, kunt u met OK een volgende vermelding versturen.

Let op:

- Vermeldingen met identieke telefoonnummers worden niet overschreven bij de ontvanger.
- De overdracht wordt geannuleerd als de telefoon overgaat of als het geheugen van de ontvangende handset vol is.

Weergegeven nummer in telefoonboek overnemen

U kunt nummers in het telefoonboek overnemen die worden weergegeven in een lijst, bijvoorbeeld de bellerslijst of nummerherhalingslijst.

Er wordt een nummer weergegeven.

Menu → **Nummer naar telefoonboek**

▸ De vermelding voltooien (pagina 14).

Nummer uit telefoonboek overnemen

Tijdens de bediening van het toestel kunt u het telefoonboek openen, bijvoorbeeld om een nummer over te nemen. De handset hoeft niet in de ruststand te staan.

◯ Het telefoonboek openen.

◯ Vermelding selecteren (pagina 14).

Nummerherhalingslijst

In de nummerherhalingslijst staan de tien als laatste op de handset gekozen nummers (max. 32 cijfers). Als een van deze nummers in het telefoonboek staat, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Handmatige nummerherhaling

Toets **kort** indrukken.

◯ Vermelding selecteren.

Verbindingstoets opnieuw indrukken. Het nummer wordt gekozen.

Vermeldingen in nummerherhalingslijst beheren

Toets **kort** indrukken.

◯ Vermelding selecteren.

Menu Displaytoets indrukken.

De volgende functies kunt u selecteren met ◯:

Nummer gebruiken
(net als in het telefoonboek, pagina 14)

Nummer naar telefoonboek
Vermelding in telefoonboek overnemen (pagina 15).

Invoer wissen
(net als in het telefoonboek, pagina 14)

Lijst wissen
(net als in het telefoonboek, pagina 14)

Lijsten oproepen met berichtentoets

Met de berichtentoets ✉ roept u de volgende lijsten op:

- SMS-lijst
- Voicemail

  Wanneer uw netwerkaanbieder deze functie ondersteunt en voicemail voor snelkiezen is ingesteld (pagina 21).
- Bellerslijst

Als er een **nieuwe vermelding** in een lijst binnenkomt, klinkt er een signaaltoon. De toets ✉ knippert. In het display ziet u een melding.

Als u op de knipperende toets ✉ drukt, ziet u alle lijsten waarin een nieuw bericht staat. Als slechts één lijst nieuwe berichten bevat, wordt deze lijst direct geopend.

Let op:
Als er voicemailberichten zijn opgeslagen, dan ontvangt u - afhankelijk van de instelling - een melding (zie de gebruiksaanwijzing voor voicemail van uw netwerkaanbieder).

Bellerslijst

Voorwaarde: CLIP (pagina 11).

De telefoonnummers van de laatste 10 gemiste oproepen worden opgeslagen. Meerdere oproepen van hetzelfde nummer worden maar eenmaal opgeslagen (de laatste oproep).

De bellerslijst wordt als volgt weergegeven:

Bellerslijst: 01+02

Aantal nieuwe vermeldingen + aantal oude, gelezen vermeldingen

Oproeplijst openen

✉ → **Bellerslijst: 01+02**

◯ Vermelding selecteren.

In de **bellerslijst** wordt de laatst ingekomen oproep weergegeven.

Vermelding in lijst

Voorbeeld van een vermelding in een lijst::

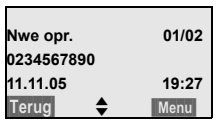

- De status van de vermelding
  In de bellerslijst
  Nwe opr.: nieuwe gemiste oproep.
  Oude opr.: reeds gelezen vermelding.
  Beantw.: oproep is beantwoord.
- Volgnummer van de vermelding
  01/02 betekent bijvoorbeeld: eerste vermelding van in totaal twee vermeldingen.
- Nummer of naam van de beller
  U kunt het nummer van de beller overnemen in het telefoonboek (pagina 15).
- Datum en tijd van de oproep (indien ingesteld, pagina 7).

Met **Menu** **Invoer wissen** verwijdert u de huidige vermelding.

Bellerslijst wissen

Let op! Alle **oude en nieuwe** vermeldingen worden gewist.

✉ → **Bellerslijst:** → **Menu** → **Lijst wissen**

↙ **Lang** indrukken (ruststand).

Kostenbewust telefoneren

Telefoneer via een netwerkaanbieder die bijzonder gunstige tarieven (voorkiesnummers) aanbiedt of laat de gespreksduur na het gesprek weergeven op de handset.

Gespreksduur weergeven

De duur van een gesprek wordt weergegeven

- tijdens het gesprek,
- tot ongeveer drie seconden na het opleggen als u de handset niet in de lader plaatst.

Let op:
De werkelijke gespreksduur kan enkele seconden afwijken van de weergegeven waarde.

Chicago 700S / nl PTT / A31008-M1706-M151-2-5419 / sms_neutral.fm / 03.07.2006

SMS (tekstberichten)

Uw toestel wordt zo geleverd dat u direct SMS-berichten kunt versturen.

Voorwaarden:

- Voor uw telefoonaansluiting moet Nummer-Weergave (CLIP, pagina 11) zijn geactiveerd.
- Uw netwerkaanbieder ondersteunt de verzending van SMS-berichten via het vaste netwerk (informeer bij uw netwerkaanbieder).
- U bent bij uw serviceprovider geregistreerd voor het versturen en ontvangen van SMS-berichten.

SMS-berichten worden via SMS-centrales van serviceproviders uitgewisseld. U dient de SMS-centrale waarover u SMS-berichten wilt versturen of ontvangen, in uw toestel in te voeren. U kunt van **alle** ingevoerde SMS-centrales SMS-berichten ontvangen als u zich bij uw serviceprovider heeft geregistreerd. De wizard Aanmelden (pagina 17) ondersteunt u bij de registratie.

Uw SMS-berichten worden verzonden via de SMS-centrale die actief is (pagina 19). Er kan slechts één SMS-centrale tegelijk actief zijn.

Uw SMS-berichten worden verzonden via de SMS-centrale die actief is. Als u een bericht verstuurt, kunt u echter elke andere SMS-centrale selecteren als verzendcentrale (pagina 19).

Als er geen SMS-centrale is ingevoerd, staat in het SMS-menu alleen de waarde **Instellingen** . Voer een SMS-centrale in (pagina 19).

Let op:

- Wanneer uw toestel is aangesloten op een telefooncentrale, zie pagina 19.
- Ook voor de ontvangst van SMS-berichten moet u zich hebben geregistreerd bij uw serviceprovider.

Registreren met de wizard Aanmelden voor SMS

Met de wizard Aanmelden kunt u zich bij alle ingevoerde serviceproviders registreren voor het versturen en ontvangen van SMS-berichten.

Voorwaarde:

- Voor ten minste één SMS-centrale is een nummer opgeslagen.

Als u het SMS-menu de eerste keer opent, registreert de wizard u automatisch bij alle ingevoerde en bereikbare SMS-centrales. U kunt zich ook later met behulp van de wizard Aanmelden registeren bij SMS-centrales.

Menu ➔ **SMS-berichten** (eerste keer dat u het menu opent)

Menu ➔ **SMS-berichten** ➔ **Aanmelden bij SMS-service** (later)

OK Displaytoets indrukken ter bevestiging.

U kunt nu van alle ingevoerde SMS-centrales (pagina 19) SMS-berichten ontvangen.

SMS schrijven/versturen

Een SMS mag tot 160 tekens lang zijn.

SMS schrijven/versturen

Menu ➔ **SMS-berichten** ➔ **Nieuwe SMS**

SMS schrijven. Tekst invoeren, zie pagina 29.

Menu **Versturen**

Selecteren en **OK** indrukken.

◯ / Nummer met netnummer (ook voor lokaal) uit het telefoonboek selecteren of direct invoeren en op **OK** drukken.
Bij SMS aan een SMS-postbus: postbus-ID na het **einde** van het nummer invoeren.
Het SMS-bericht wordt verzonden.

Let op:
Als u tijdens het schrijven van een SMS wordt onderbroken door een externe oproep, dan wordt de tekst automatisch opgeslagen in de Outbox.

Outbox

U kunt een SMS in de Outbox opslaan, later wijzigen en versturen.

SMS in Outbox opslaan

U schrijft een SMS (pagina 17).

Menu ➔ Opslaan

Outbox openen

Menu ➔ SMS-berichten ➔ Outbox

De eerste vermelding van de lijst wordt weergegeven, bijvoorbeeld:

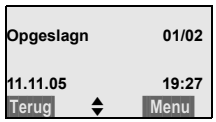

01/02: Volgnummer /totaal aantal SMS-berichten

Afzonderlijke SMS-berichten lezen of wissen

▸ Outbox openen.

◯ SMS selecteren.

Menu Lezen
Selecteren en op OK drukken om de SMS te lezen. In de SMS bladeren met ◯.

Of:

Menu Invoer wissen
Selecteren en op OK drukken om de SMS te wissen.

SMS schrijven/wijzigen

U verstuurt een SMS uit de Outbox.

Menu Displaytoets indrukken.

U heeft de keuze uit de volgende opties:

Nieuwe SMS
Nieuw SMS-bericht schrijven en vervolgens versturen (pagina 17) of opslaan.

Tekst gebruiken
Tekst van de opgeslagen SMS wijzigen, vervolgens versturen (pagina 17).

Outbox wissen

▸ Outbox openen.

Menu Lijst wissen
Selecteren en OK indrukken.

OK Displaytoets indrukken om het wissen te bevestigen. De lijst wordt gewist.

✆ **Lang** indrukken (ruststand).

SMS ontvangen

Alle ingekomen SMS-berichten worden opgeslagen in de Inbox. Gekoppelde SMS-berichten worden weergegeven als **één** SMS-bericht. Als een SMS-bericht te lang is of niet volledig wordt verstuurd, dan wordt de SMS opgedeeld in meerdere berichten. Een verstuurde SMS blijft in de lijst staan. Daarom moet u **regelmatig SMS-berichten wissen uit de lijst**.

Als het SMS-geheugen vol is, dan wordt dit op het display gemeld.

▸ Gelezen SMS-berichten wissen (pagina 18).

Inbox

In de Inbox staat het volgende:

- Alle ontvangen SMS-berichten, te beginnen met de nieuwste.
- SMS-berichten die vanwege een fout niet konden worden verzonden.

Nieuwe SMS-berichten worden op alle Chicago 700S-handsets gesignaleerd door een melding in het display, knipperen van de berichtentoets ✉ en een attentietoon.

Inbox met de toets ✉ openen

✉ Indrukken.

De Inbox wordt als volgt weergegeven (voorbeeld):



01+05: Aantal nieuwe vermeldingen + aantal oude, gelezen berichten

Een bericht in de lijst wordt bijvoorbeeld als volgt weergegeven:

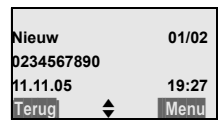

01/02: Volgnummer van het weergegeven SMS-bericht/totaal aantal nieuwe SMS-berichten

Inbox via SMS-menu openen

Menu ➔ SMS-berichten ➔ Inbox 01+05

Afzonderlijke SMS-berichten lezen of wissen

▸ Inbox openen.

▸ Verder zoals beschreven bij "Afzonderlijke SMS-berichten lezen of wissen", pagina 18.

Nadat u een nieuw SMS-bericht heeft gelezen, krijgt het bericht de status Oud.

Inbox wissen

Alle **nieuwe en oude** SMS-berichten in de lijst worden gewist.

▶ Inbox openen.

Menu Displaytoets indrukken.

▶ Verder zoals beschreven bij "Outbox wissen", pagina 18.

SMS beantwoorden of doorsturen

U leest een SMS (pagina 18).

Menu Displaytoets indrukken.

U heeft de volgende mogelijkheden:

Beantwoorden
Direct een antwoord-SMS schrijven en versturen (pagina 17).

Tekst gebruiken
De tekst van de SMS wijzigen en vervolgens versturen (pagina 17).

Versturen
De tekst van een SMS-bericht doorsturen naar een andere ontvanger (pagina 17).

Nummer in het telefoonboek overnemen

Nummer van afzender overnemen

U leest een SMS uit de Inbox.

Menu Displaytoets indrukken.

Verder zie pagina 15.

Let op:
U kunt binnen uw telefoonboek een apart telefoonboek voor SMS-berichten maken door voor de naam van deze vermeldingen een sterretje (*) te plaatsen.
Een toegevoegde postbus-ID wordt in het telefoonboek opgenomen.

SMS-centrale instellen

SMS-centrale invoeren/wijzigen

▶ Informeer bij uw serviceprovider naar de aangeboden diensten en eventuele bijzonderheden **voordat** u een instelling wijzigt en voorgeprogrammeerde telefoonnummers wist.

Menu ➔ SMS-berichten ➔ Instellingen ➔ SMS-Centrales

↕ SMS-centrale (bijvoorbeeld SMS-Centrale 1) selecteren en OK indrukken.

U heeft nu de volgende mogelijkheden:

Mijn Centrale
Als de SMS-berichten via deze SMS-centrale moeten worden verzonden, OK indrukken om de SMS-centrale te activeren (✓ = aan). Als hiervoor een andere SMS-centrale actief was, wordt deze gedeactiveerd. Bij de SMS-centrales 2 en 3 geldt de instelling alleen voor het eerstvolgende SMS-bericht.

SMS-Centrale
Nummer van de SMS-centrale invoeren en OK indrukken.

SMS-berichten via andere SMS-centrale versturen

▶ De SMS-centrale (2 of 3) als verzendcentrale activeren (pagina 19).

▶ De SMS-berichten versturen.

Deze instelling wordt alleen toegepast op het eerstvolgende SMS-bericht dat wordt verzonden. Daarna is weer SMS-Centrale 1 ingesteld.

SMS-berichten aan telefooncentrales

◆ U kunt alleen SMS-berichten ontvangen als de **NummerWeergave** (pagina 11) wordt doorgegeven aan de toestelaansluiting van de telefooncentrale **(CLIP).** De analyse van het meegestuurde nummer van de SMS-centrale vindt in de **Chicago** plaats.

◆ Eventueel moet u voor het nummer van de SMS-centrale het netnummer (kengetal) invoeren (afhankelijk van de telefooncentrale).

Test bij twijfel de telefooncentrale door bijvoorbeeld een SMS naar uw eigen telefoonnummer te sturen: eenmaal met netnummer en eenmaal zonder.

◆ Bij het versturen van SMS-berichten kan het nummer van de afzender eventueel zonder het toestelnummer worden verzonden. In dit geval is een direct antwoord van de ontvanger niet mogelijk.

Het versturen en ontvangen van SMS-berichten **op ISDN-centrales** is alleen mogelijk op het aan uw basisstation toegewezen MSN-nummer.

SMS-functie in-/uitschakelen

Na het uitschakelen kunt u geen SMS-berichten meer als tekstbericht ontvangen en verzendt uw toestel geen SMS-berichten meer.

Bij het uitschakelen blijven de instellingen die u voor het versturen en ontvangen van SMS-berichten heeft ingevoerd (telefoonnummers van SMS-centrales), en de berichten in de Inbox en Outbox in het geheugen bewaard.

Menu **4 3 9 2 6**

0 OK SMS-functie uitschakelen.

Of:

1 OK SMS-functie inschakelen (standaardinstelling).

SMS-fouten oplossen

Foutcodes bij het versturen

Als het na diverse pogingen niet lukt een SMS-bericht te versturen, wordt het bericht met de status Fout XX in de Inbox geplaatst.

E0	Permanente onderdrukking van NummerWeergave ingeschakeld (CLIR) of NummerWeergave niet geactiveerd.
FE	Fout tijdens de transmissie van het SMS-bericht.
FD	Fout bij de verbindingsopbouw met de SMS-centrale, zie Zelf problemen verhelpen.

Zelf fouten oplossen

In de volgende tabel krijgt u een overzicht van storingen, mogelijke oorzaken en aanwijzingen voor het verhelpen van het probleem.

Versturen niet mogelijk.

1. De functie "NummerWeergave" (CLIP, pagina 11) is niet aangevraagd.
   ▸ Functie bij uw serviceprovider laten activeren.
2. De transmissie van het SMS-bericht werd onderbroken (bijvoorbeeld door een oproep).
   ▸ SMS-bericht opnieuw versturen.
3. Functie wordt niet ondersteund door netwerkaanbieder.
4. Voor de als verzendcentrale geactiveerde SMS-centrale is geen of een verkeerd telefoonnummer ingevoerd.
   ▸ Telefoonnummer invoeren (pagina 19).

U ontvangt een SMS-bericht waarvan de tekst onvolledig is.

1. Het geheugen van uw telefoon is vol.
   ▸ Oude SMS-berichten wissen (pagina 18).
2. De serviceprovider heeft de rest van het SMS-bericht nog niet afgeleverd.

SMS wordt voorgelezen.

1. De functie "NummerWeergave" is niet ingesteld.
   ▸ Vraag uw serviceprovider deze functie te activeren (niet gratis).
2. Mobiele netwerkaanbieder en aanbieder van SMS-berichten over het vaste netwerk zijn geen samenwerking overeengekomen.
   ▸ Informeer bij de SMS-aanbieder via het vaste netwerk.
3. Het toestel is bij uw SMS-aanbieder geregistreerd als ongeschikt voor SMS-berichten via het vaste net. Dit betekent dat u niet meer bent geregistreerd.
   ▸ Vraag uw aanbieder om het toestel (opnieuw) te registreren voor de ontvangst van SMS-berichten (pagina 17).

Ontvangst alleen overdag als voicemailbericht.

Het toestel is in de database van uw SMS-aanbieder geregistreerd als ongeschikt voor SMS-berichten via het vaste net. Dit betekent dat u niet meer bent geregistreerd.
▸ Vraag uw aanbieder om het toestel (opnieuw) te registreren voor de ontvangst van SMS-berichten (pagina 17).

U krijgt geen toegang tot de SMS-functies op uw handset.

Een andere handset die bij hetzelfde basisstation is aangemeld, maakt gebruik van de SMS-functies.
▸ Wacht tot de andere handset de SMS-functies niet meer gebruikt.

Voicemail gebruiken

Voicemail is het antwoordapparaat van KPN. Voordat u voicemail kunt gebruiken, dient u dit eerst bij KPN aan te vragen.

Voicemail instellen voor snelkiezen

Standaard is de voicemail ingesteld voor snelkiezen.Het voicemailnummer van KPN is reeds voorgeprogrammeerd. Hoe u dit kunt wijzigen, staat hieronder beschreven.

Voicemail voor snelkiezen instellen en nummer van voicemail invoeren

Menu ➔ Antwoordapparaat ➔ Toets 1

Voicemail

Selecteren en OK indrukken (✓=aan).

Nummer van voicemail invoeren en OK indrukken.
De vermelding is opgeslagen.

Lang indrukken (ruststand).

De instelling geldt voor alle aangemelde handsets.

Voicemail bellen

1 **Lang** indrukken. U krijgt direct verbinding met uw voicemail.

Zo nodig op de handsfree-toets drukken. U hoort de meldtekst van de voicemail.

Voicemailmelding bekijken

Wanneer er een bericht voor u binnenkomt, stuurt de voicemaildienst u een oproep. Op het display wordt het voicemailnummer weergegeven als u NummerWeergave heeft aangevraagd. Door deze oproep aan te nemen worden de nieuwe berichten weergegeven. Als u de oproep niet aanneemt, wordt het voicemailnummer in de lijst met gemiste oproepen opgeslagen en gaat de berichtentoets knipperen (pagina 15).

Meerdere handsets gebruiken

Handsets aanmelden

U kunt in totaal tot vier handsets aanmelden bij uw basisstation.

Chicago 700S automatisch aanmelden bij Chicago 700S-basisstation, zie pagina 7.

Chicago 700S handmatig aanmelden bij een Chicago 700S-basisstation

De handmatige aanmelding van de handset moet u starten op de handset en het basisstation.

Nadat de handset met succes is aangemeld, gaat de handset over in de ruststand. Als meer handsets bij het basisstation zijn aangemeld, wordt het interne nummer na aanmelding weergegeven op het display, bijvoorbeeld INT 2.

De aanmeldprocedure wordt na 60 sec. afgebroken. Herhaal de procedure als de handset in deze tijd niet is aangemeld.

Op de handset

Menu ➔ Instellingen ➔ Handset ➔ Handset aanmelden

Systeem-PIN van het basisstation (standaardinstelling: 0000) invoeren en OK indrukken. In het display knippert Basis.

Op het basisstation

Aanmeld-/pagingtoets op het basisstation (pagina 2) lang (min. 1 sec.) indrukken.

Andere handsets aanmelden

Andere Chicago-handsets en handsets van andere GAP-compatibele apparaten meldt u als volgt aan.

Op de handset

- Start de aanmelding van de handset zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.

Op het basisstation

Aanmeld-/pagingtoets op het basisstation (pagina 2) lang (min. 1 sec.) indrukken.

Handset zoeken ("paging")

U kunt uw handset zoeken met behulp van het basisstation.

- Aanmeld-/paging-toets op het basisstation (pagina 2) **kort** indrukken.
- Alle handsets gaan tegelijkertijd over ("paging"), ook als de belsignalen zijn uitgeschakeld.

Zoeken beëindigen

◯ / ✆ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation (pagina 2) **kort** indrukken of verbindingstoets op de handset indrukken.

Intern bellen

Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld op hetzelfde basisstation, zijn kosteloos.

Andere handsets bellen

INT Displaytoets indrukken. Alle handsets worden gebeld.

Gesprek beëindigen

📵 Verbreektoets indrukken.

Gesprek doorverbinden met een andere handset

U kunt een extern gesprek doorgeven aan een andere handset (doorverbinden).

INT Displaytoets indrukken. Alle handsets worden gebeld.
De externe deelnemer hoort de wachtmuziek.

Als een interne deelnemer opneemt:

▶ eventueel extern gesprek aankondigen.

📵 Verbreektoets indrukken.

Het gesprek is doorverbonden. Als de interne deelnemer niet opneemt of in gesprek is, dan komt de oproep automatisch naar u terug.

Interne ruggespraak

Wanneer u met een **externe** deelnemer telefoneert, kunt u gelijktijdig een **interne** deelnemer bellen om ruggespraak te houden.

INT Displaytoets indrukken. Alle handsets worden gebeld.
De externe deelnemer hoort de wachtmuziek.

Als een interne deelnemer opneemt, kunt u een gesprek met hem voeren.

Ruggespraak beëindigen

Terug Displaytoets indrukken.

U bent weer verbonden met de externe gesprekspartner.

Wisselgesprek aannemen

Wanneer u tijdens een **intern** gesprek een **externe** oproep ontvangt, hoort u de wisselgesprektoon (korte toon). Bij NummerWeergave wordt het telefoonnummer of de naam van de beller weergegeven.

📵 Verbreektoets indrukken om het interne gesprek te beëindigen.

✆ Verbindingstoets indrukken om het externe gesprek te beantwoorden.

Bij een extern gesprek bijschakelen (inbreken)

U voert een extern gesprek. Een interne deelnemer kan bij dit gesprek bijschakelen en aan het gesprek deelnemen. Het bijschakelen wordt bij alle gesprekspartners door middel van een signaaltoon gemeld.

Voorwaarde: de functie **Intern bijschakelen** is ingeschakeld.

Intern bijschakelen in-/uitschakelen

Menu ➔ **Instellingen** ➔ **Basisstation** ➔ **Intern bijschakelen** (✓ = aan)

📵 **Lang** indrukken (ruststand).

Intern bijschakelen

De lijn is bezet door een extern gesprek. Op het display wordt dit aangegeven door een melding. U wilt bij het lopende externe gesprek bijschakelen.

✆ Verbindingstoets **lang** indrukken.

U wordt bij het gesprek bijgeschakeld. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon.

Bijschakelen beëindigen

📵 Verbreektoets indrukken.

Alle gesprekspartners horen een signaaltoon.

Als de **eerste** interne deelnemer de verbreektoets 📵 indrukt, blijft de verbinding tussen de bijgeschakelde handset en de externe deelnemer bestaan.

Handset instellen

Uw handset is voorgeprogrammeerd. U kunt deze instellingen afzonderlijk wijzigen.

Displaytaal wijzigen

U kunt de teksten op de display in verschillende talen weergeven.

Menu ➔ Instellingen ➔ Handset ➔ Taal

De huidige taal wordt gemarkeerd door ✓.

Taal selecteren en op OK drukken.

Lang indrukken (ruststand).

Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:

Menu 4 2 2

Toetsen na elkaar indrukken.

De juiste taal selecteren en op OK drukken.

Display instellen

U kunt kiezen uit vier kleuren en diverse contrasten. Bovendien kunt u een screensaver en de verlichting van het display instellen.

Menu ➔ Instellingen ➔ Handset ➔ Display

U heeft de volgende mogelijkheden:

Screensaver
U kunt kiezen uit vier verschillende screensavers en de instellingen **Geen Screensaver** of **Digitale klok** .

Kleuren
Vier kleuren. Als de verlichting is uitgeschakeld, wordt het display onafhankelijk van de gekozen instelling zwart-wit weergegeven.

Contrast

Verlichting
Op de lader / **Buiten de lader**. Legt vast of de verlichting permanent blijft ingeschakeld of na een bepaalde tijd wordt uitgeschakeld (✓ = permanent ingeschakeld).

> **Let op:**
> Als de verlichting buiten de lader is ingeschakeld, wordt standby-tijd van de handset aanzienlijk korter!

Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Als deze functie is ingeschakeld, beantwoordt u een oproep door de handset uit het basisstation te nemen. U hoeft niet op de verbindingstoets te drukken.

Menu ➔ Instellingen ➔ Handset

Automatisch opnemen
Selecteren en op OK drukken (✓=aan).

Lang indrukken (ruststand).

Handsetvolume wijzigen

U kunt het volume voor handsfree bellen instellen in vijf stappen en voor de handset in drie stappen. Het volume van de luidspreker kunt u alleen tijdens een gesprek instellen.

U voert een extern gesprek.

Navigatietoets indrukken.

Volume instellen en op OK drukken.

> **Let op:**
> Het volume voor handsfree kunt u alleen wijzigen als de functie is ingeschakeld.

Belsignalen wijzigen

- Volume:
  Vijf volumeniveaus (1–5; bijvoorbeeld volume 2 =) en een "Crescendo"-signaal (6; volume wordt met elk belsignaal harder =).
- Belsignalen:
  Lijst van reeds geïnstalleerde melodieën voor belsignalen. De eerste drie melodieën zijn gelijk aan de "klassieke" belsignalen.

U kunt voor de volgende functies een verschillend belsignaal instellen:

- **Externe oproepen**: Voor externe oproepen
- **Interne oproepen**: Voor interne oproepen
- **Wekker** : Voor de wekker

Volume van belsignaal instellen

Het volume is gelijk voor alle soorten belsignalen.

Menu ➔ Geluidsinstellingen ➔ Volume Belsignaal

Of in ruststand:

◯ **Kort** indrukken.

Dan:

◯ Volume instellen en op OK drukken.

📞 **Lang** indrukken (ruststand).

Melodie van belsignaal instellen

Stel de belsignaalmelodie apart in voor externe oproepen, interne oproepen en de wekker.

Menu ➔ Geluidsinstellingen ➔ Ringtone

Externe oproepen / Interne oproepen / Wekker
Selecteren en OK indrukken.

◯ Melodie selecteren (✓ = aan) en op OK drukken.

📞 **Lang** indrukken (ruststand).

Belsignaal uit-/inschakelen

U kunt bij een oproep voor het opnemen of in de ruststand op uw handset het belsignaal uitschakelen. U kunt de oproep beantwoorden zolang deze in het display wordt weergegeven.

Belsignaal uitschakelen

*🔔 Sterretjetoets **zolang** indrukken tot het symbool 🔕 in het display wordt weergegeven.

Belsignaal weer inschakelen

*🔔 Sterretjetoets in ruststand **lang** indrukken.

Attentiesignalen in-/uitschakelen

De handset meldt diverse activiteiten en situaties door middel van een akoestisch signaal. De volgende tonen kunt u onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen:

- **Attentietonen**:
  - **Toetssignaal**: Elke toetsdruk wordt bevestigd.
  - **Bevestigingssignaal** (oplopende reeks tonen): aan het einde van de gegevensinvoer/instelling, bij het plaatsen van de handset in het basisstation en het binnenkomen van een SMS-bericht of een nieuw bericht in de bellerslijst.
  - **Foutsignaal** (dalende reeks tonen): bij onjuiste invoer.
  - **Menu-eindsignaal**: wanneer u het einde van een menu heeft bereikt.
- **Batterijsignaal**: de batterij moet worden geladen.

Het bevestigingssignaal dat klinkt als u de handset in het basisstation plaatst, kunt u niet uitschakelen.

Attentiesignalen in-/uitschakelen

Menu ➔ Geluidsinstellingen ➔ Attentiesignalen
Selecteren en op OK drukken (✓=aan).

Batterijwaarschuwingssignaal instellen

Menu ➔ Geluidsinstellingen ➔ Batterijsignaal

Aan / Uit / Tijdens gesprek
Selecteren en op OK drukken (✓=aan). Het batterijwaarschuwingssignaal wordt in-/uitgeschakeld of klinkt tijdens een gesprek.

Handset als wekker gebruiken

Wekker in-/uitschakelen

Menu ➔ Wekker ➔ Activeren (✓ = aan)

Als u de wekker inschakelt, wordt het menu voor het instellen van de wektijd automatisch geopend (pagina 24).

Als de wekker is ingeschakeld, ziet u in het display de wektijd met het symbool ⏲ in plaats van de datum.

Wektijd instellen

Menu ➔ Wekker ➔ Wektijd

✋ Wektijd in uren en minuten invoeren en OK indrukken.

Als de wekker overgaat…

Wekherhaling na 5 minuten

Snooze Displaytoets of willekeurige andere toets indrukken.

Als u Snooze voor de derde keer indrukt, wordt de wekker voor 24 uur uitgeschakeld.

Wekker voor 24 uur uitschakelen

Uit Displaytoets indrukken.

Chicago 700S / nl PTT / A31008-M1706-M151-2-5419 / settings_bs_hs_pabx.fm / 03.07.2006

Standaardinstellingen van de handset herstellen

U kunt afzonderlijke instellingen en wijzigingen herstellen. Vermeldingen in het telefoonboek en de bellerslijst, de SMS-lijsten en de aanmelding van de handset bij het basisstation blijven behouden.

Menu ➔ Instellingen ➔ Handset ➔ Handset resetten

OK Bevestigen door de displaytoets in te drukken.

Lang indrukken (ruststand).

Met het herstellen van de standaardinstellingen annuleren.

Basisstation instellen

Het basisstation stelt u in met een aangemelde Chicago 700S-handset.

Systeem-PIN wijzigen

De systeem-PIN moet u invoeren als u een handset aanmeldt bij het basisstation.

U kunt de ingestelde, viercijferige systeem-PIN van het basisstation ("0000") in een viercijferige PIN veranderen die alleen aan uzelf bekend is.

Menu ➔ Instellingen ➔ Basisstation ➔ Systeem-PIN

Nieuwe systeem-PIN invoeren en op OK drukken. Uit veiligheidsoverwegingen worden de ingevoerde cijfers weergegeven als vier sterretjes (****).

Lang indrukken (ruststand).

Standaardinstellingen van het basisstation herstellen

Als u de standaardinstellingen herstelt, worden alle handsets afgemeld. De individuele instellingen worden ongedaan gemaakt. Alleen de datum en tijd blijven behouden.

Standaardinstellingen op basisstation via het menu herstellen

Menu ➔ Instellingen ➔ Basisstation ➔ Reset basistation

OK Bevestigen door de displaytoets in te drukken.

Functies resetten met toets op basisstation

- Netadapter van het basisstation (pagina 5) uit stopcontact trekken.
- Aanmeld-/paging-toets (pagina 2)indrukken en ingedrukt houden.
- Netadapter weer in het stopcontact steken.
- Aanmeld-/paging-toets (pagina 2) ingedrukt blijven houden, .
- Aanmeld-/paging-toets (pagina 2) loslaten. De standaardinstellingen van het basisstation worden nu hersteld.

Basisstation op telefooncentrale

U hoeft de volgende instellingen alleen door te voeren als deze vereist zijn voor uw telefooncentrale, zie bedieningshandleiding van uw telefooncentrale.

Met telefooncentrales die geen NummerWeergave ondersteunen, kunt u geen SMS-berichten versturen of ontvangen.

Flashtijden

Flash-tijden instellen

U kunt de flash-tijden instellen.

Menu 4 3 9 1 2

Cijfer voor de flash-tijd invoeren en OK indrukken.

0 = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms; **3** = 180 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms; **6** = 600 ms; **7** = 800 ms

Lang indrukken (ruststand).

Pauze instellen

Pauze na lijnbelegging wijzigen

U kunt de lengte instellen van de pauze die wordt ingevoegd tussen het drukken op de verbindingstoets ✆ en het versturen van het telefoonnummer.

Menu **4 3 9 1 9**

Cijfer voor de lengte van de pauze invoeren (**1** = 1 sec.; **2** = 3 sec.; **3** = 7 sec.) en op OK drukken.

Lang indrukken (ruststand).

Pauze na R-toets wijzigen

U kunt de lengte van de pauze wijzigen als dat nodig is voor uw telefooncentrale (zie gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale).

Menu **4 3 9 1 4**

Cijfer voor de lengte van de pauze invoeren (**1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms) en op OK drukken.

Lang indrukken (ruststand).

Chicago 700S / nl PTT / A31008-M1706-M151-2-5419 / appendix.fm / 03.07.2006

Bijlage

Gebruikte symbolen en notaties

In deze gebruiksaanwijzing worden bepaalde symbolen en notaties gebruikt. Deze worden hieronder beschreven.

Cijfers of letters invoeren.

Menu — De actuele displayfuncties worden in de onderste regel van het display invers aangegeven. De displaytoets indrukken om de functie te selecteren.

Navigatietoets boven of onder indrukken, bijvoorbeeld bij het bladeren.

/ **0** / *△ enz. — Afgebeelde toets op de handset indrukken.

Externe oproepen/ Interne oproepen (voorbeeld) — Een van de menufuncties (Externe oproepen of Interne oproepen) selecteren in de lijst en OK indrukken.

Menu ➜ Geluidsinstellingen ➜ Ringtone (voorbeeld) — Menu indrukken. Met Geluidsinstellingen selecteren en OK indrukken. Met Ringtone selecteren en OK indrukken.

Onderhoud

- Basisstation en handset afnemen met een **vochtige** doek (geen oplosmiddel) of een antistatische doek.

Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

Contact met vloeistoffen ⚠

Als de handset in aanraking is gekomen is met vocht:

- **De handset uitschakelen en direct de batterijen uit het toestel verwijderen.**
- Het vocht uit de handset laten lopen.
- Alle onderdelen droog deppen en de handset vervolgens **minstens 72 uur** met geopend batterijvakje en met de toetsen naar beneden laten drogen op een droge, warme plaats (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- **De handset pas weer inschakelen wanneer deze droog is.**

Als de handset volledig droog is, kan deze meestal weer worden gebruikt.

Vragen en antwoorden

Mocht u vragen hebben over het gebruik van uw toestel, dan kunt u contact opnemen met onze Klantenservice op **0900-333 3103**. In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

In het display wordt niets weergegeven. 1. Handset is niet ingeschakeld. ▸ Verbreektoets **lang** indrukken. 2. De batterij is leeg. ▸ Batterij laden of vervangen (pagina 5).
De handset reageert niet op het indrukken van een toets. Toetsblokkering is ingeschakeld. ▸ Hekje-toets **lang** indrukken (pagina 12).
In het display knippert Basis. 1. De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. ▸ Afstand tussen handset en basisstation kleiner maken. 2. Basisstation is niet ingeschakeld. ▸ Netadapter van het basisstation controleren (pagina 5).
De handset gaat niet over. Het belsignaal is uitgeschakeld. ▸ Belsignaal inschakelen (pagina 24).
U hoort geen belsignaal of kiestoon. U heeft een andere telefoonkabel op het basisstation aangesloten. ▸ Let er bij aanschaf op dat de kabel de juiste aderindeling heeft (pagina 5).
Het nummer van de beller wordt niet weergegeven, ondanks NummerWeergave (CLIP) (pagina 11). Meesturen van nummers is niet vrijgegeven. ▸ De **beller** moet NummerWeergave (CLI) bij de netwerkaanbieder laten activeren.
U hoort bij het invoeren een fouttoon (aflopende reeks tonen). De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd. ▸ Procedure herhalen. Let op het display en raadpleeg zo nodig de gebruiksaanwijzing.

Technische gegevens

Aanbevolen batterijen

(status bij drukken van de gebruiksaanwijzing)

Nikkel-metaalhydride (NiMH):

- Sanyo Twicell 650
- Sanyo Twicell 700
- Sanyo NiMH 800
- Panasonic 700 mAh "for DECT"
- GP 550 mAh
- GP 700 mAh
- GP 850 mAh
- Yuasa Technology AAA Phone 600
- Yuasa Technology AAA Phone 700
- Yuasa Technology AAA 800
- VARTA Phone Power AAA 700 mAh

De handset wordt geleverd met twee goedgekeurde batterijen.

Gebruiks-/laadduur van de handset

De volgende specificaties hebben betrekking op batterijen met een capaciteit van 650 mAh.

Standby-tijd	ongeveer 130 uur (5 dagen)
Gesprekstijd	ongeveer 13 uur
Laadtijd	ongeveer 13 uur

De gebruiks- en laadduur gelden alleen bij gebruik van de aanbevolen batterijen.

Stroomverbruik van het basisstation

Tijdens standby: circa 2 Watt

Tijdens een gesprek: circa 3 Watt

Algemene technische gegevens

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880–1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frame-duur
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbit/s
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal
Bereik	tot 300 m in de buitenlucht, tot 50 m in gebouwen
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Omgevingseisen tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20% tot 75% relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethode	TDK (toonkiezen)
Flash-tijden	100 ms
Afmetingen basisstation	102 x 124 x 81 mm (L x B x H)
Afmetingen handset	141 x 53 x 31 mm (L × B × H)
Gewicht basisstation	121 g
Gewicht handset met batterijen	116 g

Tekst schrijven en bewerken

Voor het schrijven van tekst gelden de volgende regels:

- De cursor verplaatsen met ⟨▲⟩ ⟨▼⟩.
- Tekens worden links van de cursor ingevoegd.
- Hekjetoets # **kort** indrukken om te schakelen van de modus "Abc" naar "123", van "123" naar "abc" en van "abc" naar "Abc" (hoofdletters: de eerste letter is een hoofdletter, de andere letters zijn kleine letters). Druk de hekje-toets in # **voordat** u letters invoert.
- Hekje-toets # **lang** indrukken: toont de selectieregel van de tekens die zijn toegewezen aan de hekjetoets.
- Bij vermeldingen die u in het telefoonboek invoert, wordt de eerste letter automatisch als hoofdletter geschreven, daarna volgen kleine letters.

Tekst bewerken

Als u een toets **lang** indrukt, worden de tekens voor de toets weergegeven in de onderste regel van het display en na elkaar gemarkeerd. Als u de toets loslaat, wordt het gemarkeerde teken in het invoerveld ingevoegd. Speciale tekens invoeren, zie pagina 29.

Of het schrijven van hoofdletters, kleine letters of cijfers is ingesteld, wordt kort weergegeven in het display als u van een modus overschakelt naar een andere: in de onderste tekstregel staat "abc -> Abc", "Abc -> 123" of "123 -> abc".

Volgorde van vermeldingen in het telefoonboek

De vermeldingen in het telefoonboek staan op alfabetische volgorde. Spaties en cijfers komen voor letters. De volgorde van vermeldingen is als volgt:

1. Spaties (hier weergegeven met␣)
2. Cijfers (0–9)
3. Letters (alfabetisch)
4. Overige tekens

Als u de alfabetische volgorde van vermeldingen wilt omzeilen, voegt u voor de naam een spatie of een cijfer in. Deze vermeldingen komen vervolgens aan het begin van het telefoonboek te staan. Namen waarvoor u een sterretje plaatst, komen aan het einde van het telefoonboek.

Speciale tekens invoeren

Standaardschrift

	1		0	*	#
	*)	**)			
1x	Spatie	Spatie	.	*	Abc--> 123
2x	1	↵	,	/	123 --> abc
3x	£	1	?	(	#
4x	$	€	!	)	@
5x	¥	£	0	<	\
6x	¤	$	+	=	&
7x		¥	-	>	§
8x		¤	:	%	
9x			¿		
10x			¡		
11x			"		
12x			'		
13x			;		
14x			_		

*) Telefoonboek en andere lijsten

**) Bij het schrijven van een SMS

Service

Als u vragen heeft over de bediening van uw toestel, dan kunt u contact opnemen met de KPN Klantenservice, bereikbaar onder telefoonnummer 0900-333 3103.

U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee, als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis).

Goedkeuring

Uw Chicago is bedoeld voor gebruik in Nederland, zoals aangegeven aan de onderzijde van het toestel: “Dit apparaat is geschikt voor gebruik op een analoge enkelvoudige telefoonaansluiting binnen Nederland”.

De conformiteit van het toestel met de basiseisen van de R&TTE-richtlijn is gewaarborgd door de CE-markering.

Copyright

Dit is een uitgave van KPN, februari 2006, © Koninklijke KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Chicago -basisstations zijn de Algemene Voorwaarden van KPN voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon.

EG-verklaring

EG-verklaring van overeenstemming

Siemens Nederland N.V.

verklaart dat de

Chicago 700S

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlagen V van de Richtlijn.

Den Haag, februari 2006

Product Marketing Manager

Information and Communication Mobile

CE 0682

Accessoires

Chicago-handsets

U kunt van uw Chicago een draadloze telefooncentrale maken:

Chicago 700S-handset

- Verlicht kleurendisplay (4096 kleuren)
- Diverse screensavers
- Verlichte toetsen
- Handsfree
- Polyphonic ringtones
- Telefoonboek voor circa 100 vermeldingen
- SMS (voorwaarde: CLIP beschikbaar)
- Wekker
- Aansluiting voor headset

Meer informatie over deze Chicago kunt u vinden op onze website www.kpn.nl. Hier selecteert u vervolgens het gewenste Chicago-product.

Alle accessoires en batterijen zijn verkrijgbaar bij de Primafoon-winkel.

Chicago 700S / nl PTT / A31008-M1706-M151-2-5419 / C450_laender_SIX.fm / 03.07.2006

Trefwoordenregister

A

Aan/uit-toets 2
Aanmelden (handset) 7, 21
Aansluiting voor headset 2, 8
Accessoires 32
Aderindeling telefoonstekker 5
Annuleren (procedure) 13
Antwoordapparaat zie ook voicemail
Attentiesignalen 24
Automatisch beantwoorden 11, 23

B

Basisstation
  instellen 25
  op telefooncentrale 25
  plaatsen en aansluiten 5
  standaardinstellingen herstellen 25
  systeem-PIN wijzigen 25
  verbruik 28
Batterij
  aanbevolen batterijen 28
  laden 7
  pictogram 7
  plaatsen 5
  symbool 7
  waarschuwingssignaal 24
  weergave 2
Batterijen
  laden 7
Beantwoorden 23
Beëindigen, gesprek 11
Bellen
  intern 22
Beller terugbellen 16
Bellerslijst 15, 16
Belsignaal
  melodie instellen 24
  volume instellen 12, 23
  wijzigen 23
Bericht
  toets 2
Berichtentoets 2
  lijsten openen 15, 18
Bevestigingssignaal 24
Bijschakelen bij een gesprek 22
Blokkering (toetsblokkering) 12

C

CLI, CLIP 11
Contrast 23
Correctie van verkeerde invoer 13
Customer Care 30

D

Datum instellen 7
Digitale klok 23
Display
  contrast 23
  displaytaal wijzigen 23
  in ruststand 2
  instellen 23
  kleuren 23
  screensaver 23
Displaytoetsen 2, 12
Draagclip 8

F

Flash invoeren 2
Flash-tijden instellen (telefooncentrale) . . . 25
Fouten oplossen 27
  SMS 20
Foutsignaal 24

G

Gebruik (toestel in gebruik nemen) 5
Gebruiksduur van de handset 28
Gehoorapparaten 4
Gemiste oproep 16
Gesprek
  beëindigen 11
  deelnemer bijschakelen 22
  doorverbinden 22
  intern 22
Gespreksduur 16

H

Handmatig 11
Handset
  aanmelden 21
  afmelden 25
  attentiesignalen 24
  contact met vloeistoffen 27
  displaytaal 23
  gebruiks- en laadduur 28
  gesprek doorverbinden 22
  in gebruik nemen 5
  in-/uitschakelen 12
  instellen (individueel) 23
  meerdere gebruiken 21
  ruststand 13
  standaardinstellingen herstellen 25
  volume 23
  zoeken 21
Handsetvolume 23
Handsfree 11
  toets 2
Headset 2, 8
Hekjetoets 2, 12

I

Inhoud van de verpakking 5
Inschakelen
  attentiesignalen 24
  beantwoorden 23
  handsfree 11

Chicago 700S / nl PTT / A31008-M1706-M151-2-5419 / C450_laender_SIX.fm / 03.07.2006

intern bijschakelen 22
SMS-functie 20
toetsblokkering 12
Intern
bijschakelen 22
ruggespraak 22
telefoneren 22
Intern gesprek 22
wisselgesprek 22

K

Kiesmethode 25
Kiezen
snelkiezen 14
telefoonboek 14
Klantenservice 30
Kleuren 23
Kostenbewust telefoneren 16

L

Laadduur van de handset 28
Laadniveau (batterijen) 7
Laadniveau-indicatie 7
Lijst
bellerslijst 15, 16
gemiste oproepen 16
Inbox (SMS) 18
nummerherhalingslijst 15
Outbox (SMS) 18
vermelding 16

M

Medische apparatuur 4
Melodie instellen (belsignaal) 24
Menu
een menuniveau terug 13
eindsignaal 24
menunavigatie 13
overzicht 9

N

Navigatietoets 2, 12
Netadapter 4
Niveau (batterij) 2
Nummer
afzender opslaan in telefoonboek 19
invoer met telefoonboek 15
opslaan in telefoonboek 14, 15
uit telefoonboek overnemen 15
van beller weergeven (CLIP) 11
van voicemail invoeren 21
voor SMS-centrale instellen 19
Nummerherhaling 15
NummerWeergave 11

O

Onbekend 11
Onderhoud van het toestel 27
Onjuiste invoer (correctie) 13
Ontvangststerkte 2
Oproep
beantwoorden 11
Oproep van extern 11
Oproepen
extern 11

P

Paging 2, 21
Pauzetijden (telefooncentrale) 26
Plaatsen, basisstation 5

R

R-toets 2
Ruggespraak (intern) 22
Ruststand (display) 2, 13

S

Screensaver 23
SMS 17
aan telefooncentrale 19
beantwoorden of doorsturen 19
doorsturen 19
fouten oplossen 20
Inbox 18
lezen 18
nummer opslaan 19
Outbox 18
schrijven 17
tekst schrijven 29
versturen 17
verzendcentrale 17
wissen 18
wizard Aanmelden 17
zelf problemen verhelpen 20
SMS-centrale
instellen 19
nummer wijzigen 19
SMS-functie in-/uitschakelen 20
Snelkiezen 14
voicemail 21
Sneltoets (cijfercombinatie) 9
Snooze (wekker) 24
Speciale tekens 29
Standaardinstellingen herstellen
basisstation 25
handset 25
Sterretjetoets 2, 24
Stroomverbruik zie Verbruik
Systeem-PIN wijzigen 25
PIN wijzigen 25

T

Technische gegevens 28
Teken
wissen 13
Tekst schrijven, bewerken 29
Tekstbericht zie SMS
Telefoneren

Chicago 700S / nl PTT / A31008-M1706-M151-2-5419 / C450_laender_SIX.fm / 03.07.2006

extern 11
intern 22
oproep beantwoorden 11
Telefoonboek 14
eerste nummer opslaan 14
gebruiken bij nummerinvoer 15
nummer uit tekst overnemen 15
nummer van afzender (SMS) opslaan . . 19
openen 12
vermelding opslaan 14
vermelding selecteren 14
vermelding/lijst versturen naar handset . 15
volgorde van vermeldingen 29
Telefooncentrale
basisstation op telefooncentrale 25
flash-tijden instellen 25
kiesmethode instellen 25
pauzetijden 26
SMS 19
Terugbellen uit bellerslijst 16
Tijd instellen 7
Toetsblokkering 12
Toetsen
aan/uit-toets 2
berichtentoets 2, 15
displaytoetsen 2, 12
handsfree-toets 2
hekjetoets 2, 12
navigatietoets 2, 12
paging-toets 2
R-toets 2
snelkiezen 14
sterretjetoets 2, 24
toetsblokkering 12
toewijzen aan telefoonboekvermelding . 14
verbindingstoets 2, 11
verbreektoets 2, 11, 13
Toetssignaal 24

U

Uitschakelen
attentiesignalen 24
beantwoorden 23
handsfree 11
intern bijschakelen 22
SMS-functie 20
toetsblokkering 12

V

Veiligheidsvoorschriften 4
Verbindingstoets 2, 11
Verbreektoets 2, 11
Verbruik (basisstation) 28
Verlichting 23
Verpakkingsinhoud 5
Versturen
SMS 17
telefoonboek-vermelding naar handset . 15
Vloeistoffen 27
Voicemail 21
vermelding opslaan 21
Voicemailmelding bekijken 21
Volgorde in telefoonboek 29
Volume 23
belsignaal 23
Volume instellen
belsignaal 23
handset 23
hoorn 23
luidspreker 23
Voor 24 uur uit (wekker) 24
Vragen en antwoorden 27

W

Waarschuwingssignaal (batterij) 24
Weergave
nummer (CLI/CLIP) 11
voicemailmelding 21
Weergeven
gespreksduur, -kosten 16
Wekherhaling 24
Wekker 24
Wektijd instellen 24
Wisselgesprek
intern gesprek 22
Wizard Aanmelden SMS 17

Z

Zoeken
handset 21
in telefoonboek 14