
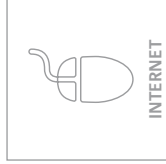


Installatiekaart

Deze kaart kun je eenvoudig op stap 1 en 2 van het installatieoverzicht leggen dat je vindt in het Start Installatiepakket.

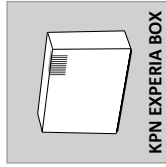


Stap 1 Vorbereiding

Deze kaart vervangt de eerste twee stappen uit de bewaarmap. Leg dit overzicht op de bewaarmap wanneer je gebruik gaat maken van een vaste (telefoon) lijn. Lees in je overeenkomstbrief de ingangsdatum van je abonnement. Vanaf deze dag kun je de KPN Experia Box uit dit pakket gaan gebruiken en de installatie als volgt uitvoeren:

- Kijk waar in jouw woning de telefoonhoofdaansluiting zich bevindt. De telefoonhoofdaansluiting zit over het algemeen in de meterkast.*
- Bepaal welk type telefoonhoofdaansluiting aanwezig is.**
- Bepaal met welk aansluitmateriaal de verbinding voorbereid wordt.

** Als je al ADSL hebt, zie de bijlage.

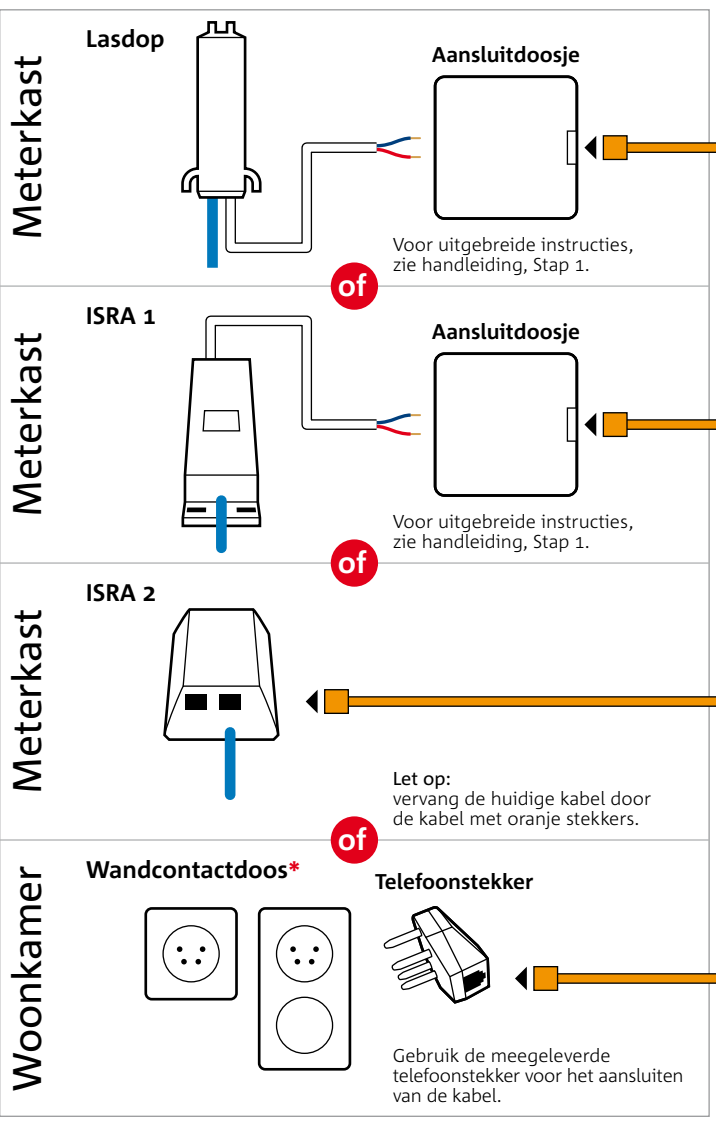

Stap 2 Aansluiten KPN Experia Box***

- Sluit de splitter aan op de telefoonhoofdaansluiting met de kabel met oranje stekkers.
- Sluit de splitter aan op de KPN Experia Box met de kabel met grijze stekkers.
- Sluit de stroomadapter stevig aan op de KPN Experia Box en steek de stekker in het stopcontact.
- Zet de KPN Experia Box aan met behulp van de powerknop.

De lampjes 'Power', 'Broadband' en 'Internet' gaan achtereenvolgens branden.

Let op! Dit duurt minimaal 30 minuten. Laat de KPN Experia Box met rust, kom ook niet aan de kabels.

