

TOULOUSE®

Gebruiksaanwijzing



Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:


- Ⓐ Toestel
- Ⓑ Hoorn met krulsnoer
- Ⓒ Zakje met 2 pluggen en schroeven
 - Naamkaartje (sticker)
 - Verkorte gebruiksaanwijzing (sticker)
 - Gebruiksaanwijzing

Het toestelaansluitsnoer met telefoonstekker zit niet in de verpakking, maar wordt bij aankoop los meegegeven.

Als er iets ontbreekt, dan kunt u de telefoon met de verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.



Overzicht van de Toulouse

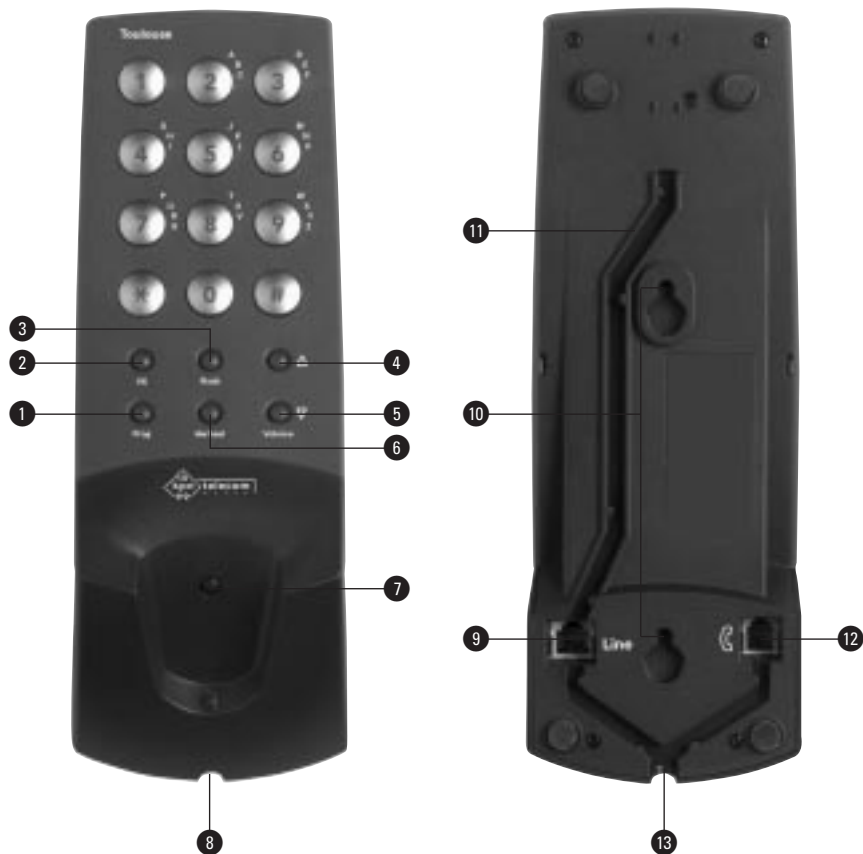

Toestel, bovenaanzicht

- 1 **Prog** Geheugenplaatsen programmeren
- 2 **VK** Toegang tot 10 geheugenplaatsen (0-9)
- 3 **Flash** Wisselen tussen gesprekken, wachtstand in-/ uitschakelen, doorverbinden
- 4 **Volume** Δ Ontvangstvolume hoorn harder zetten
- 5 **Volume** ∇ Ontvangstvolume hoorn zachter zetten
- 6 **Herhaal** Laatstegekozen nummer herhalen, kiestoonpauze invoegen
- 7 Haakcontact
- 8 Snoergeleiders krulsnoer en toestelaansluitsnoer

Toestel, onderaanzicht

- 9 **Line** Aansluitpunt toestelaansluitsnoer
- 10 Ophangpunten wandmontage
- 11 Snoergeleider voor toestelaansluitsnoer
- 12 \mathcal{C} Aansluitpunt krulsnoer
- 13 Snoergeleiders voor krulsnoer en toestelaansluitsnoer



Hoorn

- 14 Microfoon uit-/inschakelen
- 15 Krulsnoer

Copyright

Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., november 1999, © KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van KPN N.V.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van KPN N.V.



De Toulouse voldoet aan de bepalingen van de volgende EG-richtlijnen: Electro-Magnetische Compatibiliteitsrichtlijn (89/336/EEG; radiostoring) en Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG; elektrische veiligheid). Deze richtlijnen zijn essentiële eisen van de Randapparatuurrichtlijn (91/263/EEG).

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Toulouse zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon of Business Center.

Over deze gebruiksaanwijzing

Op de binnenkant van de voorpagina staat een overzicht van de Toulouse met een verklaring van de toetsen en onderdelen. U kunt dit overzicht uitklappen. Achterin de gebruiksaanwijzing vindt u onder andere een overzicht van de technische gegevens en een verkorte gebruiksaanwijzing. De belangrijkste functies staan ook vermeld op de meegeleverde sticker die u als geheugensteuntje op de Toulouse kunt plakken.

De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen, genummerd 1, 2, 3, enzovoort. Het teken > geeft aan wat er gebeurt als u een instructie hebt uitgevoerd.

Het teken kan ook aangeven wat er moet gebeuren voordat u een instructie kunt uitvoeren.

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Toulouse, dan kunt u de internet-site van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is:

<http://www.gebruikservice.kpn-telecom.nl>

U kunt de GebruikService ook bereiken via telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

Voor vragen over het assortiment van Primafoon kunt u gratis bellen met Primafoon Direct, telefoonnummer 0800-1515.

Als u andere vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Consumenten van KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0402 of 0800-PRIMAFOON (gratis).

Inhoud


	Inhoud verpakking	2
	Overzicht van de Toulouse	3
	Over deze gebruiksaanwijzing	5
1	Gebruiksklaar maken	7
1.1	Hoorn aansluiten	7
1.2	Toulouse aansluiten op telefoonnet	7
1.3	Toulouse ophangen	8
2	Telefoneren	9
2.1	Bellen en gebeld worden	9
2.2	Telefoonnummer herhalen	9
2.3	Microfoon uit- en inschakelen	10
2.4	Ontvangstvolume hoorn instellen	10
2.5	Melodie en volume belsignaal instellen	10
2.6	Nummergeheugen	11
2.7	Telediensten	12
3	Meer telecommunicatieapparatuur in huis	13
3.1	Maximumaantal toestellen	13
3.2	Huis- of bedrijfscentrale	13
4	Tips bij problemen	15
4.1	Onderhoud	15
4.2	Problemen oplossen	15
	Technische gegevens	17
	Verkorte gebruiksaanwijzing	18
	Telediensten van KPN Telecom	19
	Boormal	23

1 Gebruiksklaar maken

Plaats van de Toulouse

Plaats de Toulouse niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan. Plaats de telefoon ook niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats.

1.1 Hoorn aansluiten


- 1 Steek de ministekker van het krulsnoer in het aansluitpunt  aan de onderkant van het toestel.
- > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.

1.2 Toulouse aansluiten op telefoonnet

Let op!

Sluit het toestelaansluitsnoer eerst aan op het toestel en daarna op het telefoonstopcontact. Als u dit niet doet, kunt u een schok krijgen, doordat er spanning staat op het telefoonstopcontact.

- 1 Steek de ministekker van het aansluitsnoer in het aansluitpunt **Line** aan de onderkant van het toestel (zie afbeelding 1, ①).
- > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact (zie ②).

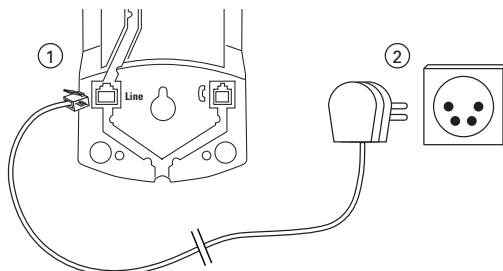

Afbeelding 1: Toulouse aansluiten op telefoonnet.

Let op!

Als u de telefoonstekker uit het telefoonstopcontact trekt, worden alle opgeslagen telefoonnummers na 30 minuten gewist.

1.3

Toulouse ophangen

Met de meegeleverde pluggen en schroeven en de boormal kunt u de Toulouse aan de wand bevestigen. De papieren boormal voor het afmeten van de boorpunten vindt u achterin deze gebruiksaanwijzing.

- 1 Teken twee boorpunten af met behulp van de papieren boormal achterin deze gebruiksaanwijzing (zie bijlage).
- 2 Boor twee gaten op de gemarkeerde boorpunten.
- 3 Plaats pluggen en schroeven in de gaten en draai de schroeven aan. Zorg ervoor dat tussen de schroefkop en de wand 5 mm overblijft.
- 4 Leid het toestelaansluitsnoer en het krulsnoer door de onderste snoergeleider.
- 5 Plaats het toestel met de ophangpunten over de twee schroefkoppen en schuif het toestel voorzichtig naar beneden.

2 Telefoneren

2.1 Bellen en gebeld worden

Bellen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld.

Verbinding verbreken



Leg de hoorn neer of druk op het haakcontact.

Gebeld worden

- > De telefoon gaat over.
- 1 Neem de hoorn op.

2.2 Telefoonnummer herhalen

De Toulouse heeft een geheugen waarin automatisch het telefoonnummer wordt bewaard dat u het laatst hebt gebeld.



U kunt dit nummer met één druk op een toets herhalen. U kunt alleen telefoonnummers herhalen die uit maximaal 31 tekens bestaan, inclusief ,  en eventuele kiestoonpauzes.

Laatstgekozen nummer herhalen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op .
- > Het laatstgekozen telefoonnummer wordt gebeld.

Laatstgekozen nummer wissen

U kunt het laatstgekozen telefoonnummer uit het geheugen wissen, bijvoorbeeld als het laatstgekozen nummer een geheim nummer is of als het nummer een geheime toegangscode bevat.

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op een willekeurige cijfertoets,  of .
- > Het laatstgekozen telefoonnummer is overschreven.
- 3 Leg de hoorn neer.

2.3 Microfoon uit- en inschakelen

Tijdens een gesprek kunt u de microfoon van de Toulouse uitschakelen. Uw gesprekspartner kan u dan niet meer horen. Vervolgens kunt u overleggen met uw huisgenoten.

- > U bent in gesprek.
- 1 Druk op de toets aan de binnenkant van de hoorn en houd deze toets ingedrukt.
- > De microfoon is uitgeschakeld.
- 2 Laat de toets aan de binnenkant van de hoorn los om de microfoon weer in te schakelen.

2.4 Ontvangstvolume hoorn instellen

Met de toetsen **Volume** Δ en **Volume** ∇ kunt u het ontvangstvolume van de hoorn instellen. U kunt het ontvangstvolume instellen op 5 niveaus, van zacht tot hard. In de standaardinstelling staat het ontvangstvolume ingesteld op midden.

2.5 Melodie en volume belsignaal instellen

Met de cijfertoetsen op het toestel kunt u het type belsignaal instellen. U kunt kiezen uit 3 typen melodieën (A, B of C). Met dezelfde toetsen kunt u het volume van het belsignaal instellen. Het volume van het belsignaal kunt u instellen op zacht, midden of hard. Ook kunt u het belsignaal uitschakelen.

De standaardinstelling is melodie B met een hard volume.

- 1 Neem de hoorn op.
 - 2 Druk op **Prog**.
 - 3 Druk op **#**.
 - 4 Toets een cijfertoets in voor het gewenste belsignaal.
U hebt 10 mogelijkheden:
 - Druk voor melodie A op **1** (zacht), **2** (midden) of **3** (hard).
 - Druk voor melodie B op **4** (zacht), **5** (midden) of **6** (hard).
 - Druk voor melodie C op **7** (zacht), **8** (midden) of **9** (hard).
 - Druk op **0** om het belsignaal uit te schakelen. Als u gebeld wordt, gaat de bel niet over.
 - 5 Druk nogmaals op **Prog**.
 - 6 Leg de hoorn neer.
- > Het belsignaal is ingesteld.

Opmerking

Tijdens het programmeren hoort u de kiestoon of de bezettoon.

2.6 Nummergeheugen

De Toulouse heeft een geheugen voor 10 telefoonnummers.

U kunt 10 telefoonnummers opslaan onder de geheugenplaatsen 0 tot en met 9. Opgeslagen telefoonnummers kunt u bellen zonder het telefoonnummer in te toetsen. De telefoonnummers mogen uit maximaal 21 tekens bestaan, inclusief *, # en eventuele kiestoonpauzes. U kunt de namen van de opgeslagen telefoonnummers noteren op de meegeleverde sticker die u op de Toulouse kunt plakken.

Let op!

Als u de telefoonstekker uit het telefoonstopcontact trekt, worden alle opgeslagen telefoonnummers na 30 minuten gewist.

Opmerking

Tijdens het programmeren hoort u de kiestoon of de bezettoon.

Geheugenplaatsen (0-9)

Telefoonnummer opslaan op geheugenplaats

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op **Prog**.
- 3 Druk op **VK**.
- 4 Toets de gewenste geheugenplaats in (0-9).
- 5 Toets het telefoonnummer in dat u wilt opslaan.
- 6 Druk nogmaals op **Prog**.
- 7 Leg de hoorn neer.
- > Het telefoonnummer is opgeslagen.

Opmerking

Als op een geheugenplaats al een telefoonnummer was opgeslagen, wordt dit telefoonnummer overschreven.

Opgeslagen telefoonnummer bellen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Druk op **VK**.
- 3 Toets de gewenste geheugenplaats in (0-9).
- > Het opgeslagen telefoonnummer wordt gebeld.

Opgeslagen telefoonnummer wissen

U kunt telefoonnummers wissen door een ander telefoonnummer op te slaan op de geheugenplaats.

2.7 Telediensten

De Toulouse is een toontoestel: u hoort tonen als u een telefoonnummer intoetst. Deze tonen worden over de telefoonlijn verstuurd. Doordat de Toulouse toonsignalen verstuurt, kunt u gebruik maken van telediensten die met een computergestuurd systeem werken, zoals TeleBericht® en TeleWekker van KPN Telecom.

Voor sommige telediensten, zoals WisselGesprek® van KPN Telecom, moet u een flashsignaal over de telefoonlijn versturen. Met de Toulouse kunt u een flashsignaal versturen door op **Flash** te drukken. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzingen van de betreffende telediensten. Zie voor een overzicht van de beschikbare telediensten van KPN Telecom de bijlage.

3 Meer telecommunicatie-apparatuur in huis

3.1 Maximumaantal toestellen

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten. Op de onderkant van de toestellen vindt u een sticker. Op deze sticker staat de aansluitfactor van dat toestel. De Toulouse heeft aansluitfactor 1,5. De aansluitfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 5. Dit is het aansluitmaximum van de buitenlijn. Als het aansluitmaximum hoger is dan 5, is het mogelijk dat van een of meer toestellen het belsignaal niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN Telecom.

3.2 Huis- of bedrijfscentrale

Soorten centrales

Omdat de Toulouse bij het bellen van telefoonnummers gebruik maakt van tonen, kunt u de Toulouse alleen aansluiten op huis- en bedrijfscentrales die ook met tonen werken (toonkiezen). U kunt de Toulouse niet aansluiten op centrales die met pulsen werken (puls-kiezen). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Maximumaantal toestellen

Houd er rekening mee dat u op één telefoonlijn maar een beperkt aantal apparaten kunt aansluiten (zie ook paragraaf 3.1, Maximumaantal toestellen). Voor huis- en bedrijfscentrales geldt vaak een lagere waarde voor de som van aansluitfactoren. Dit kan betekenen dat u maar één toestel op een interne lijn van uw centrale kunt aansluiten. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Telefoneren

Als u de Toulouse hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, moet u voor het gewenste telefoonnummer het nummer van de buitenlijn intoetsen. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Telefoonnummer herhalen

- 1 Neem de hoorn op.
 - 2 Toets het nummer van de buitenlijn in (meestal 0).
 - 3 Wacht tot u de kiestoon van de buitenlijn hoort.
 - 4 Druk op **Herhaal**.
- > Het laatstgekozen telefoonnummer wordt gebeld.

Nummergeheugen

Als u de Toulouse hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het bellen van opgeslagen telefoonnummers niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door de telefoonnummers opnieuw op te slaan. Programmeer vóór elk telefoonnummer het nummer van de buitenlijn en een kiestoonpauze. Het nummer van de buitenlijn is meestal 0. U kunt een kiestoonpauze programmeren door op **Herhaal** te drukken.

Wachtstand en doorverbinden

Voor de functies wachtstand en doorverbinden maakt uw huis- of bedrijfscentrale gebruik van flashsignalen of van aardsignalen. U kunt alleen gebruik maken van deze functies als uw telefoon van dezelfde signalen gebruik maakt als de centrale. Omdat de Toulouse gebruik maakt van flashsignalen, functioneert de Toulouse in combinatie met een huis- of bedrijfscentrale die ook met flashsignalen werkt. Als uw centrale met aardsignalen werkt, dan kunt u niet met de Toulouse geen gebruik maken van de functies wachtstand en doorverbinden. Als uw huis- of bedrijfscentrale met flashsignalen werkt, kunt u de wachtstand inschakelen en doorverbinden door op **Flash** te drukken. Bij sommige huis- of bedrijfscentrales werken de functies wachtstand en doorverbinden op een andere manier dan met de toets **Flash**. Raadpleeg daarom ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

4 Tips bij problemen

4.1 Onderhoud

U kunt de Toulouse schoonmaken met een enigszins vochtige of anti-statische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten. Houd het toestel niet onder de kraan.

4.2 Problemen oplossen

Controleer eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Toulouse correct zijn uitgevoerd.

Problemen, mogelijke oorzaken en oplossingen

Probleem	De geluidsontvangst valt weg.
Oorzaak	Er wordt met meer telefoons tegelijk getelefoneerd.
Oplossing	Vervolg het gesprek met één telefoon.
Probleem	Als u gebeld wordt, hoort u geen belsignaal of een te zacht belsignaal.
Oorzaak (1)	Het belsignaal is uitgeschakeld.
Oplossing	Schakel een belsignaal in (zie ook pagina 10, Melodie en volume belsignaal instellen).
Oorzaak (2)	Het aansluitmaximum is overschreden.
Oplossing	Beperk het aantal toestellen dat u op de buitenlijn hebt aangesloten of gebruik een huiscentrale van KPN Telecom (zie ook pagina 13, Maximumaantal toestellen).
Probleem	Als u de hoorn opneemt, hoort u geen kiestoon.
Oorzaak	De Toulouse is niet goed aangesloten op het telefoonnet.
Oplossing	Controleer de aansluitingen van het toestelaansluitsnoer (zie ook pagina 7, Toulouse aansluiten op telefoonnet).
Probleem	U kunt niet bellen, maar de kiestoon is wel hoorbaar.
Oorzaak	De Toulouse is aangesloten op een pulscentrale. De Toulouse functioneert echter alleen in combinatie met een tooncentrale (zie ook pagina 13, Soorten centrales).
Oplossing	Sluit de telefoon aan op een tooncentrale. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.
Probleem	U kunt geen telefoonnummers herhalen.
Oorzaak	De Toulouse is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Toets bij het herhalen van een telefoonnummer eerst het nummer van de buitenlijn in, druk vervolgens op Herhaal (zie ook pagina 14, Telefoonnummer herhalen).
Probleem	U kunt geen geheugennummers bellen.
Oorzaak (1)	De telefoonstekker van de Toulouse is langer dan 30 minuten uit het telefoonstop-contact geweest.
Oplossing	Programmeer de telefoonnummers opnieuw (zie ook pagina 11, Geheugenplaatsen (0-9)).

Oorzaak (2)	De Toulouse is aangesloten op een huis of bedrijfscentrale.
Oplossing	Sla het telefoonnummer opnieuw op en voeg voor het telefoonnummer het nummer van de buitenlijn en eventueel een kiestoonpauze in (zie ook pagina 14, Nummergeheugen).

Probleem	U kunt de wachtstand niet inschakelen en niet doorverbinden.
Oorzaak	De Toulouse is aangesloten op een centrale die met aardsignalen werkt. De Toulouse werkt niet met aardsignalen, maar met flashsignalen.
Oplossing	Sluit de Toulouse aan op een huiscentrale die met flashsignalen werkt (zie ook pagina 14, Wachtstand en doorverbinden). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Als u het probleem niet kunt verhelpen, kunt u de internet-site van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is:

<http://www.gebruikservice.kpn-telecom.nl>

Of bel met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

U kunt ook met het toestel en bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis) of naar Primafoon gaan.

Technische gegevens

Aansluitfactor	1,5
Afmetingen (lxbxh)	22,8 x 8 x 7 cm
Gewicht	370 gr
Kiesmethode	Toonkiezen
Nummergeheugen	<ul style="list-style-type: none">– Max. 10 telefoonnummers op geheugenplaatsen– Max. 21 tekens per telefoonnummer
Nummerherhaling	Max. 31 tekens
Wachtstand	Flashsignalen

Verkorte gebruiksaanwijzing

Bellen en gebeld worden

- Bellen: hoorn opnemen, gewenste telefoonnummer.
- Verbinding verbreken: hoorn neerleggen.
- Gebeld worden: hoorn opnemen.

Telefoneren: extra functies

- Laatstgekozen nummer herhalen: hoorn opnemen, **Herhaal**.
- Laatstgekozen telefoonnummer wissen: hoorn opnemen, willekeurige cijfertoets, hoorn neerleggen.
- Microfoon uitschakelen: tijdens gesprek op toets aan binnenkant hoorn drukken en ingedrukt houden.
- Microfoon inschakelen: toets aan binnenkant hoorn loslaten.
- Ontvangstvolume hoorn instellen: **Volume** Δ - en **Volume** ∇ -toetsen op het toestel.
- Melodie en volume belsignaal instellen: hoorn opnemen,
 - Melodie A: **Prog**, **#**, **1** (zacht)/**2** (midden)/**3** (hard), **Prog**, hoorn neerleggen.
 - Melodie B: **Prog**, **#**, **4** (zacht)/**5** (midden)/**6** (hard), **Prog**, hoorn neerleggen.
 - Melodie C: **Prog**, **#**, **7** (zacht)/**8** (midden)/**9** (hard), **Prog**, hoorn neerleggen.
 - Belsignaal uitschakelen: **Prog**, **#**, **0**, **Prog**, hoorn neerleggen.
- WisselGesprek: **Flash**.

Nummergeheugen

- Telefoonnummer opslaan: hoorn opnemen, **Prog**, **VK**, gewenste geheugenplaats (0-9), gewenste telefoonnummer, **Prog**, hoorn neerleggen.
- Opgeslagen telefoonnummer bellen: hoorn opnemen, **VK**, gewenste geheugenplaats (0-9).
- Opgeslagen telefoonnummer wissen: ander telefoonnummer opslaan op geheugenplaats.

Huis- of bedrijfscentrale

- Wachtstand inschakelen en doorverbinden: **Flash**.
- Kiestoonpauze invoegen: **Herhaal**.

Telediensten van KPN Telecom

VoiceMail

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen. Met VoiceMail weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.
VoiceMail aanvragen: 0842-333 bellen (gratis).

Direct doorschakelen

Met direct doorschakelen kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt.

*Direct doorschakelen inschakelen: *21* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.*

Direct doorschakelen uitschakelen: #21# intoetsen.

Doorschakelen bij geen gehoor

Met doorschakelen bij geen gehoor kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. De inkomende gesprekken worden alleen doorgeschakeld wanneer u de telefoon niet opneemt. Als iemand uw telefoonnummer belt en u de hoorn niet binnen 4 à 5 belsignalen opneemt, gaat de telefoon over waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier kunnen bellers altijd iemand bereiken.

*Doorschakelen bij geen gehoor inschakelen: *61* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.*

Doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen: #61# intoetsen.

WisselGesprek

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek, kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje aannemen. U kunt net zo vaak wisselen tussen 2 gesprekspartners als u zelf wilt. Met WisselGesprek bent u dus ook bereikbaar wanneer u in gesprek bent.

WisselGesprek aanvragen: 0800-0402 bellen (gratis).

NaamBellen

Met NaamBellen kunt u bepaalde bedrijven en instellingen 'bellen met letters'; een groot gedeelte van een telefoonnummer wordt vervangen door een woord, bijvoorbeeld 0800-PRIMAFOON. Toets 2 tot en met 9 op uw telefoon staan voor verschillende letters uit het alfabet. Op deze manier hoeft u alleen de naam van het bedrijf te onthouden. NaamBellen werkt vanaf elke telefoon die is ingesteld op toonkiezen. NaamBellen werkt alleen als een bedrijf zich daarvoor heeft aangemeld en als het telefoonnummer begint met 0800, 0900, 0906 of 0909.

Informatie over NaamBellen:

<http://www.kpn-telecom.nl/naambellen>

NummerWeergave

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van uw telefoon, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen. *NummerWeergave aanvragen: 0800-0429 bellen (gratis).*

TeleGeheugen

Met TeleGeheugen kunt u een bericht inspreken voor uzelf. Op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld, wordt u gebeld met uw eigen bericht. Op deze manier kunt u nooit meer iets vergeten. *TeleGeheugen inschakelen: 0900-9366 bellen (niet gratis).*

TeleBericht

Met TeleBericht kunt u een bericht inspreken voor één tot 11 personen. Op deze manier hoeft u nooit meer 11 personen apart te bellen met hetzelfde bericht en kunt u ook een bericht voor iemand achterlaten die niet thuis is.

TeleBericht inschakelen: 0900-9303 bellen (niet gratis).

TeleWekker

Met TeleWekker kunt u uzelf laten wekken door de telefoon op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld. Op deze manier kunt u zich nooit meer verslapen.

TeleWekker inschakelen: 0900-9266 bellen (niet gratis).

Boormal

Bovenzijde toestel

