

BORDEAUX® 20 HV

Gebruiksaanwijzing



Controleren van de inhoud van de doos

Controleer de inhoud van de doos voordat u de gebruiksaanwijzing gaat lezen. Ontbreekt er iets, ga dan terug naar Primafoon. Neem in dat geval de complete verpakking mee en de aankoopbon.


In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- (A) Toestel
 - (B) Extra memokaartjes
 - (C) Krulsnoer
 - (D) Telefoonhoorn
- Gebruiksaanwijzing.


Een 2 meter lang telefoonaansluitsnoer met stekker is separaat en kosteloos bijgeleverd.



Overzicht van de Bordeaux 20 HV

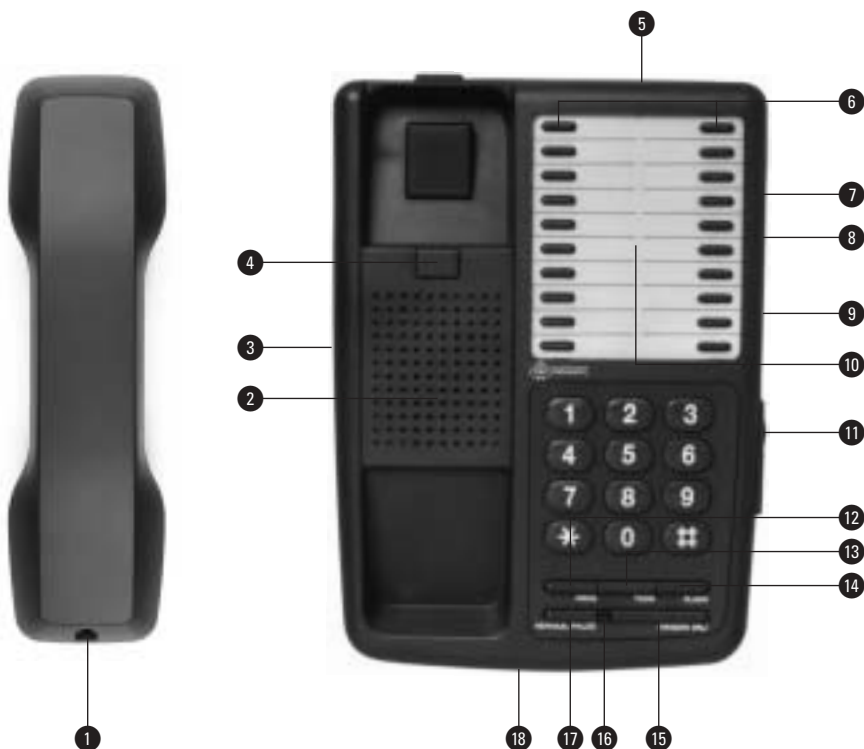

Overzicht van de

- 1 Aansluitpunt kruisnoer
- 2 Luidspreker
- 3 Aansluitpunt kruisnoer
- 4 Ophanghaakje voor wandmontage
- 5 Aansluitpunt toestelaansluitsnoer
- 6 Naamtoetsen
- 7 **BEL UIT/ZACHT/HARD** Instellen volume bel-signaal
- 8 **PULS/TOON** Puls-/toonschakelaar
- 9 **AARDE/FLASH** Aarde-/flashschakelaar
- 10 Memokaartje
- 11 **LUIDSPREKER** -  + Instellen volume luid-spreker

- 12 **PROG** Programmeertoets
- 13 **TOON** Toets voor telediensten
- 14 **FLASH** Flashtoets (wisselen tussen 2 gesprekken doorverbinden bij huis- en bedrijfscentrale)
- 15 **HANDEN VRIJ** Toets voor handenvrij telefoneren
- 16 Controlelampje handenvrij telefoneren
- 17 **HERHAAL/PAUZE** Nummerherhaling en pauze-toets
- 18 Microfoon

Over deze gebruiksaanwijzing

Op de binnenkant van de voorpagina staat een overzicht van de Bordeaux 20 HV met een verklaring van de toetsen en onderdelen. U kunt dit overzicht uitklappen. Achterin de gebruiksaanwijzing vindt u onder meer een verkorte gebruiksaanwijzing.

De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen, genummerd 1, 2, 3, enzovoort.

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Bordeaux 20 HV, dan kunt u bellen met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis). Als u algemene vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Consumenten, telefoonnummer 0800-0402 (gratis).

Inhoud

	Controleren van de inhoud van de doos	2
	Overzicht van de Bordeaux 20 HV	3
	Over deze gebruiksaanwijzing	4
1	Over de Bordeaux 20 HV	7
2	Gebruiksklaar maken	8
2.1	Aansluiten van de telefoonhoorn	8
2.2	Aansluiten van het toestelaansluitsnoer	8
2.3	Instellen op impulscentrale	9
2.4	Meer telefoonapparatuur in huis	9
3	Telefoneren	10
3.1	Het belsignaal instellen	10
3.1.1	<i>Het volume van het belsignaal</i>	10
3.2	Handenvrij telefoneren	10
3.2.1	<i>Handenvrij beantwoorden</i>	10
3.2.2	<i>Handenvrij kiezen</i>	11
3.2.3	<i>Verbinding verbreken</i>	11
3.3	Gebruik maken van hoorn en luidspreker	11
3.3.1	<i>Omschakelen van handenvrij naar hoorn en van hoorn naar handenvrij</i>	11
3.3.2	<i>Volumeregeling geluidsontvangst luidspreker</i>	12
3.4	Programmeren van de geheugens	12
3.4.1	<i>Programmeren van de naamtoetsen</i>	12
3.5	Kiezen met de geheugens	12
3.5.1	<i>Nummerherhaling</i>	12
3.5.2	<i>Kiezen met de naamtoetsen</i>	13
3.6	Wissen van geheugens	13
3.6.1	<i>Wissen van een naamtoets</i>	13
3.7	De flashfunctie	14

3.8	Aansluiten op een huis- of bedrijfscentrale	14
3.8.1	<i>Impulscentrales</i>	14
3.8.2	<i>Nummerherhaling en verkort kiezen</i>	14
3.8.3	<i>Doorverbinden en ruggespraak</i>	15
3.8.4	<i>Telediensten</i>	15
3.9	Wandhouder	15
4	Tips bij problemen	16
4.1	Onderhoud	16
4.2	Problemen oplossen	16
5	Verkorte gebruiksaanwijzing	17
6	Telediensten van KPN Telecom	18

1 Over de Bordeaux 20 HV

De Bordeaux 20 HV is een toestel met ingebouwde microfoon en luidspreker, waardoor het mogelijk is handenvrij te telefoneren. Als het toestel is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kunnen gesprekken worden doorverbonden. Met de los verkrijgbare wandhouder is de Bordeaux 20 HV geschikt voor wandmontage.

Faciliteiten van de Bordeaux 20 HV

- Nummerherhaling.
- De Bordeaux 20 HV kent 20 nummergeheugens onder een naamtoets.
- Het geheugen blijft 6 uur bewaard na stroomuitval.
- Het toestel heeft een **FLASH-/AARDE**-schakelaar.
- De Bordeaux 20 HV is omschakelbaar voor toon- en impuls-kiezen (TDK/IDK).
- De Bordeaux 20 HV beschikt over een luidspreker en ingebouwde microfoon, waardoor handenvrij telefoneren mogelijk is.
- Het volume van de luidspreker is regelbaar.
- Volume van het belsignaal is regelbaar.
- De Bordeaux 20 HV is geschikt voor wandmontage.

2 Gebruiksklaar maken

2.1 Aansluiten van de telefoonhoorn

Steek de ministekker aan het platte uiteinde van het krul-snoer in het aansluitpunt (zie afbeelding 1) aan de linkerzijde van het toestel. Als hij vastklikt zit hij goed. Steek de andere ministekker in het aansluitpunt van de hoorn.



Afbeelding 1: Aansluitpunt voor het krulsnoer.

2.2 Aansluiten van het toestelaansluitsnoer

Let op!

Sluit het toestelaansluitsnoer eerst aan op het toestel en daarna op het telefoonstopcontact.

Steek de ministekker aan het toestelaansluitsnoer in het aansluitpunt (zie afbeelding 2) aan de achterzijde van het toestel. Als hij vastklikt zit hij goed. Steek als laatste de telefoonstekker in het telefoonstopcontact.



Afbeelding 2: Aansluitpunt voor het toestel aansluitsnoer.

Advies

Plaats het toestel niet op meubelen die met een synthetische lak zijn behandeld. De kunststof voetjes en de lak kunnen op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan.

2.3 Instellen op impulscentrale

Uw telefoontoestel is door de fabriek op tooncentrale ingesteld. Hoort u na het kiezen van een telefoonnummer nog kiestoon, dan moet u het toestel op impulscentrale instellen.

- 1 Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact.
- 2 Stel de Bordeaux 20 HV in op de impulsstand.
Gebruik daarvoor de T/P-schakelaar aan de zijkant van uw toestel (zie afbeelding 3). Stand **Toon** is voor tooncentrales, stand **Pulse** is voor impulscentrales.
- 3 Neem de hoorn van de haak en wacht op de kiestoon.
- 4 Kies een telefoonnummer. Komt de verbinding tot stand, dan is het toestel correct ingesteld.



Afbeelding 3: De T/P-schakelaar aan de zijkant van uw toestel.

Zie ook paragraaf 3.8, Aansluiten op huis- en bedrijfscentrale.

2.4 Meer telefoonapparatuur in huis

Om te bepalen hoeveel apparaten op één netlijn kunnen worden aangesloten wordt de zg. aansluitfactor gehanteerd. De aansluitfactor staat vermeld op de blauwe sticker aan de onderzijde van de apparatuur.

Op één netlijn mag de aansluitfactor van de apparaten bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 5. Indien er teveel apparaten zijn aangesloten bestaat de kans dat van één of meer telefoontoestellen het belsignaal niet meer functioneert. U moet dan het aantal apparaten verminderen.

Let op!

Ook al blijft u binnen de maximum aansluitfactor, dan is de goede werking van de aangesloten toestellen niet gegarandeerd indien u met meer toestellen tegelijk aan een gesprek deelneemt.

Tip

U kunt het aantal apparaten handhaven of vergroten door het aansluiten van een huiscentrale van KPN Telecom. Ook kan dan gelijk-tijdig met meer toestellen worden getelefoneerd.

3 Telefoneren

3.1 Het belsignaal instellen

De Bordeaux 20 HV beschikt over een elektronische zoemer, waarvan de sterkte van het signaal naar uw eigen wens aangepast kan worden.

3.1.1 *Het volume van het belsignaal*

Wanneer u gebeld wordt, hoort u een belsignaal. De sterkte van het belsignaal kunt u regelen met de achterste instelknop aan de rechterzijkant van het toestel. Het volume is instelbaar in drie standen: **UIT**, **ZACHT** (laag volume) en **HARD** (hoog volume). U kunt zo zelf beoordelen wat u de prettigste stand vindt.

Let op!

Wanneer het belsignaal op de stand **UIT** is ingesteld, hoort u niets wanneer u gebeld wordt.



Afbeelding 4: de instelknop voor het regelen van sterkte van het belsignaal.

3.2 Handenvrij telefoneren

Handenvrij telefoneren betekent dat de hoorn van het toestel niet opgepakt hoeft te worden als een telefoongesprek wordt gevoerd. Er zijn vele situaties denkbaar, waarbij u tijdens een telefoongesprek, beide handen vrij zou willen hebben, bijvoorbeeld om op hetzelfde moment iets op te schrijven, of iets op te zoeken.

3.2.1 *Handenvrij beantwoorden*

Als u gebeld wordt, kunt u opnemen zonder de hoorn van de haak te nemen. Dit gaat als volgt:

- 1 Druk op de **HANDENVRIJ**-toets.
- > Het controlelampje gaat branden.
- 2 Luidspreker en microfoon zijn nu automatisch ingeschakeld.
- 3 Voer het gesprek.

- 4 Druk bij het eind van het gesprek de **HANDENVRIJ**-toets in.
De verbinding is nu verbroken.

3.2.2 Handenvrij kiezen

Bij het kiezen van een telefoonnummer kan de hoorn op de haak blijven. Via de ingebouwde luidspreker kunt u de opbouw van de verbinding volgen en horen of er opgenomen wordt.

- 1 De hoorn blijft op de haak.
- 2 Druk de **HANDENVRIJ**-toets in.
- > Het controlelampje gaat branden.
- 3 Wacht op de kiestoon.
- 4 Kies het telefoonnummer (met de hand of via het geheugen).
- 5 Als u een bezettoon krijgt moet u de verbinding verbreken.
Druk de **HANDENVRIJ**-toets in, zodat de verbinding verbreekt.
- 6 Als er wordt opgenomen kunt u meteen spreken, de luidspreker en microfoon zijn automatisch ingeschakeld.
- 7 Voer het gesprek.
- 8 Druk de **HANDENVRIJ**-toets in, als u het gesprek wilt beëindigen.
- 9 De verbinding is nu verbroken.

Kort samengevat gaat handenvrij kiezen: **HANDENVRIJ**-toets, nummer.

3.2.3 Verbinding verbreken

U verbreekt een handenvrij verbinding door de **HANDENVRIJ**-toets in te drukken. Tijdens een gesprek via de hoorn kunt u verbreken door de hoorn op te leggen. Als u een verbinding verbreekt door de hoorn op te leggen en de luidspreker is ingeschakeld, dan wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld.

3.3 Gebruik maken van hoorn en luidspreker

3.3.1 Omschakelen van handenvrij naar hoorn en van hoorn naar handenvrij

U kunt omschakelen van handenvrij naar hoorn door de hoorn op te nemen.

U kunt omschakelen van hoorn naar handenvrij door de **HANDENVRIJ**-toets in te drukken en de hoorn op het toestel te leggen.

3.3.2 *Volumeregeling geluidsontvangst van de luidspreker*

Met de schuifregelaar aan de rechterzijkant kunt u de geluidsontvangst van de luidspreker versterken en verzwakken.



Afbeelding 5: De volumeregelaar voor de luidspreker.

3.4 Programmeren van de geheugens

3.4.1 *Programmeren van de naamtoetsen*

Om telefoonnummers onder de naamtoetsen op te slaan, gaat u als volgt te werk:

- 1 Neem de hoorn van de haak of druk op de **HANDENVRIJ**-toets.
- 2 Wacht op de kiestoon.
- 3 Druk de **PROG**-toets in.
- 4 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- 5 Druk weer de **PROG**-toets in.
- 6 Druk op de door u gewenste **Naam**-toets.
- 7 Verbreek de verbinding.

Voorbeeld

U wilt het telefoonnummer 020-6211811 opslaan.

- 1 Neem de hoorn van de haak of druk op de **HANDENVRIJ**-toets.
- 2 Wacht op de kiestoon.
- 3 Druk de **PROG**-toets in.
- 4 Toets in: **0 2 0 6 2 1 1 8 1 1**.
- 5 Druk de **PROG**-toets in.
- 6 Druk op de door u gewenste **Naam**-toets.
- 7 Verbreek de verbinding.

Kort samengevat gaat het programmeren van naamtoetsen:

HANDENVRIJ-toets, **PROG**-toets, (nummer), **PROG**-toets, **Naam**-toets, **HANDENVRIJ**-toets.

3.5 Kiezen met de geheugens

3.5.1 *Nummerherhaling*

Het komt regelmatig voor dat u een nummer kiest dat reeds in gesprek blijkt te zijn. Een paar minuten wachten en dan weer

opnieuw proberen is de oplossing. Als u het dan na een paar minuten opnieuw probeert, is het handig als u dat nummer niet nog een keer moet intoetsen.

Om het steeds opnieuw intoetsen van het in-gespreknummer te voorkomen, beschikt de Bordeaux 20 HV over een geheugen voor nummerherhaling, waarin automatisch het laatst gekozen telefoonnummer wordt opgeslagen.

Zo gebruikt u nummerherhaling:

- 1 Verbreek indien nodig, eerst de verbinding.
- 2 Neem de hoorn van de haak of druk op de **HANDENVRIJ**-toets.
- 3 Wacht op de kiestoon.
- 4 Druk de **HERHAAL/PAUZE**-toets in.
- 5 De Bordeaux 20 HV herhaalt nu automatisch het laatst gekozen nummer.

Kort samengevat gaat nummerherhaling: **HANDENVRIJ**-toets, **HERHAAL/PAUZE**-toets.

3.5.2 Kiezen met de naamtoetsen

De Bordeaux 20 HV beschikt over twintig geheugens onder een naamtoets.

Zo kiest u met behulp van een naamtoets:

- 1 Kijk op het memokaartje onder welke naamtoets het door u gewenste nummer is opgeslagen.
- 2 Neem de hoorn van de haak, of druk op de **HANDENVRIJ**-toets.
- 3 Wacht op de kiestoon.
- 4 Druk één van de **Naam**-toetsen in.
- 5 De Bordeaux 20 HV kiest automatisch het geselecteerde nummer.

Kort samengevat gaat kiezen met naamtoetsen: **HANDENVRIJ**-toets, **Naam**-toets.

3.6 Wissen van geheugens

3.6.1 Wissen van een naamtoets

Wilt u een naamtoets wissen, dan doet u het volgende:

- 1 Neem de hoorn van de haak, of druk op de **HANDENVRIJ**-toets.
- 2 Wacht op de kiestoon.
- 3 Druk op de **PROG**-toets.

- 4 Druk de **HERHAAL/PAUZE**-toets in.
- 5 Druk op de **PROG**-toets.
- 6 Druk de betreffende **Naam**-toets in.
- 7 Verbreek de verbinding.

Kort samengevat gaat het wissen van de naamtoets: **HANDENVRIJ**-toets, **PROG**-toets, **HERHAAL/PAUZE**-toets, **PROG**-toets, **Naam**-toets, **HANDENVRIJ**-toets.

3.7 De flashfunctie

In de toekomst is het mogelijk om via uw telefoonaansluiting gebruik te maken van netwerkdiensten. De Bordeaux 20 HV is daarop voorbereid. U kunt ze oproepen met behulp van de **FLASH**-toets. Als u bent aangesloten op een huiscentrale met doorverbindfaciliteit, dan kunt u met behulp van de **FLASH**-toets doorverbinden.

3.8 Aansluiten op een huis- of bedrijfscentrale

3.8.1 *Impulscentrales*

Sommige huis- en bedrijfscentrales werken alleen met elektrische impulsen. Ook al is zo'n huis- of bedrijfscentrale op een openbare tooncentrale aangesloten, dan moet uw Bordeaux 20 HV toch op impulscentrale worden ingesteld. Zie bij paragraaf 2.3, Instellen op impulscentrale.

Raadpleeg eventueel de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale om te bepalen of het een impulscentrale is.

3.8.2 *Nummerherhaling en verkort kiezen*

Indien uw toestel is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale kan het gebeuren dat nummerherhaling en verkort kiezen niet goed werken. U krijgt dan een verkeerde of helemaal geen verbinding. Voor nummerherhaling moet u dan tijdens het kiezen van een telefoonnummer een kiestoonpauze programmeren.

U programmeert de kiestoonpauze door na het kiezen van de buitenlijn (b.v. met een 0) de **HERHAAL/PAUZE**-toets in te drukken. Bij verkort kiezen dient u tijdens het programmeren van het telefoonnummer in het geheugen een kiestoonpauze in te voeren. U programmeert de kiestoonpauze door na het invoeren van het cijfer voor de buitenlijn (b.v. een 0) de **HERHAAL/PAUZE**-toets in te drukken. Zie paragraaf 3.4 voor programmeren van telefoonnummers.

3.8.3 *Doorverbinden en ruggespraak*

Op een huis- of bedrijfscentrale kunt u met de **FLASH**-toets gesprekken doorverbinden of ruggespraak houden. Afhankelijk van het type huis- of bedrijfscentrale moet de Bordeaux 20 HV worden ingesteld op aarde of flash.

U kunt de Bordeaux 20 HV zelf instellen op aarde of flash. Gebruik daarvoor de **AARDE/FLASH**-schakelaar aan de zijkant van het toestel. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

3.8.4 *Telediensten*

Is uw toestel op impulscentrale ingesteld, dan dient u voor het gebruik van telediensten zodra u verbinding krijgt een keer op de **TOON**-toets te drukken.

De Bordeaux 20 HV gaat nu toonkiezen, waardoor u gebruik kunt maken van de teledienst.


De Bordeaux 20 HV komt vanzelf weer in de 'oude' stand wanneer u de verbinding verbreekt.

Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

3.9 Wandhouder

Het is mogelijk om de Bordeaux 20 HV aan de wand te bevestigen. De hiervoor ontwikkelde wandhouder is bij Primafoon te koop.

Als u de Bordeaux 20 HV als wandtoestel wilt gebruiken, moet het ophanghaakje onder het haakcontact in de juiste stand gezet worden, zodat de telefoonhoorn aan dit haakje opgehangen kan worden. U kunt het ophanghaakje in de juiste stand brengen door het haakje naar u toe te trekken en vervolgens een halve slag te draaien.

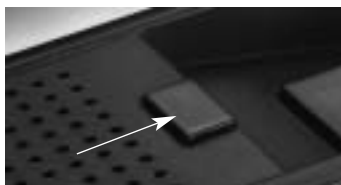

Afbeelding 6: Ophanghaakje voor wandmontage.

4 Tips bij problemen

4.1 Onderhoud

De Bordeaux 20 HV kunt u het beste zo nu en dan met een wat vochtige of anti-statische doek afnemen. Gebruik geen wrijfwas en andere chemische middelen. Ze kunnen het materiaal aantasten.

4.2 Problemen oplossen

Probeer eventuele problemen eerst te verhelpen met de gebruiksaanwijzing. Controleer voor de zekerheid of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Bordeaux 20 HV goed zijn uitgevoerd.

Als u het probleem niet kunt verhelpen, kunt u bellen met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis). U kunt ook met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis) of naar Primafoon gaan.

5 Verkorte gebruiksaanwijzing

Op de deze bladzijde vindt u een korte samenvatting van de bediening van de Bordeaux 20 HV. De samenvatting is bedoeld als geheugensteun.

Dit wilt u doen	Dan moet u doen/intoetsen	Blz.
<i>Handenvrij telefoneren</i>		
Handenvrij beantwoorden	HANDEN VRIJ -toets	10
Handenvrij kiezen	HANDEN VRIJ -toets, telefoonnummer	11
Verbinding verbreken	HANDEN VRIJ -toets	11
Omschakelen van handenvrij naar hoorn	Hoorn opnemen	11
Omschakelen van hoorn naar handenvrij	HANDEN VRIJ -toets ingedrukt houden en hoorn neerleggen	11
<i>Programmeren van de geheugens</i>		
Programmeren van de naamtoetsen	HANDEN VRIJ -toets, PROG -toets, telefoonnummer, PROG -toets, Naam -toets, HANDEN VRIJ -toets	12
<i>Kiezen met de geheugens</i>		
Nummerherhaling	HANDEN VRIJ -toets, HERHAAL/PAUZE -toets	12
Kiezen met de naamtoetsen	HANDEN VRIJ -toets, Naam -toets	13
<i>Wissen van geheugens</i>		
Wissen van een naamtoets	HANDEN VRIJ -toets, PROG -toets, HERHAAL/PAUZE -toets, PROG -toets, TOON -toets, HANDEN VRIJ -toets	13

VoiceMail*0842-333*

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen. Met VoiceMail weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

Direct doorschakelen**21*, gewenste telefoonnummer, #*

Met *21 kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt. U kunt doorschakelen uitschakelen met #21#.

Doorschakelen bij geen gehoor**61*, gewenste telefoonnummer, #*

Met *61 kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. De inkomende gesprekken worden alleen doorgeschakeld wanneer u de telefoon niet opneemt. Als iemand uw telefoonnummer belt en u de hoorn niet binnen 4 à 5 belsignalen opneemt, gaat de telefoon over waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier kunnen bellers altijd iemand bereiken. U kunt doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen met #61#.

WisselGesprek*0800-0402*

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek, kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje aannemen.

Met WisselGesprek bent u dus ook bereikbaar wanneer u in gesprek bent. U kunt net zo vaak wisselen tussen 2 gesprekspartners als u zelf wilt.

NummerWeergave

0800-0429

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van uw telefoon, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen. NummerWeergave werkt niet met alle telefoons.

TeleGeheugen

0900-9366 *(niet gratis)*

Met TeleGeheugen kunt u een bericht inspreken voor uzelf. Op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld, wordt u gebeld met uw eigen bericht. Op deze manier kunt u nooit meer iets vergeten.

TeleBericht

0900-9303 *(niet gratis)*

Met TeleBericht kunt u een bericht inspreken voor één tot 11 personen. Op deze manier hoeft u nooit meer 11 personen apart te bellen met hetzelfde bericht en kunt u ook een bericht voor iemand achterlaten die niet thuis is.

TeleWekker

0900-9266 *(niet gratis)*

Met TeleWekker kunt u uzelf laten wekken door de telefoon op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld. Op deze manier kunt u zich nooit meer verslapen.

Copyright

Dit is een uitgave van KPN Telecom BV, september 1998, © KPN NV.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van KPN Telecom.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van KPN NV.



De Bordeaux 20 HV voldoet aan de bepalingen van de volgende EG-richtlijnen: Electro-Magnetische Compatibiliteitsrichtlijn (89/336/EEG; radiostoring) en Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG; elektrische veiligheid). Deze richtlijnen zijn essentiële eisen van de Randapparatuurrichtlijn (91/263/EEG).

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Bordeaux 20 HV zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon of Business Center.

