

Arizona 910 CP

Analoge telefoon

Gebruiksaanwijzing

Over de Arizona 910 CP

De Arizona 910 CP is een draadgebonden analoog telefoontoestel van KPN.

Over deze gebruiksaanwijzing

Inhoud

Op pagina 4 onder Veiligheidsinstructies, staan voorwaarden en tips voor een optimaal gebruik van de Arizona 910 CP.

Op pagina 6 staat een overzicht van de Arizona 910 CP met een verklaring van de toetsen en de onderdelen. Achter in de gebruiksaanwijzing vindt u een overzicht van de technische gegevens. Het is verstandig om deze hoofdstukken door te lezen, voordat u de telefoon gaat gebruiken.

Inhoudsopgave

Veiligheidsinstructies	4
1. In gebruik nemen	5
1.1 Leveringsomvang	5
1.2 Bedieningselementen	6
2. Aansluiten	7
2.1 Installeren van de Arizona 910 CP	7
3. Telefoneren	9
3.1 Telefoonnummer kiezen	9
3.2 Inkomend gesprek	9
3.3 Geheugentoetsen	9
3.4 Nummerherhalingstoets	10
3.5 Uitgebreide nummerherhaling	10
3.6 Verkort kiezen	11
3.7 Microfoon uit- en inschakelen	11
4. Instellingen	12
4.1 Volume oproepsignaal aanpassen	12
4.2 Kiesmethode instellen	12
4.3 Flashtijd instellen	12
5. Bijlage	13
5.1 Onderhoud	13
5.2 Service	13
5.3 Copyright	13
5.4 Garantie	13
5.5 Toestel correct verwijderen	13
6. Probleem oplossen	15
7. Technische gegevens	16
8. Trefwoordenregister	17

Veiligheidsinstructies

Let op de technische voorwaarden van de betreffende omgeving (bijvoorbeeld een artspraktijk).

Plaats het telefoontoestel niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes. Het telefoontoestel is niet spatwaterbestendig.

Gebruik het telefoontoestel niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat (bijvoorbeeld in spuiterijen, tankstations etc.).

Draag uw telefoontoestel, alleen inclusief de gebruiksaanwijzing, over aan derden.

Lever het gebruikte telefoontoestel in als klein chemisch afval (KCA).


! Niet alle in de gebruiksaanwijzing beschreven functies zijn in alle landen beschikbaar.

1. In gebruik nemen


1.1 Leveringsomvang

Controleer voor gebruik de volledigheid van de levering. De leveringsomvang bestaat uit:


- Arizona 910 CP
- Telefoonhoorn
- Krulsnoer (kabel van de hoorn)
- Gebruiksaanwijzing
- Telefoonsnoer
- Stekker

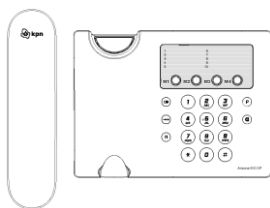

Telefoontoestel + Telefoonhoorn




Krulsnoer



Telefoonsnoer



Stekker




Gebruiksaanwijzing

Als er iets ontbreekt, dan kunt u de telefoon met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.

1.2 Bedieningselementen

1.2.a Voorzijde

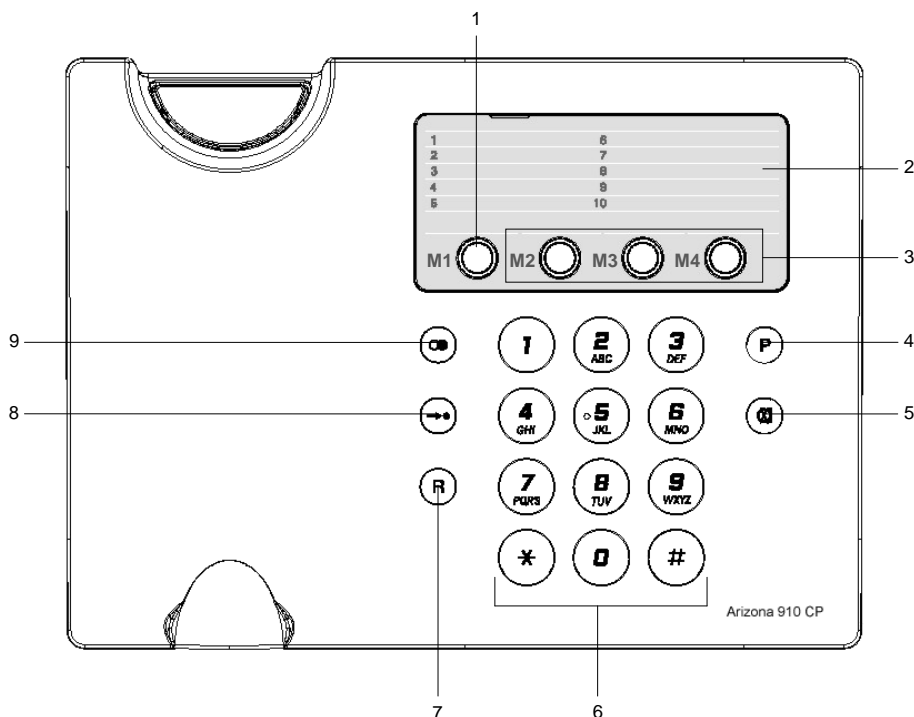

1. Uitgebreide nummerherhaling/ geheugentoets
2. Inlegvel
3. Geheugentoetsen
4. Programmeer toets
5. Microfoon (Mute) in- en uitschakelen
6. Cijfertoetsen
7. Flash toets (100 ms of 300 ms)
8. Verkorte kiestoets
9. Nummerherhaling

2. Aansluiten

2.1 Installeren van de Arizona 910 CP


2.1.a Waar moet de Arizona 910 CP worden geïnstalleerd



De Arizona 910 CP is bestemd voor gebruik in een droge ruimte met een temperatuur van +5°C tot +45°C. Het telefoontoestel is vervaardigd voor normale gebruiksomstandigheden. Het telefoontoestel mag niet opgesteld worden in de buurt van:

- Warmtebronnen (airconditioning, verwarming, in direct zonlicht).
- Vochtige ruimtes.
- Water of chemicaliën.
- Tegen metalen platen
- Apparatuur die sterke magneetvelden hebben (elektrische apparatuur, fluorescentielamp, computer, tv enz.).
- Stoffige plaatsen.
- Plaatsen die aan trillingen, schokken en extreme temperatuurschommelingen onderhevig zijn.
- Sluit de aansluitkabels alleen aan op de hiervoor bestemde aansluitingen.
- Leg de kabels zo neer dat men niet over de kabels kan vallen of struikelen.
- Indien noodzakelijk moeten de aansluitingen verplaatst worden.

! Sommige meubellakken of onderhoudsmiddelen kunnen de kunststoffen voetjes van uw toestel aantasten. Om vlekken op het meubilair te voorkomen kunt u een slipvaste ondergrond gebruiken.

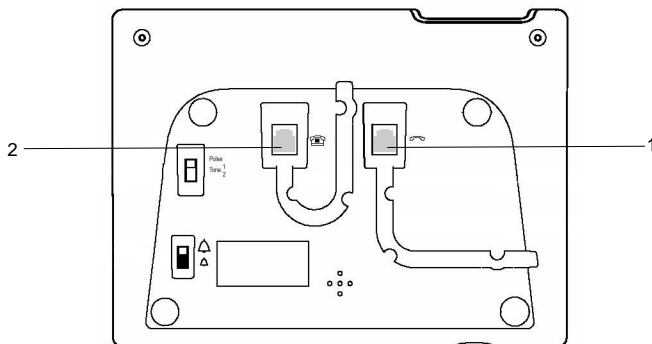2.1.b Aansluiten



1. Steek het kruisnoer met het lange uiteinde onder het toestel bij het hoornsymbool  en steek het andere uiteinde in de hoorn.
2. Steek de telefoon aansluitkabel met de kleine stekker in de desbetreffende aansluiting aan de onderzijde van het telefoontoestel . Steek de andere zijde in de telefoonwandcontactdoos.

! Verkeerde aansluiting kan het telefoontoestel beschadigen.

3. Telefoneren

3.1 Telefoonnummer kiezen

1. Neem de hoorn op en wacht op een kiestoon.
2. Toets het gewenste telefoonnummer in.
3. Het telefoonnummer wordt gebeld.
4. Verbreek de verbinding door de hoorn terug te leggen op het toestel.

3.2 Inkomend gesprek

Als u wordt opgeroepen, wordt er een belsignaal weergegeven.
U kunt de oproep aannemen door de hoorn op te nemen.

U kunt de verbinding verbreken door de hoorn terug op het toestel te leggen.

3.3 Geheugentoetsen




3.3.a Geheugentoetsen programmeren

Met de Arizona 910 CP kunt u 4 telefoonnummers onder de geheugentoetsen (M1 t/m M4) programmeren.

De geprogrammeerde telefoonnummers kunt u dan kiezen door op één van de geheugentoetsen te drukken.

Bij de 4 geheugentoetsen bevindt zich een inlegvel, dit kunt u eruit halen, en de geprogrammeerde nummers noteren. Daarna plaatst u het inlegvel weer terug.

Programmeren van de geheugentoetsen


1. Neem de hoorn op en wacht op een kiestoon.
 2. Druk op de  toets.
 3. Geef het gewenste telefoonnummer (max. 16 cijfers) in.
 4. Druk nogmaals op de  toets.
 5. Druk op de geheugentoets waaronder u het telefoonnummer wilt opslaan. Het telefoonnummer is nu opgeslagen.
- ! Indien de telefoon wordt gebruikt in combinatie met een telefooncentrale, kan er kiespauze worden ingegeven (ca. 3,6 sec) met de  nummerherhalingstoets, nu zal er automatisch een kiespauze worden ingelast tijdens het kiezen van het telefoonnummer

3.3.b Geheugentoetsen gebruiken


Door de geheugentoets in te drukken, wordt het geprogrammeerde telefoonnummer gekozen.

3.4 Nummerherhalingstoets



Met de nummerherhalingstoets wordt het laatst gekozen telefoonnummer opgeslagen. Maximaal 24 cijfers per telefoonnummer.

1. Neem de hoorn op en wacht op een kiestoon.
2. Druk op de  toets.
Het laatst gekozen telefoonnummer wordt gebeld.
3. Verbreek de verbinding door de hoorn terug te leggen op het toestel.

3.5 Uitgebreide nummerherhaling

Met de uitgebreide nummerherhalingstoets  kunt u tijdelijk een telefoonnummer opslaan om deze vervolgens op een later tijdstip terug te bellen. In de tussentijd kunt u andere telefoonnummers bellen zonder dat het telefoonnummer onder de uitgebreide nummerherhalingstoets wordt overschreven.


3.5.a Telefoonnummer opslaan

1. Druk, wanneer u geen gehoor krijgt na het kiezen van een telefoonnummer, op de  toets.
2. Het gekozen telefoonnummer is nu automatisch opgeslagen onder de  toets.
3. Verbreek de verbinding door de hoorn terug te leggen op het toestel.

3.5.b Opgeslagen (uitgebreide nummerherhaling) telefoonnummer bellen


1. Neem de hoorn op en wacht op een kiestoon.
 2. Druk op de  toets.
Het laatst opgeslagen telefoonnummer wordt gebeld.
 3. Verbreek de verbinding door de hoorn terug te leggen op het toestel.
- ! De uitgebreide nummerherhalingstoets  is ook te gebruiken als extra geheugentoets. Wanneer u een telefoonnummer opslaat onder de uitgebreide nummerherhalingstoets zal deze het vorig opgeslagen telefoonnummer overschrijven.

3.6 Verkort kiezen


Het is mogelijk om, onder de cijfertoetsen 0 t/m 9, telefoonnummers op te slaan. Hiermee kunt u dan snel en eenvoudig het telefoonnummer kiezen, d.m.v. de  toets en de cijfertoetsen 0 t/m 9.

3.6.a Programmeren verkort kiezen

1. Neem de hoorn op en wacht op een kiestoon.
2. Druk op de  toets.
3. Toets het gewenste telefoonnummer (max. 16 cijfers) in.
4. Druk nogmaals op de  toets.
5. Toets de gewenste verkort kiestoets (0 t/m 9) in.
6. Het telefoonnummer is nu opgeslagen.



! Indien de telefoon wordt gebruikt in combinatie met een telefooncentrale, kan er een kiespauze worden ingegeven (ca. 3,6 sec) met de  nummerherhalingstoets. Nu zal er automatisch een kiespauze worden ingelast tijdens het kiezen van het telefoonnummer.

3.6.b Verkort kiezen


1. Neem de hoorn op en wacht op een kiestoon.
2. Druk op de  toets en vervolgens op één van de toetsen 0 t/m 9 waaronder het gewenste telefoonnummer is geprogrammeerd. Het telefoonnummer wordt gebeld.
3. Verbreek de verbinding door de hoorn terug te leggen op het toestel.

3.7 Microfoon uit- en inschakelen

Als u wilt dat de gesprekspartner niet hoort wat u zegt kunt u tijdens het gesprek de microfoon tijdelijk uitschakelen.

1. U drukt dan tijdens het gesprek op de  toets.
2. De microfoon en de luidspreker zijn nu uitgeschakeld. Druk nogmaals op de  toets om de microfoon en luidspreker weer in te schakelen.

4. Instellingen

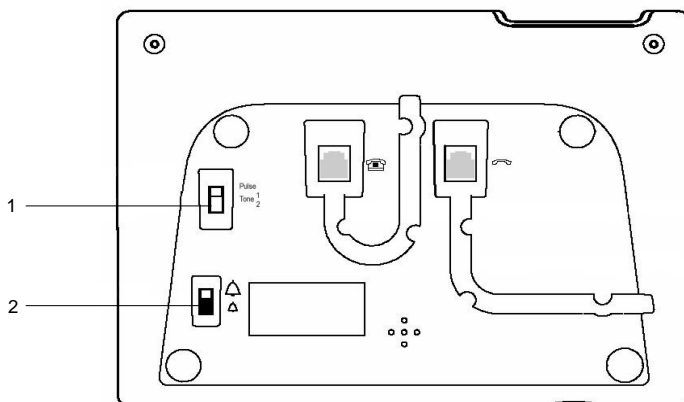

4.1 Volume oproepsignaal aanpassen

U kunt het volume van het oproepsignaal aanpassen. Het volume kan worden ingesteld in 2 verschillende standen, hard of zacht. Dit kunt u aanpassen, door middel van een schuifknop (2), op de onderkant van het telefoontoestel.

4.2 Kiesmethode instellen

De telefoon kan worden gebruikt op toonkiezen (DTMF) of pulskiezen (IDK). De Arizona 910 CP is standaard ingesteld op toonkiezen. Aan de onderzijde van het telefoontoestel kunt u dit, door middel van een schuifknop (1), wijzigen.

! Indien u gebruik maakt van puls kiezen kunt u tijdelijk omschakelen naar DTMF door een * in te geven. Dit kan belangrijk zijn als u wilt nakiezen.

4.3 Flashtijd instellen

Met de Flash-toets (R) kunt u achter een telefooncentrale een gesprek doorverbinden naar een ander toestel. Standaard staat de flashtijd ingesteld op 100ms. U kunt deze aan de onderzijde van het telefoontoestel wijzigen door middel van een schuifknop (1). U heeft hierbij de keuze uit 100ms (tone 1) of 300 ms.(tone 2)

5. Bijlage

5.1 Onderhoud

Maak de buitenkant van de behuizing alleen met een zachte, licht bevochtigde doek of een antistatische doek schoon. Gebruik geen droge of natte doeken. Gebruik geen oplos-, poets-, of schuurmiddelen.

5.2 Service

Als u vragen hebt over de bediening van uw toestel dan kunt u deze stellen in de dichtstbijzijnde KPN vestiging.

U kunt ook met het telefoontoestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem de aankoopbon mee, als het telefoontoestel nog onder de garantie valt.

Uw Arizona 910 CP is bedoeld voor gebruik in Nederland, zoals aangegeven aan de onderzijde van het toestel: "Dit apparaat is geschikt voor analoge aansluitingen van KPN".

De conformiteit van het toestel met de basiseisen van de R&TTE-richtlijn is gewaarborgd door de CE-markering.

5.3 Copyright

Dit is een uitgave van KPN, april 2010, © Koninklijke KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V. KPN behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing. De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

5.4 Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Arizona 910 CP zijn de Algemene Voorwaarden van KPN voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij KPN.

5.5 Toestel correct verwijderen

Dit merkteken, dat ook op het toestel staat, duidt erop dat het toestel aan het einde van zijn gebruiksduur niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mag worden. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit toestel van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren. Daarmee wordt duurzaam hergebruik van materiaalbronnen bevorderd.



Als u het toestel wilt verwijderen, neem dan contact op met het verkooppunt waar u het toestel hebt gekocht of met de gemeente waar u woont om te vernemen waar en hoe u dit product milieuvriendelijk kunt laten recycleren. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Vermeng dit product voor verwijdering niet met ander bedrijfsafval.

EG – verklaring van overeenstemming

Tiptel b.v.

Verklaart dat de

Arizona 910 CP

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en Randapparatuur (1995/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage V van de Richtlijn.

Dit product is geschikt voor gebruik op analoge aansluitingen van KPN.

Almere, april 2010



Cor Heide
Directeur Tiptel b.v.



6. Probleem oplossen

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het toestel werkt, maar er is geen kiestoon te horen.	De telefoonlijn is verkeerd aangesloten.	Controleer de aansluiting van de lijn
Het toestel werkt correct, maar gaat niet over als er een oproep binnenkomt.	Het volume voor het oproepsignaal is uitgeschakeld.	Selecteer een ander volume voor het oproepsignaal
De telefoon werkt niet correct in combinatie met sommige speciale diensten of als deze is aangesloten op een telefooncentrale (PABX).	De flashtijd is niet correct ingesteld.	Controleer de flashtijd en stel deze correct in
Kiestoon te horen, maar telefoon kiest niet	Kiesmethode niet correct ingesteld	Controleer de kiesmethode
Allen bij telefooncentrales: Geen of verkeerde verbinding bij kiezen uit een geheugen	Geen kiespauze ingegeven	Kiespauze ingeven tijdens programmeren.

7. Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	Normaal: 15° C ~ 35° C, Extreem: 0° C ~ 45° C
Luchtvochtigheid	5 % ~ 85 %
Gewicht	Toestel + hoorn: ca. 457 g
Afmetingen (HxBxD)	75 x 230 x 200 mm
Comptabiliteit	EN301 406:2001-03 TBR22, januari 1997 TBR21 (1999/303/EG) TBR38, februari 1998 EN301 489-1:2000-08, EN301 489-6:2000-09 EN60950:2000

8. Trefwoordenregister

Aanpassen oproepsignaal.....	12	Microfoon uit- en in schakelen.....	11
Aansluiten	8	Nummerherhaling	10
Bedieningselementen	6	Nummerherhalingstoets	10
Bellen	9	Oproep aannemen	9
Bijlage	13	Probleem oplossen.....	15
Flashtijd instellen	12	Technische gegevens	16
Geheugentoetsen gebruiken.....	9	Telefoonnummer kiezen.....	9
Geheugentoetsen programmeren.....	9	Telefoonnummer opslaan.....	9,10
Inkomend gesprek	9	Veiligheidsinstructiesl	4
Installeren Arizona 910 CP	7	Verkort kiezen	11
Kiesmethode instellen	12	Volume oproepsignaal	12
Leveringsomvang	5		