

MONTREAL®

Gebruiksaanwijzing



GEBRUIKSAANWIJZING

Telefoon met digitale beantwoorder MONTREAL

Inhoud

Bedieningselementen	2
Installatie	3
Plaatsen/vervangen van de batterij	3
Aansluiten van de hoorn op de basis	3
Aansluiten van het telefoonsnoer	3
Aansluiten op het electriciteitsnet	3
Geluidssterkte regelen	4
Gebruik van de telefoon	4
Belsignaal	4
Een oproep aannemen	4
Telefoonnummer kiezen en gesprek voeren	4
Een pauze inlassen	4
Opslaan van telefoonnummers in geheugen	5
Kiezen van de opgeslagen telefoonnummers	5
Herhaling laatstgekozen nummer	5
Gebruik van het notitieblok	5
Hoornmikrofoon uitschakelen	6
Wachtstand	6
Doorverbinden	6
Prioriteit van de telefoonfunctie	6
Gebruik van de beantwoorder	6
Datum en tijd opslaan	6
Uitgaande boodschap	7
Opnemen van een uitgaande boodschap	7
Aanzetten van de beantwoorder	8
Werking beantwoorder bij inkomende oproep	8
Beantwoorder stoppen tijdens opname	8
Opnemen van memo's	8
Afluisteren van boodschappen en memo's	9
Ingekomen boodschappen afluisteren	9
Alleen memo's afluisteren	9
Weergave van boodschappen/memo's wijzigen	9
Geheugen vol	9
Opgenomen boodschappen wissen	10
Bediening op afstand	10
Thuis een andere veiligheidscode programmeren	10
Afluisteren op afstand	11
Op afstand aanzetten	12
Op afstand uitzetten	12
Veiligheidscode veranderen op afstand	12
Uitgaande boodschap wijzigen op afstand	12
Attentie	13
Garantie	13
Inhoud van de verpakking	13

- Om de opname te onderbreken drukt u op toets 7.
- De nieuwe uitgaande boodschap wordt automatisch éénmaal afgespeeld ter controle.
- Druk op de #-toets en verbreek de verbinding.

Attentie

- De *-toets(31) en de #-toets(30) geven de mogelijkheid voor het gebruik van tele-diensten, *-diensten, enz. Raadpleeg voor meer informatie uw telecomoperator.
- Reinig de buitenkant van de Montreal uitsluitend met een zeer licht met zeepwater bevochtigde doek. GEBUIK GEEN CHEMISCHE MIDDELEN !!
- Stel de Montreal niet bloot aan hitte of vocht. Plaats de Montreal niet in direct zonlicht of bij een verwarming, of bij apparaten die storing kunnen veroorzaken, zoals TL-verlichting of electromotoren.

Garantie


Op deze telefoon met beantwoorder merk KPN Telecom, model Montreal verlenen wij een garantie overeenkomstig onze garantiebepalingen. Beschadigingen als gevolg van ondeskundig gebruik, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing of ingrepen in of aan het apparaat door onbevoegden, zijn van iedere garantie uitgesloten.

Dit apparaat voldoet aan de richtlijn 1999/5/EG - de R&TTE-richtlijn en is tevens getest en conform bevonden met TBR38 en TBR21.

De Montreal is geschikt voor samenwerking met een 'analoge enkelvoudige PSTN-aansluiting van KPN'. Voor telefonische inlichtingen (helpdesk) kunt u bellen met TEVEA B.V., 040-2540315, of e-mailen naar tevea@tevea.nl.


In de verpakking van de Montreal treft u aan:

- een telefoontoestel (basis met hoorn en spiraalsnoer)
- een telefoonsnoer met telefoonstekker
- een netadapter 230V~50Hz 26mA → 10V~300mA
- een gebruiksaanwijzing

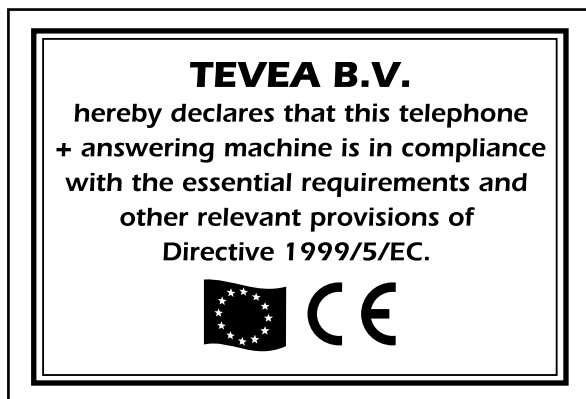

Gefeliciteerd met de aankoop van deze telefoon met digitale beantwoorder, merk KPN Telecom, model Montreal.

LEES DEZE GEBUIKSAANWIJZING AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE Montreal AAN TE SLUITEN EN IN GEBUIK TE NEMEN.

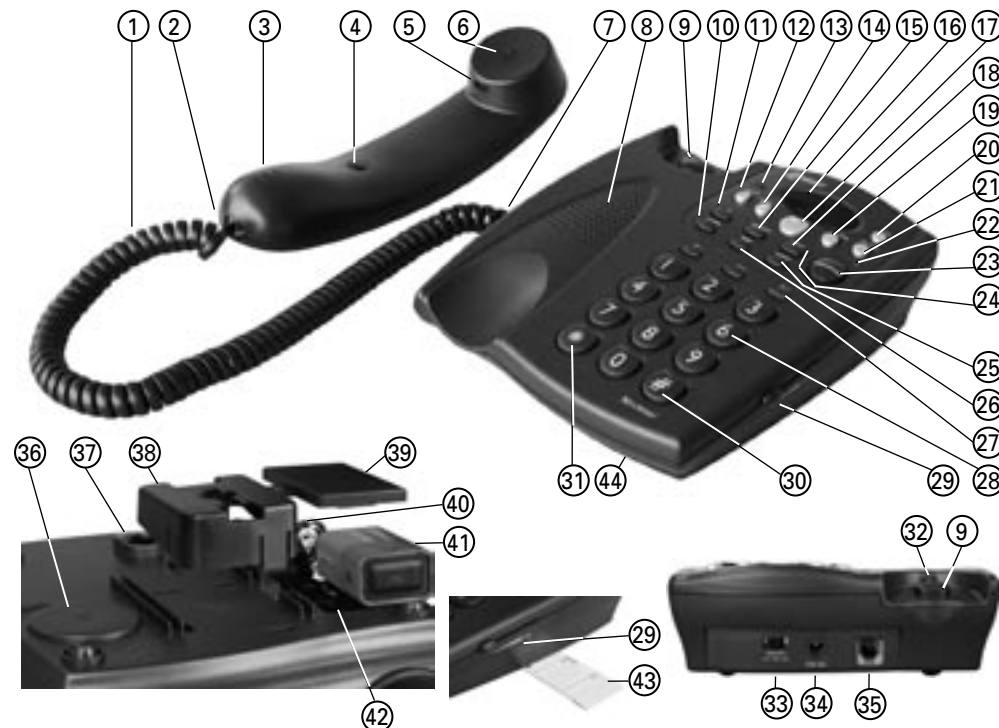

Bedieningselementen

- | | |
|--|--|
| 1 Spiraalsnoer | 23 HANDSFREE-toets |
| 2 Aansluiting spiraalsnoer-hoorn | 24 HOLD-indicatie-LED |
| 3 Hoornmicrofoon | 25 REDIAL / PAUSE-toets |
| 4 Uitschakelen hoornmicrofoon | 26 MEM-toets |
| 5 Uitsparing voor ophangen | 27 Directe geheugentoetsen M1, M2, M3 |
| 6 Hoornluidspreker | 28 Numerieke toetsen 1 t/m 0 |
| 7 Aansluiting spiraalsnoer-basis | 29 Volumeregelaar af luisteren / handsfree |
| 8 Basis (handsfree) luidspreker | 30 Functietoets # |
| 9 Verbinding verbreken | 31 Functietoets * |
| 10 STORE-toets | 32 Palletje voor ophangen van de hoorn |
| 11 R-toets / FLASH-toets | 33 Volumeregelaar belsignaal |
| 12 ON/OFF-toets | 34 Aansluitpunt netadapterplug |
| 13 Indicatie-LED beantwoorder aan/uit - ingekomen boodschappen | 35 Aansluitpunt telefoonsnoer |
| 14 MEMO-toets / REPEAT-toets | 36 Belsignaal luidspreker |
| 15 NOTEPAD-toets | 37 Geïntegreerd ophanggat |
| 16 Display | 38 Los ophangdeel |
| 17 MESSAGE/STOP-toets | 39 Deksel batterijvak |
| 18 HOLD-toets | 40 Aansluiting batterij |
| 19 SKIP/OGM-toets | 41 Batterij (niet meegeleverd) |
| 20 TIME-toets | 42 Batterijvak |
| 21 DELETE-toets | 43 Memokaartje voor opgeslagen nummers |
| 22 HANDSFREE--indicatie-LED | 44 Beantwoorder-/handsfree-microfoon |

Deze telefoon met beantwoorder Montreal is voorzien van een digitaal beantwoordings-systeem. Daardoor werkt hij zonder geluidscassette. Deze nieuwe techniek maakt het onder andere mogelijk boodschappen te selecteren zonder vooruit- of terugspoelen en boodschappen selectief te wissen.

Installatie

Plaatsen/vervangen van de batterij (niet meegeleverd)

- 1 Plaats de batterij vóór u de Montreal aansluit op het telefoonnet.
- 2 Open het deksel(39) van het batterijvak(42) door de schroef los te draaien.
- 3 Sluit een 9 Volts blokbatterij, type 6 LR 61 aan(40).
- 4 Schroef het deksel(39) van het batterijvak(42) weer dicht.

LET OP!

- Gebruik uitsluitend een nieuwe alkalinebatterij.
- Zorg dat de Montreal NIET aangesloten is op het telefoonnet als u een batterij(41) gaat plaatsen of vervangen. Verwijder eerst het telefoonsnoer uit de aansluiting(35) aan de bovenzijde van de telefoon.
- Lever lege batterijen in bij een milieu-verzamelpunt.



OPMERKING:

Voor het functioneren van de telefoon / beantwoorder is het niet strikt noodzakelijk dat u een batterij(41) plaatst. Als er echter geen batterij(41) is geplaatst en de stroom valt uit of de netadapter wordt uit het stopcontact verwijderd, gaan de opgeslagen boodschappen en de door u geprogrammeerde instellingen van de Montreal verloren.

Aansluiten van de hoorn op de basis

- Steek de plugjes aan de uiteinden van het spiraalsnoer(1) in de aansluitpunten(2 en 7) van de hoorn en de basis.
Let erop dat u de stekkertjes hoort vastklikken.



Aansluiten van het telefoonsnoer

- Kies een plaats in de nabijheid van de telefoon-wandcontactdoos.
- Steek vervolgens de plug aan het andere uiteinde van het telefoonsnoer in het aansluitpunt(35) aan de bovenzijde van de telefoon.

Let erop dat u het stekkertje hoort vastklikken.

Steek de telefoonstekker nog niet in de wand-contactdoos!



Aansluiten op het electriciteitsnet

- Gebruik uitsluitend de bij de Montreal geleverde netadapter 230V~50Hz 26mA → 10V~300mA, anders riskeert u ernstige of onherstelbare beschadiging van het toestel.



- om het afluisteren te onderbreken: druk **7**
- om ná het afluisteren alle boodschappen te wissen: druk ***** en daarna **4**
- om een memo op te nemen: druk ***** en daarna **2**
- om de opname van een memo te onderbreken: druk **7**

Na uitvoering van een commando geeft de beantwoorder steeds weer de beschikbare commando's aan waaruit u een keuze kunt maken.

BELANGRIJK:

Als de boodschappen tezamen meer dan 2 minuten en dertig seconden in beslag nemen, geeft de Montreal een pieptoon om u te waarschuwen dat de maximale afluistertijd op afstand bijna voorbij is. De beantwoorder gaat verder met afspelen van de boodschap waarmee hij bezig was en wacht ondertussen op een bevestiging van u om het afspelen voort te zetten. Druk hiertoe onmiddellijk op de *****-toets. Doet u dit niet binnen 8 seconden na de pieptoon, dan verbreekt de beantwoorder de verbinding. Als u wel op de *****-toets drukt, begint de Montreal aan een nieuwe periode van 2 minuten en 30 seconden, waarna u opnieuw moet verlengen.

Op afstand aanzetten

Als u de beantwoorder niet heeft aangezet voor uw vertrek, kunt u dit alsnog doen op afstand, via een mobiele of vaste telefoon.

- Bel uw eigen telefoonnummer en wacht op het vijftiende belsignaal.
- Toets nu uw veiligheidscode in, druk op de **#**-toets en verbreek de verbinding.
De beantwoorder is nu ingeschakeld.

Op afstand uitzetten

- Volg de normale procedure voor het afluisteren van de beantwoorder op afstand.
- Druk, als de Montreal de functies noemt, op de *****-toets, gevolgd door **5**.
- De beantwoorder schakelt zichzelf nu uit.
- Druk op de **#**-toets en verbreekt de verbinding. De boodschappen worden bewaard.

Veiligheidscode veranderen op afstand

U kunt de veiligheidscode van de Montreal op afstand veranderen.

- Volg de normale procedure voor het afluisteren van de beantwoorder op afstand.
- Druk, als de Montreal de functies noemt, op de *****-toets, gevolgd door **3**.
- Nadat u een pieptoon hebt gehoord, toetst u de drie cijfers van de nieuwe veiligheidscode in op de telefoon waarmee u belt.
- De Montreal bevestigt de wijziging door een lange pieptoon.
- Druk op de **#**-toets en verbreekt de verbinding.

Uitgaande boodschap wijzigen op afstand

U kunt op afstand de uitgaande boodschap van de Montreal wijzigen.

- Volg de normale procedure voor het afluisteren van de beantwoorder op afstand.
- Druk, als de Montreal de functies noemt, op de *****-toets, gevolgd door **1**.
- Na een lange pieptoon kunt u uw nieuwe uitgaande boodschap inspreken (maximaal 60 seconden).

veranderen.

- Bevestig het gekozen cijfer door op de ON/OFF-toets(12) te drukken.
- Het display(16) toont vervolgens het derde cijfer voorafgegaan door 1 horizontaal streepje.
- Druk op de MEMO/REPEAT-toets(14) of de SKIP/OGM-toets(19) om dit cijfer te veranderen.
- Bevestig het gekozen cijfer door op de ON/OFF-toets(12) te drukken. De nieuwe veiligheidscode is nu opgeslagen in het geheugen.
- U kunt deze procedure op ieder moment onderbreken door op de MESSAGE/STOP-toets(17) te drukken, of door gedurende 8 seconden niets te doen. De reeds ingeteste wijzigingen worden in dat geval genegeerd.
- Om de veiligheidscode te controleren drukt u minstens 2 seconden op de ON/OFF-toets(12). De beantwoorder geeft een pieptoon en op het display(16) verschijnt 'SC'.
- Het display(16) toont nu één voor één de drie cijfers van de ingestelde veiligheidscode en blijft dan staan op het eerste cijfer, voorafgegaan door 3 horizontale streepjes.
- Om deze code niet te wijzigen drukt u nu op de MESSAGE/STOP-toets(17).

Afluisteren op afstand

- Bel uw eigen telefoonnummer met een mobiele of vaste telefoon, die werkt met het toon-kiessysteem.
 - Als u de beantwoorder voor uw vertrek heeft aangezet, zal deze nu uw oproep aannemen en de uitgaande boodschap afspelen, zoals voor iedere andere beller.
 - U kunt de uitgaande boodschap afbreken door op de Q-toets van het toestel waarmee u belt te drukken.
 - Toets nu de 3-cijferige veiligheidscode in via de numerieke toetsen van het toestel waarmee u belt.
 - De Montreal geeft een lange pieptoon om aan te geven dat de code goed is en u kunt nu de beantwoorder bedienen.
 - De Montreal noemt het aantal ingekomen boodschappen en geeft daarna de beschikbare functies aan.
 - Daarna heeft u maximaal 8 seconden om een van de beschikbare commando's te geven. Als u langer wacht dan 8 seconden, verbreekt de beantwoorder automatisch de verbinding.
 - Om één van de beschikbare functies te gebruiken, drukt u op de betreffende toets van het toestel waarmee u belt:
 - om de boodschappen af te luisteren: druk **4**
 - om alleen de nieuwe boodschappen af te luisteren: druk **5**
 - om alleen de memo's af te luisteren: druk **3**
- Tijdens het afluisteren van de boodschappen:
- om door te gaan naar de volgende boodschap: druk **5**
 - om de boodschap die u aan het afluisteren bent opnieuw te horen: druk **3**
 - om de voorgaande boodschap opnieuw te horen: druk tweemaal achter elkaar **3**
 - om de boodschap die u aan het afluisteren bent te wissen: druk **6** (onherstelbaar)

- Steek de netadapter in een normaal, gemakkelijk bereikbaar stopcontact 230V~50Hz in de buurt van de Montreal.
- Steek de adapterplug in het aansluitpunt(34) aan de bovenzijde van de telefoon. De telefoon/beantwoorder Montreal laadt automatisch zijn programma in het werkgeheugen. Dit ziet u doordat op het display(16) de getallen 0 t/m 15 achtereenvolgens verschijnen, waarna een pieptoon klinkt. Daarna ziet u '0' en 'CL'. 'CL' geeft aan, dat de tijd nog niet is ingesteld. Ook kan het zijn dat u 'Lo' op het display ziet. Dit geeft aan dat de batterij(41) zwak is, of dat er geen batterij(41) is geplaatst.
- U kunt nu de telefoonstekker in de wandcontactdoos steken.

Geluidssterkte voor afluisteren van de boodschappen of handsfree telefoneren

Zet de volumeregelaar(29) ongeveer in het midden. U kunt nu tijdens het afluisteren of handsfree telefoneren de geluidssterkte regelen zoals u wenst.

Gebruik van de telefoon

Belsignaal

U kunt de geluidssterkte van het belsignaal regelen d.m.v. de schakelaar(33) aan de bovenzijde van het toestel. In de stand HI staat het belsignaal hard, MI is normaal en LO is zwak.

Een oproep aannemen

U kunt een oproep aannemen door de hoorn op te nemen of op de HANDSFREE-toets(23) te drukken.

Een telefoonnummer kiezen en een gesprek voeren

- Neem de hoorn van het toestel of druk op de HANDSFREE-toets(23) en wacht op de kiestoon.
- Kies het gewenste telefoonnummer.
- U kunt, als u de hoorn heeft opgenomen, tijdens het gesprek schakelen tussen wel of niet handsfree telefoneren door de HANDSFREE-toets(23) in te drukken. U hoeft de hoorn niet neer te leggen.
- Als u handsfree aan het telefoneren bent met de hoorn op de basis, kunt u overschakelen op normaal telefoneren door de hoorn op te nemen. De handsfree-functie wordt nu uitgeschakeld.
- Tijdens een handsfree gesprek kunt u de hoorn gewoon neerleggen, zonder dat de verbinding wordt verbroken.
- Regel tijdens het handsfree telefoneren de geluidssterkte met regelaar(29).
- Als de HANDSFREE-functie aanstaat, brandt de groene indicatie-LED(22).

Een pauze inlassen

Bij het vastleggen in het directe, indirecte of REDIAL-geheugen van een nummer,

bijvoorbeeld bij gebruik van een telefooncentrale, kan het nodig zijn een pauze in te lassen tussen net- en abonneenummer of tussen het eerste cijfer van het doorkiesnummer en het eigenlijke telefoonnummer. Hiervoor drukt U de REDIAL/PAUSE-toets(25) in op het punt waar U de nummers wilt scheiden. Er wordt dan een pauze van enkele seconden ingelast. Blijkt dat niet lang genoeg te zijn, dan kunt U de pauze verlengen door de REDIAL/PAUSE-toets(25) 2 tot 3 keer na elkaar in te drukken.

Opslaan van telefoonnummers in het geheugen

De Montreal beschikt over 3 directe geheugentoetsen M1, M2, en M3(27) en 10 geheugenplaatsen onder de numerieke toetsen 1 t/m 0(28). Om een telefoonnummer op te slaan onder één van deze toetsen(28), gaat u als volgt te werk:

- Neem de hoorn op of druk op de HANDSFREE-toets(23) en druk op de STORE-toets(10).
- Toets het telefoonnummer dat u wilt opslaan in.
- Druk op de MEM-toets(26).
- Druk op de toets waaronder u het nummer wilt opslaan, dus M1, M2, M3, 1, ...0.
- Leg de hoorn neer of druk op de HANDSFREE-toets(23).

Kiezen van de opgeslagen telefoonnummers

- Neem de hoorn op of druk op de HANDSFREE-toets(23).
- Druk op één van de 3 directe geheugentoetsen M1, M2 of M3(27) of druk op de MEM-toets(26) en vervolgens op één van de 10 numerieke toetsen 1 t/m 0(28).
- Het onder de ingedrukte toets opgeslagen nummer wordt nu gekozen.

Herhaling van het laatstgekozen telefoonnummer

- Neem de hoorn op of druk op de HANDSFREE-toets(23).
- Druk op de REDIAL-toets(25).
- Het laatstgekozen telefoonnummer (waarmee u verbonden bent geweest) wordt nu automatisch opnieuw gekozen.

Gebruik van het notitieblok

In het geval dat u iemand die u wilt spreken niet kunt bereiken omdat deze in gesprek is of niet opneemt, of u wilt een gesprekspartner later nog eens bellen, kunt u zijn/haar telefoonnummer opslaan in een tijdelijk 'notitieblok'-geheugen onder de toets NOTEPAD(15).

- Druk, terwijl u het in gesprek-signaal hoort of merkt dat niet wordt opgenomen, of tijdens een gesprek op de NOTEPAD-toets(15). Het telefoonnummer van degene die u aan het bellen was, is nu opgeslagen in het notitieblokgeheugen.
- U kunt nu op ieder moment opnieuw proberen deze persoon te bellen, door de hoorn op te nemen of de HANDSFREE-toets(23) in te drukken en vervolgens op de NOTEPAD-toets(15) te drukken. Het opgeslagen nummer wordt nu gekozen.

OPMERKING:

De notitieboekfunctie verschilt van de herhaal-laatste-nummer-functie, doordat het

oproepen van bellers meer aannemen. Op het display(16) verschijnt 'FU'. U moet nu thuis of op afstand boodschappen gaan wissen.

Opgenomen boodschappen wissen

Het is belangrijk dat u regelmatig overbodig geworden boodschappen en memo's wist. Hierdoor maakt u geheugen vrij voor nieuwe boodschappen. Om alle boodschappen na het afluisteren te wissen doet u het volgende:

- Druk minimaal 2 seconden op de DELETE-toets(21).
- Op het display(16) verschijnt 'ES' terwijl een lange pieptoon klinkt.
- De boodschappenteller springt op 0.

Als u per ongeluk alle boodschappen heeft gewist, kunt u ze terughalen zolang er nog geen nieuwe boodschappen zijn opgenomen:

- Druk minimaal 2 seconden op de DELETE-toets(21).
- Op het display(16) verschijnt 'SA' terwijl een lange pieptoon klinkt.
- De boodschappenteller geeft het aantal teruggehaalde boodschappen aan.

Om een enkele boodschap te wissen, drukt u tijdens het afspelen van deze boodschap kort op de DELETE-toets(21). Boodschappen die op deze manier worden gewist kunt u niet meer terughalen.

Bediening op afstand

De telefoonbeantwoorder Montreal kunt u op afstand afluisteren. Ook een aantal andere functies zijn op afstand te gebruiken. Om de Montreal op afstand te gebruiken, moet u gebruik maken van een telefoontoestel met een toon-kiessysteem (mobiel of vast), en u moet de veiligheidscode van uw Montreal weten. De door de fabriek ingestelde code is 159, maar deze kunt u zelf veranderen in ieder getal van 000 tot 999. LET OP! Onthou de nieuwe code goed!

Thuis een andere veiligheidscode programmeren.

Om de door de fabriek ingestelde code of een door uzelf eerder ingestelde code te wijzigen, gaat u als volgt te werk:

- Druk gedurende minstens 2 seconden op de ON/OFF-toets(12). De beantwoorder geeft een pieptoon en op het display(16) verschijnt 'SC'.
- Het display(16) toont nu één voor één de drie cijfers van de ingestelde veiligheidscode en blijft dan staan op het eerste cijfer, voorafgegaan door 3 horizontale streepjes.
- Druk op de MEMO/REPEAT-toets(14) of de SKIP/OGM-toets(19) om dit cijfer te veranderen.
- Bevestig het gekozen cijfer door op de ON/OFF-toets(12) te drukken.
- Het display(16) toont vervolgens het tweede cijfer voorafgegaan door 2 horizontale streepjes.
- Druk op de MEMO/REPEAT-toets(14) of de SKIP/OGM-toets(19) om dit cijfer te

Afluisteren van boodschappen en memo's

Ingekomen boodschappen afluisteren

De aanwezigheid van opgenomen boodschappen van bellers en memo's wordt doorlopend aangegeven op het display(16) door cijfers die het totaal aantal ontvangen en opgeslagen boodschappen weergeven. Bovendien knippert de indicatie-LED(13) als er nieuwe ingekomen boodschappen zijn. Om de boodschappen af te luisteren drukt u op de MESSAGE/STOP-toets(17) en regelt de geluidsterkte met de regelaar(29).

- Als de indicatie-LED(13) knippert zal de beantwoorder alleen de nieuwe boodschappen afspelen.
- Als de indicatie-LED(13) niet knippert zal de beantwoorder alle opgeslagen boodschappen afspelen.
- De digitale stem geeft het aantal boodschappen aan: "You have X messages".
- De beantwoorder geeft de boodschappen als volgt weer: "MESSAGE X" - weergave boodschap - dag en tijd van de opname. Op het display(16) ziet u het volgnummer van de boodschap. U kunt de weergave te allen tijde onderbreken door op de MESSAGE/STOP-toets(17) te drukken.
- Als er geen boodschappen zijn opgenomen zegt de digitale stem: "No messages".
- Na de weergave hoort u: "End of messages". De boodschappen blijven bewaard in het geheugen zolang u ze niet selectief of allemaal wist.

Alleen memo's afluisteren

Om alleen de memo's af te luisteren, drukt u op de MEMO/REPEAT-toets(14).

- De digitale stem geeft het aantal opgenomen memo's aan: "You have X memo's".
- De Montreal geeft de memo's en opgenomen gesprekken als volgt weer: "memo x" - weergave memo - dag en tijd van de opname. Op het display(16) ziet u het volgnummer van het memo. U kunt de weergave te allen tijde onderbreken door op de MESSAGE/STOP-toets(17) te drukken.
- Als er geen memo's zijn opgenomen zegt de digitale stem: "No memo's".
- Na de weergave hoort u: "End of memos". De memo's blijven bewaard in het geheugen zolang u ze niet selectief of allemaal wist.

Weergave van boodschappen of memo's wijzigen

U kunt de volgorde van weergave veranderen.

- Tijdens het afluisteren van een boodschap of memo kunt u deze opnieuw vanaf het begin laten weergeven door op de MEMO/REPEAT-toets(14) te drukken.
- Opnieuw weergeven van de voorgaande boodschap/memo: 2x op de MEMO/REPEAT-toets(14) drukken.
- Doorgaan naar de boodschap/memo, volgend op de boodschap/memo die wordt weergegeven: op de SKIP/OGM-toets(19) drukken.

Geheugen vol

De boodschappen en memo's worden verzameld in de beantwoorder. Als het geheugen vol raakt (totale opnametijd van 14 minuten gebruikt), kan de beantwoorder geen

nummer onder de NOTEPAD-toets(15) bewaard blijft als u tussendoor een ander telefoonnummer kiest. Het nummer onder de REDIAL-toets(25) wordt in dat geval vervangen door het nieuwgekozen telefoonnummer. Bovendien wordt onder de REDIAL-toets(25) het laatstgekozen nummer alléén opgeslagen als er ook een verbinding tot stand is gekomen.

Hoornmicrofoon uitschakelen

Tijdens een gesprek kunt u de hoornmicrofoon(3) tijdelijk uitschakelen, zodat uw telefonische gesprekspartner niet kan horen wat u tegen iemand anders zegt.

- Druk toets(4) op de hoorn in en houdt deze vast. De hoornmicrofoon(3) is nu uitgeschakeld. LET OP!! de handsfree-microfoon(44) werkt nog wél!
- Laat toets(4) weer los als u het telefoongesprek weer wilt hervatten.

Wachtstand

Als u uw telefonische gesprekspartner tijdens een gesprek even wilt laten wachten, kan dit d.m.v. de HOLD-toets(18).

- Druk op de HOLD-toets(18) de rode HOLD-indicatie-LED(24) licht op om aan te geven dat het toestel in de wachtstand staat. Leg nu de hoorn op het toestel.
- Als u het gesprek wilt hervatten pakt u de hoorn op of drukt op de HANDSFREE-toets(23).

Doorverbinden op sommige huis- of bedrijfscentrales

Als u meerdere toestellen hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kunt u van het ene naar het andere toestel doorschakelen door de R/FLASH-toets(11) in te drukken en vervolgens het nummer van het toestel waarnaar u wilt doorverbinden.

LET OP: op sommige centrales werkt deze functie van de R/FLASH-toets(11) niet.

Raadpleeg in geval van twijfel uw leverancier.

Prioriteit van de telefoonfunctie

De telefoonfunctie van de Montreal heeft altijd voorrang op de beantwoorder-functie. Het opnemen van de hoorn heeft hetzelfde effect als het indrukken van de MESSAGE/STOP-TOETS(17), dat wil zeggen dat de werking van de beantwoorder wordt afgebroken.

Gebruik van de beantwoorder

De digitale stem van de beantwoorder spreekt uitsluitend Engels. Een andere taal instellen is niet mogelijk. De totale opnametijd, inclusief uw uitgaande boodschap is 14 minuten. Het is dus aan te bevelen uw uitgaande boodschap kort te houden.

Datum en tijd opslaan

De Montreal slaat bij elke ingekomen boodschap of memo tijd en datum van opname op. Deze worden door de digitale stem vermeld bij de weergave. Om deze functie in

werking te stellen moet u eerst de juiste tijd en datum instellen. Dit doet u als volgt:

- Druk minimaal 2 seconden op de TIME-toets(20).
- Op het display(16) ziet u 'CL' en de digitale stem noemt de ingestelde dag.
- Druk op de MEMO/REPEAT-toets(14) of de SKIP/OGM-toets(19) om de juiste dag te kiezen (maandag - zondag; op het display(16) ziet u 1 t/m 7).
- Druk kort op de TIME-toets(20); de stem geeft het ingestelde uur aan.
- Druk op de MEMO/REPEAT-toets(14) of de SKIP/OGM-toets(19) om het juiste uur te kiezen (0-23).
- Druk kort op de TIME-toets(20); de stem geeft de ingestelde minuut aan.
- Druk op de MEMO/REPEAT-toets(14) of de SKIP/OGM-toets(19) om de juiste minuut te kiezen (0-59).
- Druk weer op de TIME-toets(20) om de nieuwe instelling te bevestigen. De digitale stem geeft deze weer.
- U kunt op ieder moment de datum/tijd-instelling controleren door kort op de TIME-toets(20) te drukken, waarna de digitale stem datum en tijd weergeeft.
- Deze procedure kan op ieder moment worden onderbroken door op de MESSAGE/STOP-toets(17) te drukken of 8 seconden niets te doen. De ingetoetste veranderingen worden niet opgeslagen.

Uitgaande boodschap

De Montreal geeft u de mogelijkheid een uitgaande boodschap in te spreken, waarin u personen die u bellen kunt zeggen dat u afwezig bent en hen kunt vragen een boodschap achter te laten na de pieptoon.

Als u geen boodschap inspreekt, geeft de beantwoorder de standaard in het geheugen opgeslagen uitgaande boodschap weer: "Hello. We can not take your call at the moment. Please leave your message after the tone".

Opnemen van een uitgaande boodschap

- Druk op de SKIP/OGM-toets(19) en houdt deze vastgedurende 2 seconden, totdat op het display(16) 'Al' verschijnt en een lange pieptoon klinkt.
- Laat de SKIP/OGM-toets(19) los; u kunt nu uw uitgaande boodschap inspreken. Spreek duidelijk, zonder haperingen, in de richting van de microfoon van de beantwoorder(44) op een afstand van ca. 30 cm.
- De maximale lengte van de uitgaande boodschap is 60 seconden. De opnametijd wordt tijdens de opname aangegeven op het display(16).
- Als uw uitgaande boodschap korter is, drukt u aan het einde ervan op de MESSAGE/STOP-toets(17).
- Na de opname wordt de uitgaande boodschap automatisch éénmaal weergegeven ter controle. Als u niet tevreden bent, kunt u de opname overdoen.
- U kunt op ieder moment de uitgaande boodschap controleren door kort op de SKIP/OGM-toets(19) te drukken, waarna de digitale stem de uitgaande boodschap weergeeft.

Aanzetten van de beantwoorder

U zet de beantwoorder Montreal aan en uit door middel van de ON/OFF-toets(12).

U ziet kort 'On' of 'OFF' op het display(16). Als de beantwoorder aan staat brandt de indicatie-LED(13) of knippert als er nieuwe ingekomen boodschappen zijn.

Werking van de beantwoorder bij een inkomende oproep.

Als de beantwoorder klaarstaat om binnenkomende oproepen aan te nemen, brandt of knippert de indicatie-LED(13); de beantwoorder werkt nu verder automatisch.

Een beller hoort na ca. 5 belsignalen de uitgaande boodschap, gevolgd door een pieptoon en kan daarna zijn boodschap inspreken, die in het geheugen van de Montreal wordt opgeslagen. De ingekomen boodschappenteller op het display(16) wordt met één verhoogd en de vermelding van tijd en datum wordt automatisch toegevoegd nadat de beller de verbinding heeft verbroken.

Als de beller stil is gedurende meer dan 5 seconden, beëindigt de beantwoorder de verbinding. Als de beller ophangt zonder een boodschap achter te laten, verbreekt de beantwoorder de verbinding na het vijfde in gesprek-signaal.

De beantwoorder stoppen tijdens het opnemen van een boodschap

Terwijl de Montreal een boodschap opneemt die wordt ingeproken door een beller, kunt u meeluisteren (als de geluidsterkte goed is geregeld). Als u nu het gesprek met de beller direct wilt aannemen, is het voldoende dat u de hoorn opneemt of de HANDSFREE-toets(23) indrukt. De beantwoorder stopt met opnemen. Gaat het opnemen toch door, dan drukt u op de MESSAGE/STOP-toets(17), waardoor de opname alsnog wordt beëindigd.

Opnemen van memo's

De beantwoorder kan gebruikt worden om persoonlijke boodschappen of memo's achter te laten voor iemand uit uw directe omgeving. Om een memo op te nemen gaat u als volgt te werk:

- Houdt de MEMO/REPEAT-toets(14) gedurende 2 seconden ingedrukt, tot u een lange pieptoon hoort.
- Het display(16) begint de tijd te tellen die voor de opname beschikbaar is (van 0 tot 59).
- Vanaf het moment dat er 'oo' op het display(16) verschijnt, kunt u beginnen met het inspreken van uw memo.
- Als uw memo korter is dan de beschikbare 60 seconden, drukt u op de MESSAGE/STOP-toets(17), waardoor de opname beëindigd wordt.
- Opgenomen memo's worden toegevoegd aan de ingekomen boodschappen van bellers en meegeteld door de boodschappenteller op het display(16).
- De aanwezigheid van memo's wordt aangegeven doordat het display(16) afwisselend het totaal aantal ingekomen boodschappen en '00' weergeeft.