

BORDEAUX® 200HV

Gebruiksaanwijzing



Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- Ⓐ Hoorn
- Ⓑ Toestel
- Ⓒ Krulsnoer
- Ⓓ Adapter (niet afgebeeld)
- Gebruiksaanwijzing

Het toestelaansluitsnoer met telefoonstekker zit niet in de verpakking, maar wordt bij aankoop los meegegeven. 4 AAA-batterijen zijn apart aan te schaffen bij het verkooppunt.

Als er iets ontbreekt, dan kunt u het toestel met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.



Overzicht van de Bordeaux 200HV



Toestel, bovenkant

- 1 Display
- 2 **WISSEN** Nummergeheugen wissen, letters en cijfers in display wissen
- 3 **BELLEN** Bellen, contrast display instellen, nummer voor de buitenlijn programmeren, zoeken op naam
- 4 **▼** Bladeren in het nummergeheugen, cursor naar links verplaatsen
- 5 **▲** Bladeren in het nummergeheugen, cursor naar rechts verplaatsen, spatie invoegen
- 6 **DATUM/TIJD** Datum en tijd instellen, stoppen met programmeren
- 7 Geheugentoetsen **M1** tot en met **M8**

- 8 Notitiekaart
- 9 **☐** Controlelampje VoiceMail
- 10 **PROG** Programmeertoets
- 11 **FLASH** Wisselen tussen gesprekken, wachtstand in- en uitschakelen, doorverbinden
- 12 **12** Controlelampje bellerslijst
- 13 **BELLERS** Bellerslijst bekijken
- 14 **HERHAAL** Laatstgekozen telefoonnummer herhalen
- 15 **15** Controlelampje handenvrij bellen
- 16 **☐** Handenvrij bellen inschakelen
- 17 Toetsenbord
- 18 Ophangclip hoorn bij wandmontage
- 19 Haakcontact



Toestel, achterkant

- 20 **9V DC** Aansluitpunt adapter (apart aan te schaffen)
- 21 **AUX** Tweede aansluitpunt voor extra apparatuur (bijvoorbeeld voor pc, antwoordapparaat)
- 22 **TEL. LINE** Aansluitpunt toestelaansluit-snoer

Hoorn

- 23 Aansluitpunt kruisnoer


Toestel, onderkant

- 24 Ophangpunten voor wand-montage
- 25 Deksel batterijvak


Toestel, linkerzijkant

- 26 Aansluitpunt kruisnoer


Toestel, rechterzijkant

- 27  Volumeregelaar luidspreker
- 28 **BELSIGNAAL** Schakelaar volume belsignaal

Controlelampjes

-  – Knippert langzaam: er kan een VoiceMail-bericht ingesproken zijn
- Uit: er zijn geen VoiceMail-berichten ingesproken

BELLERS

- Knippert: er zijn nieuwe bellers
- Knippert niet: er zijn geen nieuwe bellers
-  – Brandt niet: Handenvrij bellen is uitgeschakeld
- Brandt: Handenvrij bellen is ingeschakeld

Inhoud

	Inhoud verpakking	2
	Overzicht van de Bordeaux 200HV	3
	Over deze gebruiksaanwijzing	7
1	Gebruiksklaar maken	9
1.1	Hoorn aansluiten	9
1.2	Bordeaux 200HV aansluiten op elektriciteitsnet	9
1.3	Bordeaux 200HV aansluiten op het telefoonnet	11
1.4	Bordeaux 200HV ophangen	11
1.5	Datum en tijd instellen	12
1.6	Contrast display instellen	12
2	Telefoneren	13
2.1	Bellen	13
2.2	Handenvrij bellen	14
2.3	Nummer herhalen	14
2.4	Volume belsignaal instellen	16
2.5	Volume luidpreker instellen	16
2.6	Telediensten gebruiken	16
3	Nummergeheugen	17
3.1	Geheugentoetsen	18
3.2	Namen en telefoonnummers noteren op notitiekaart	20
3.3	Geheugenplaatsen	20
4	VoiceMail	24
4.1	Aanmelden bij VoiceMail	24
4.2	VoiceMail inschakelen	25
4.3	VoiceMail berichten beluisteren	25
4.4	VoiceMail lampje laten stoppen met knipperen	26
4.5	VoiceMail -instellingen wijzigen	26
4.6	VoiceMail uitschakelen	27

5	NummerWeergave	28
5.1	NummerWeergave aanvragen	28
5.2	NummerWeergave gebruiken	28
5.3	Beller terugbellen	29
5.4	Telefoonnummers wissen	30
5.5	Telefoonnummers uit bellerslijst opslaan in nummergeheugen	31
5.6	NummerWeergave blokkeren	32
6	Meer telecomcommunicatie-apparatuur in huis	33
6.1	Maximumaantal toestellen	33
6.2	Extra telefoon, antwoordapparaat of modem	33
6.3	ISDN-aansluiting	34
6.4	Huis- of bedrijfscentrale	34
7	Tips bij problemen	38
7.1	Onderhoud	38
7.2	Problemen oplossen	38
	Technische gegevens	40
	Verkorte gebruiksaanwijzing	41
	Andere diensten van KPN Telecom	43
	Trefwoordenlijst	45
	Boormal	47

Over deze gebruiksaanwijzing

De Bordeaux 200HV is een telefoon met een nummergeheugen voor 124 nummers. De Bordeaux 200HV heeft 8 geheugentoetsen waaronder u 8 namen en telefoonnummers kunt opslaan. Daarnaast kunt u 116 namen en telefoonnummers opslaan op geheugenplaatsen. Als u een opgeslagen telefoonnummer wilt bellen hoeft u dus niet steeds het hele telefoonnummer in te toetsen. Bovendien is de Bordeaux 200HV speciaal geschikt voor de bediening van de telediensten VoiceMail en NummerWeergave. Ook kunt u met de Bordeaux 200HV handenvrij bellen. Op die manier hebt u de handen vrij en kunt u andere personen in uw directe omgeving deel laten nemen aan het gesprek.

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Met VoiceMail kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken.

Als u een abonnement hebt op NummerWeergave, kunt u met de Bordeaux 200HV zien door wie u wordt gebeld voordat u de hoorn opneemt. De telefoonnummers van de bellers worden ook opgeslagen in een NummerWeergavegeheugen. Op deze manier weet u altijd door wie en wanneer u bent gebeld tijdens uw afwezigheid.

Op de binnenkant van de voorpagina staat een overzicht van de Bordeaux 200HV met een verklaring van de onderdelen. Achter in deze gebruiksaanwijzing vindt u onder meer een overzicht van de technische gegevens en een verkorte gebruiksaanwijzing.

De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen, genummerd 1, 2, 3 enzovoort. Het teken > geeft aan wat er gebeurt als u de instructie hebt uitgevoerd. Het teken kan ook aangeven wat er moet gebeuren voordat u een instructie kunt uitvoeren.

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Bordeaux 200HV, dan kunt u de Internetsite van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is: www.kpn.com trefwoord: *gebruikservice*

U kunt de GebruikService ook bereiken via telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

Voor vragen over het assortiment van Primafoon kunt u gratis bellen met Primafoon, telefoonnummer 0800-1515 of 0800-PRIMAFOON (gratis).

Als u andere vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Consumenten van KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0402 (gratis) of met de KlantenService Zakelijke Markt, telefoonnummer 0800-0403 (gratis).


1 Gebruiksklaar maken

Plaats van de Bordeaux 200HV

Plaats de Bordeaux 200HV niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan.

Plaats het toestel ook niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats.

1.1 Hoorn aansluiten

- 1 Steek de ministekker van het krulsnoer in het aansluitpunt  aan de linkerkant van het toestel.
 - > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Steek de andere ministekker in het aansluitpunt van de hoorn.
 - > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.

1.2 Bordeaux 200HV aansluiten op elektriciteitsnet


Op de Bordeaux 200HV kunt u de meegeleverde adapter aansluiten. In plaats van de meegeleverde adapter kunt u de Bordeaux 200HV ook van stroom voorzien met 4 AAA-batterijen. Deze kunt u kopen bij het verkooppunt.

Let op!

Als u geen adapter hebt aangesloten, geen batterijen hebt geplaatst of als de batterijen (bijna) leeg zijn, kunt u niet bellen of gebeld worden.


Om deze reden is het verstandig ook een andere telefoon aangesloten te houden.

Adapter aansluiten


- 1 Steek de kleine ronde stekker van het adaptersnoer in het aansluitpunt **9 V DC** aan de achterzijde van de Bordeaux 200HV.
- 2 Steek de adapter in het stopcontact.
 - > In het display verschijnt  en **01-01 12:00**.



Batterijen plaatsen

- 1 Schroef het deksel van het batterijvak los (zie afbeelding 1).
- 2 Plaats de batterijen volgens de **+** en **-** -aanduidingen in het batterijvak.

- 3 Schroef het deksel weer vast.
- 4 Neem de hoorn kort op.
- > In het display verschijnt  en **01-01 12:00**.


Batterijen verwijderen en vervangen

Als de batterijen (bijna) leeg zijn, staat in het display . Vervang dan de batterijen zo snel mogelijk. Nieuwe batterijen van het type AAA zijn verkrijgbaar bij Primafoon.

- > In het display verschijnt . Dit betekent dat de batterijen (bijna) leeg zijn.
- 1 Schroef het deksel van het batterijvak los (zie afbeelding 1).
- 2 Verwijder de batterijen uit het batterijvak.
- 3 Plaats nieuwe batterijen volgens de stappen 2 en 3 zoals is beschreven bij 'Batterijen plaatsen'.
- 4 Neem de hoorn kort op.
- > In het display verschijnt  en **01-01 12:00**.

Let op!

Als u de batterijen vervangt moet u de datum en tijd opnieuw instellen.

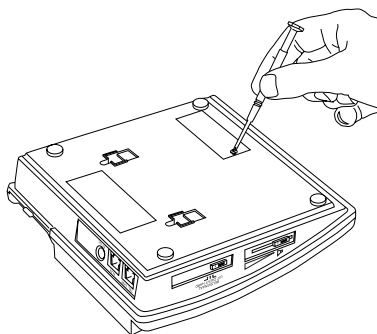

Afbeelding 1: Batterijen plaatsen

Levensduur batterijen

De batterijen gaan maximaal 1 jaar mee. Plaats het toestel niet in direct zonlicht. Te hoge temperaturen kunnen de levensduur van de batterijen aanzienlijk beperken.



Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze ook inleveren bij Primafoon of Business Center.

Stroomuitval


Als de stroom uitvalt of als de batterijen leeg zijn, kunt u niet telefoneren.

1.3 Bordeaux 200HV aansluiten op het telefoonnet

Let op!

Sluit het toestelaansluitsnoer eerst aan op het toestel en daarna op het telefoonstopcontact. Als u dit niet doet, kunt u een schok krijgen, doordat er spanning staat op het telefoonstopcontact.

- 1 Steek de ministekker van het aansluitsnoer in het aansluitpunt **TEL.LINE** aan de achterkant van het toestel (zie afbeelding 2).
- > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.
- 2 Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact.

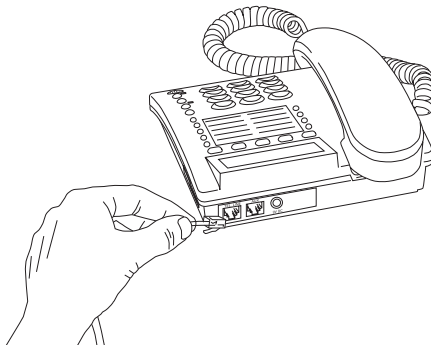

Afbeelding 2: Op het telefoonnet aansluiten


1.4 Bordeaux 200HV ophangen

Het is mogelijk om de Bordeaux 200HV aan de wand te bevestigen. Een boormal vindt u achter in deze gebruiksaanwijzing in de bijlage.

Toestel monteren aan de wand

- 1 Teken 2 schroefgaten af en boor 2 gaten, ieder met een diameter van 6 mm. De afstand tussen de 2 schroefgaten is 8 cm (zie boormal in bijlage).
- 2 Plaats pluggen in de gaten en draai schroeven in de pluggen totdat de schroeven ongeveer 3 mm uitsteken.
- 3 Schuif de achterkant van de Bordeaux 200HV voorzichtig over de 2 schroeven naar beneden totdat het toestel vastzit.
- 4 Schuif de ophangclip voorzichtig naar boven totdat de clip uit het toestel komt (zie afbeelding 3).

- 5 Draai de clip om en plaats deze in de uitsparing op het toestel.
- > De ophangclip steekt nu naar boven. De hoorn blijft daardoor op het toestel hangen.

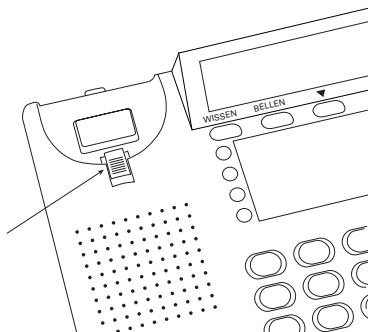

Afbeelding 3: Ophangclip omdraaien

1.5 Datum en tijd instellen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op **PROG**.
- > In het display verschijnt **PROGRAMMEER:**.
- 2 Druk op **DATUM/TIJD**.
- > In het display verschijnt **01-01 12:00**.
- 3 Toets met de cijfertoetsen de datum in, bijvoorbeeld **0 3 1 1** voor 3 november. Toets vervolgens de tijd in, bijvoorbeeld **1 3 0 9** voor 9 minuten over 1.
- > De datum en de tijd zijn ingesteld.

1.6 Contrast display instellen


Met de Bordeaux 200HV kunt u het contrast van het display instellen. Het contrast varieert van licht (1) tot donker (4). Bij levering is het contrast ingesteld op (3).

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op **PROG**.
- > In het display verschijnt **PROGRAMMEER:**.
- 2 Druk op **BELLEN**.
- > In het display verschijnt **CONTRAST 1 2 3 4**.
- 3 Toets **1**, **2**, **3**, of **4** in voor het gewenste contrast.
- > Het ingetoetste cijfer knippert in het display.
- 4 Druk op **PROG**.
- > Het contrast van het display is ingesteld.

2 Telefoneren

2.1 Bellen



Bellen

- 1 Neem de hoorn op.
- > In het display verschijnt **LIJN BELEGD**.
- 2 Toets het telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display en wordt gebeld. Na 10 seconden verschijnt de gesprekstijd linksboven in het display. Tijdens een gesprek kunt u omschakelen naar handenvrij bellen. Druk dan op  en leg de hoorn neer.

Bellen met nummercontrole

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display. Als u een ander nummer in wilt toetsen, druk dan op **DATUM/TIJD** en toets het gewenste telefoonnummer in.
- 2 Druk op **BELLEN**.
- > In het display verschijnt **LIJN BELEGD**. Het telefoonnummer wordt gebeld.
- 3 Neem de hoorn op als u het gesprek via de hoorn wilt voeren. Als u de hoorn niet opneemt, kunt u handenvrij bellen.

Gebeld worden

- > De telefoon gaat over en de controlelampjes bij de toetsen  en  knipperen.
- 1 Neem de hoorn op.
- > U kunt de beller te woord staan.

Verbinding verbreken bij bellen via de hoorn

Leg de hoorn terug op het toestel of druk op het haakcontact.

2.2





Handenvrij bellen

Met de Bordeaux 200HV kunt u bellen zonder dat u de hoorn hoeft vast te houden. Op die manier hebt u de handen vrij en kunt u ook andere personen in uw directe omgeving laten deelnemen aan het gesprek.

Bellen


- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op .
- > In het display verschijnt **LIJN BELEGD**.
- 2 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer verschijnt in het display en wordt gebeld. Na 10 seconden verschijnt de gesprekstijd linksboven in het display.
- 3 Als u handenvrij belt, kunt u omschakelen naar bellen via de hoorn. Neem dan de hoorn op.

Gebeld worden

- > De telefoon gaat over en de controlelampjes bij de toetsen  en  knipperen.
- 1 Druk op .
- > U kunt de beller te woord staan. Het controlelampje bij de toets  brandt continu.

Wisselen tussen handenvrij bellen en bellen via de hoorn

Tijdens een gesprek kunt u handenvrij bellen en bellen via de hoorn afwisselen.



- > U belt handenvrij.
- 1 Neem de hoorn op.
- > U belt via de hoorn.
- 2 Druk op  en leg de hoorn neer.
- > U belt handenvrij.

Verbinding verbreken bij handenvrij bellen


Druk op .

2.3


Nummer herhalen

De Bordeaux 200HV heeft een geheugen waarin automatisch het laatstgekozen telefoonnummer wordt bewaard. Het laatstgekozen telefoonnummer mag uit maximaal 32 cijfers bestaan, inclusief  en . Als het telefoonnummer langer is dan 32 cijfers dan werkt nummerherhaling niet.

Laatstgekozen telefoonnummer herhalen


- 1 Neem de hoorn op of druk op .
- 2 Druk op **HERHAAL**.
- > Het laatstgekozen telefoonnummer wordt gebeld.

Laatstgekozen telefoonnummer wissen

- 1 Neem de hoorn op of druk op .
- 2 Druk op een willekeurige cijfertoets (inclusief ***** en **#**).
- 3 Verbreek de verbinding.

Laatstgekozen telefoonnummer opslaan

Met de Bordeaux 200HV heeft u de mogelijkheid om het laatstgekozen telefoonnummer op te slaan in het nummergeheugen.

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op **PROG**.
- > In het display verschijnt **PROGRAMMEER.**
- 2 Druk op **HERHAAL**.
- > In het display verschijnt het telefoonnummer dat u het laatst hebt gebeld.
- 3 Druk nogmaals op **PROG**.
- > In het display verschijnt **NAAM?**
- 4 Toets de gewenste naam in (zie hoofdstuk 3, pagina 17).
- 5 Druk op **PROG**.
- > In het display verschijnt **GEHEUGENPLAATS?**
- 6 U hebt 3 mogelijkheden:
 - Druk op **M1** - **M8** om de naam en het nummer op de eerste plaats van de geheugentoets op te slaan.
 - Toets de gewenste geheugenplaats in van 3 cijfers (**009** tot en met **124**).
 - Druk op . De naam en het telefoonnummer worden opgeslagen op de eerst beschikbare geheugenplaats.
- > Er kunnen 2 situaties ontstaan:
 - In het display verschijnt **PLAATS NR ... OK** en het telefoonnummer is opgeslagen. Ga verder met stap 8.
- of
 - Als de geheugenplaats niet beschikbaar is verschijnt in het display **OVERSCHRIJVEN?**. Ga dan verder met stap 7.

- 7 U hebt 2 mogelijkheden:
- Druk op **PROG** als u de naam en het telefoonnummer wilt vervangen. In het display verschijnt **PLAATS NR ... OK**. De naam en het telefoonnummer zijn opgeslagen. Ga verder met stap 8.
- of
- Druk op **WISSEN** als u de naam en het telefoonnummer op een andere geheugenplaats wilt opslaan. In het display verschijnt **GEHEUGENPLAATS?**. Ga terug naar stap 6 en volg de instructies.
- 8 Druk op **DATUM/TIJD** om te stoppen met programmeren.
- 9 Verwijder het plastic hoesje van de notitiekaart voor het nummergeheugen en noteer de naam en/of het opgeslagen nummer bij de betreffende geheugentoets.

2.4 Volume belsignaal instellen

Het volume van het belsignaal bestaat uit drie standen: **UIT**, **ZACHT** (laag volume) en **HARD** (hoog volume). De standaardinstelling is **HARD**. U kunt het volume van het belsignaal wijzigen met de schakelaar **BELSIGNAAL** aan de rechterzijkant van het toestel.

2.5 Volume luidspreker instellen

Met de volumeregelaar  aan de rechterzijkant kunt u het volume van de luidspreker voor handenvrij bellen harder of zachter zetten.

2.6 Telediensten gebruiken

De Bordeaux 200HV is een toontoestel: u hoort tonen als u een telefoonnummer intoetst. Deze tonen worden over de telefoonlijn verstuurd. Doordat de telefoon toonsignalen verstuurt, kunt u gebruik maken van telediensten die met een computergestuurd systeem werken, zoals TeleBericht® en TeleWekker van KPN Telecom. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzingen van de betreffende telediensten. Zie voor een overzicht van de beschikbare telediensten van KPN Telecom de bijlage.

WisselGesprek®

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek van KPN Telecom, kunt u met de Bordeaux 200HV wisselen tussen 2 gesprekken door op **FLASH** te drukken.

3 Nummergeheugen

De Bordeaux 200HV heeft een geheugen voor 124 telefoonnummers. Onder de 8 geheugentoetsen kunt u namen met telefoonnummers opslaan die u regelmatig belt.

Daarnaast kunt u 116 namen met telefoonnummers opslaan onder de geheugenplaatsen 009 tot en met 124. Opgeslagen telefoonnummers kunt u bellen zonder het telefoonnummer in te toetsen. De telefoonnummers mogen uit maximaal 16 tekens bestaan, inclusief *, # en eventuele kiestoonpauzes en flashsignalen.

Opmerking




Als u de telefoonstekker uit het telefoonstopcontact trekt, de adapter lostrekt of de batterijen verwijdt, blijven alle opgeslagen telefoonnummers bewaard.

Letters invoeren

Met de cijfertoetsen 0 en 2 tot en met 9 kunt u ook letters en tekens invoeren. Als u één keer op een cijfertoets drukt, voert u de eerste letter van de toets in, als u twee keer op de cijfertoets drukt, voert u de tweede letter in, enzovoort. Druk dus drie keer op 5 voor de letter L. Met ▼ of ▲ kunt u de cursor verplaatsen en vervolgens kunt u een letter vervangen. Met **WISSEN** kunt u een letter wissen.

1	1
2	ABC2
3	DEF3
4	GHI4
5	JKL5
6	MNO6
7	PQRS7
8	TUV8
9	WXYZ9
0	&-0
WISSEN	Karakter wissen
▼	Cursor naar links verplaatsen
▲	Cursor naar rechts verplaatsen, spatie invoegen

Tip

Als u een letter wilt vervangen blader dan met  of  naar de letter die u wilt vervangen en druk op de gewenste letter. Als u achtereenvolgens twee letters van dezelfde toets wilt invoeren, kunt u na de eerste letter op  drukken. Vervolgens kunt u de tweede letter intoetsen.

3.1 Geheugentoetsen

Naam en telefoonnummer opslaan onder geheugentoets

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op **PROG**.
- > In het display verschijnt **PROGRAMMEER:**.
- 2 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- 3 Druk nogmaals op **PROG**.
- > In het display verschijnt **NAAM?**.
- 4 Toets de gewenste naam in. Zie letters invoeren, hierboven.
Als u geen naam wilt intoetsen, ga dan verder met stap 5.
- 5 Druk op **PROG**.
- > In het display verschijnt **GEHEUGENPLAATS?**.
- 6 Druk op de gewenste geheugentoets **M1** - **M8** om de naam en het nummer onder de geheugentoets op te slaan.
- > Er kunnen 2 situaties ontstaan:
 - In het display verschijnt **PLAATS NR ... OK** en telefoonnummer is opgeslagen. Ga verder met stap 8.of
- Als de geheugenplaats niet beschikbaar is verschijnt in het display **OVERSCHRIJVEN?**. Ga dan verder met stap 7.
- 7 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op **PROG** als u de naam en het telefoonnummer wilt overschrijven. In het display verschijnt **PLAATS NR ... OK**. De naam en het telefoonnummer zijn opgeslagen. Ga verder met stap 8.of
- Druk op **WISSEN** als u de naam en het telefoonnummer op een andere geheugenplaats wilt opslaan. In het display verschijnt **GEHEUGENPLAATS?**. Ga terug naar stap 6 en volg de instructies.
- 8 Druk op **DATUM/TIJD** om te stoppen met programmeren.
- 9 Verwijder het plastic hoesje van de notitiekaart voor het nummergeheugen en noteer de naam en/of het opgeslagen nummer bij de betreffende geheugentoets.

Opgeslagen telefoonnummer bellen

- 1 Neem de hoorn op.
- > In het display verschijnt **LIJN BELEGD**.
- 2 Druk op de gewenste geheugentoets **M1** - **M8**.
- > In het display verschijnen de geheugenplaats, het nummer en de naam van degene die u wilt bellen. Het nummer wordt automatisch gebeld.

Opgeslagen telefoonnummer handenvrij bellen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op de gewenste geheugentoets, **M1** - **M8**. Druk vervolgens op **BELLEN**.
 - of
 - Druk op **☎**, druk vervolgens op de gewenste geheugentoets **M1** - **M8**.
- > Het nummer wordt automatisch gebeld.

Opmerking

Als er geen telefoonnummer onder de gekozen geheugentoets is opgeslagen verschijnt in het display **GEHEUGEN LEEG**.

Opgeslagen telefoonnummer of naam wijzigen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op de gewenste geheugentoets **M1** - **M8**.
- > In het display verschijnen de geheugenplaats, het telefoonnummer en de naam.
- 2 Druk op **PROG**.
- > Het laatste cijfer van het telefoonnummer knippert.
- 3 Druk herhaald op **WISSEN** tot het nummer is gewist.
- 4 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- 5 Druk op **PROG**.
- > De eerste letter van de naam knippert.
- 6 Wijzig de naam.
- 7 Druk op **PROG**.
- > In het display verschijnt **PLAATS NR ... OK**. De naam en het telefoonnummer zijn opgeslagen.
- 8 Druk op **DATUM/TIJD** om te stoppen met programmeren.

Opgeslagen telefoonnummer en naam wissen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op de gewenste geheugentoets **M1** - **M8**.

- > In het display verschijnen de geheugenplaats, het telefoonnummer en de naam.
- 2 Druk op **WISSEN**.
- > In het display verschijnt **NUMMER WISSEN?**.
- 3 Druk op **WISSEN**.
- > In het display verschijnt **NUMMER GEWIST**. Het telefoonnummer en de naam zijn gewist.
- 4 Druk op **DATUM/TIJD** om te stoppen met programmeren.

3.2 Namen en telefoonnummers noteren op notitiekaart

De notitiekaart vindt u op de bovenkant van het toestel. Op deze kaart kunt u de telefoonnummers en/of namen noteren die u hebt geprogrammeerd onder de geheugentoetsen (zie paragraaf 3.1). Verwijder het kunststof raampje, noteer de telefoonnummers en/of namen en plaats het raampje terug op het toestel.

3.3 Geheugenplaatsen

U kunt 116 namen en telefoonnummers opslaan op de geheugenplaatsen 009 tot en met 124.

Naam en telefoonnummer opslaan op geheugenplaats

U kunt de naam en het telefoonnummer automatisch op de eerst beschikbare geheugenplaats opslaan of zelf de geheugenplaats bepalen.

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op **PROG**.
- > In het display verschijnt **PROGRAMMEER:**.
- 2 Toets het telefoonnummer in dat u wilt opslaan.
- 3 Druk op **PROG**.
- > In het display verschijnt **NAAM?**.
- 4 Toets de gewenste naam in. Als u geen naam wilt intoetsen, ga dan verder met stap 5.
- 5 Druk op **PROG**.
- > In het display verschijnt **GEHEUGENPLAATS?**.
- 6 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op **▼** als u de naam en het telefoonnummer automatisch op de eerst beschikbare geheugenplaats wilt opslaan. Als u geen telefoonnummers hebt opgeslagen onder de geheugentoetsen **M1**-**M8**, dan worden de telefoonnummers eerst onder deze toetsen opgeslagen.

of

- Toets de gewenste geheugenplaats in van 3 cijfers als u zelf de geheugenplaats wilt bepalen (**009** tot en met **124**). Toets altijd 3 cijfers in. Bijvoorbeeld **017** als u een telefoonnummer wilt opslaan op geheugenplaats 17.
- > Er kunnen 2 situaties ontstaan:
 - Als de geheugenplaats beschikbaar is, verschijnt in het display **PLAATS ... NR OK** en de naam en het telefoonnummer zijn opgeslagen. Ga verder met stap 8.
 - of
 - Als de geheugenplaats niet beschikbaar is verschijnt in het display **OVERSCHRIJVEN?**. Ga dan verder met stap 7.
- 7 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op **PROG** als u de naam en het telefoonnummer wilt overschrijven. In het display verschijnt **PLAATS NR ... OK** en de naam en het telefoonnummer zijn opgeslagen. Ga verder met stap 8.
 - of
 - Druk op **WISSEN** als u de naam en het telefoonnummer op een andere geheugenplaats wilt opslaan. In het display verschijnt **GEHEUGENPLAATS?**. Ga terug naar stap 6 en volg de instructies.
- 8 Druk op **DATUM/TIJD** om te stoppen met programmeren.


Opmerking

Als het geheugen vol is, verschijnt in het display **GEHEUGEN IS VOL**.

Opgeslagen telefoonnummer bellen

- 1 Neem de hoorn op.
- > In het display verschijnt **LIJN BELEGD**.
- 2 Zoek de gewenste geheugenplaats op. U hebt 2 mogelijkheden:
 - Blader met **▼** of **▲** naar de gewenste naam. Druk vervolgens op **BELLEN**.
 - of
 - Druk op **BELLEN** en druk daarna op de cijfertoets met de eerste letter van de gewenste naam. Blader eventueel verder naar de gewenste naam met **▼**. Druk vervolgens op **BELLEN**.
- > In het display verschijnen de geheugenplaats, het nummer en de naam van degene die u wilt bellen. Het nummer wordt automatisch gebeld.

Let op!

Als u zoekt op naam en u drukt op de gewenste cijfertoets, dan verschijnt de naam die begint met de eerste letter op de toets. Blader vervolgens met  naar de naam die begint met de tweede of derde letter op de toets.

Opgeslagen telefoonnummer handenvrij bellen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Zoek de gewenste geheugenplaats op. U hebt 2 mogelijkheden:
 - Blader met  of  naar de gewenste naam. Druk vervolgens op **BELLEN**.
 - of
 - Druk op **BELLEN** en druk daarna op de cijfertoets met de eerste letter van de gewenste naam. Blader eventueel verder naar de gewenste naam met . Druk vervolgens op **BELLEN**.
- > In het display verschijnt **LIJN BELEGD** en het nummer wordt automatisch gebeld.

Opgeslagen telefoonnummer of naam wijzigen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Zoek de gewenste geheugenplaats op. U hebt 2 mogelijkheden:
 - Blader met  of  naar de gewenste naam.
 - of
 - Druk op **BELLEN** en druk daarna op de cijfertoets met de eerste letter van de gewenste naam. Blader eventueel verder naar de gewenste naam met .
- > In het display verschijnen de geheugenplaats, het telefoonnummer en de naam.
- 2 Druk op **PROG**.
- > Het laatste cijfer van het telefoonnummer knippert.
- 3 Druk herhaald op **WISSEN** tot het nummer is gewist.
- 4 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- 5 Druk op **PROG**.
- > De eerste letter van de naam knippert.
- 6 Wijzig de naam.
- 7 Druk op **PROG**.
- > In het display verschijnt **PLAATS NR ... OK** en de naam en het telefoonnummer zijn opgeslagen.
- 8 Druk op **DATUM/TIJD** om te stoppen met programmeren.

Opgeslagen telefoonnummer en naam wissen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Zoek de gewenste geheugenplaats op. U hebt 2 mogelijkheden:
 - Blader met  of  naar de gewenste naam.
 - of
 - Druk op **BELLEN** en druk daarna op de cijfertoets met de eerste letter van de gewenste naam. Blader eventueel verder naar de gewenste naam met .
- > In het display verschijnen de geheugenplaats, het telefoonnummer en de naam.
- 2 Druk op **WISSEN**.
- > In het display verschijnt **NUMMER WISSEN?**.
- 3 Druk op **WISSEN**.
- > In het display verschijnt **NUMMER GEWIST**. Het telefoonnummer en de naam zijn gewist.
- 4 Druk op **DATUM/TIJD** om te stoppen met programmeren.

4 VoiceMail

VoiceMail is een antwoordapparaat in het telefoonnet van KPN Telecom. Als u uw VoiceMail hebt ingeschakeld, kunnen bellers tijdens uw afwezigheid een bericht inspreken. U kunt deze berichten beluisteren door VoiceMail te bellen. Met het controlelampje VoiceMail op de Bordeaux 200HV kunt u zien of iemand tijdens uw afwezigheid heeft gebeld. Als een beller is doorgeschakeld naar uw VoiceMail, gaat het rode controlelampje  knippen. Het controlelampje knippert ook wanneer u uw VoiceMail hebt beluisterd vanaf een andere telefoon.



Let op!

Voordat u VoiceMail kunt gebruiken, moet u uzelf eerst eenmalig aanmelden bij VoiceMail (zie paragraaf 4.1). Vervolgens kunt u VoiceMail inschakelen (zie paragraaf 4.2).

4.1 Aanmelden bij VoiceMail

Let op!

Als u VoiceMail al gebruikt, kunt u deze paragraaf overslaan en direct doorgaan naar paragraaf 4.2.

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Bel het telefoonnummer 0842-333.
- 3 Toets na de begroeting uw volledige telefoonnummer in en sluit af met .
- 4 Toets een zelfgekozen pincode van 4 cijfers in en sluit af met .
- U hebt de pincode nodig wanneer u uw VoiceMail-berichten vanaf een ander telefoonnummer wilt beluisteren.
- > De pincode wordt herhaald.
- 5 Volg de gesproken instructies.

Let op!

Als u VoiceMail 3 maanden niet gebruikt, wordt VoiceMail tijdelijk buiten gebruik gesteld. Als u opnieuw gebruik wilt maken van VoiceMail, kunt u uzelf opnieuw aanmelden.

4.2 VoiceMail inschakelen

U kunt VoiceMail alleen inschakelen vanaf uw eigen telefoonnummer.

- > U hebt u aangemeld bij VoiceMail (zie paragraaf 4.1, Aanmelden bij VoiceMail).
- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets de code *61*0842333# in om VoiceMail in te schakelen.
- 3 Wacht tot u de kiestoon hoort.
- 4 Leg de hoorn neer.
- > VoiceMail is ingeschakeld. Als iemand u nu belt en u de hoorn niet binnen 20 seconden (4 à 5 belsignalen) opneemt, wordt de beller verbonden met VoiceMail. De beller hoort de begroeting en kan vervolgens een bericht inspreken.

Controleren of VoiceMail is ingeschakeld

Als u wilt weten of VoiceMail is ingeschakeld en op uw Bordeaux 200HV is geen adapter aangesloten, neem dan de hoorn van de haak. Als VoiceMail is ingeschakeld, gaat het controlelampje ☒ continu branden.


Als op uw Bordeaux 200HV wel een adapter is aangesloten en VoiceMail is ingeschakeld, brandt het controlelampje ☒ altijd.

4.3 VoiceMail-berichten beluisteren

Als het controlelampje ☒ langzaam knippert, heeft iemand tijdens uw afwezigheid gebeld. Het lampje knippert ook als de beller niets heeft ingesproken.

VoiceMail kan maximaal 20 berichten opslaan van elk 2 minuten. Niet-beluisterde berichten worden 21 dagen bewaard. Beluisterde en opgeslagen berichten worden 3 dagen bewaard. Wis opgeslagen berichten regelmatig, zodat VoiceMail niet vol kan raken.



Beluisteren vanaf eigen telefoonnummer

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets het nummer van VoiceMail in: 0842-333.
- > U hoort het aantal oude en nieuwe berichten.
- 3 Volg de gesproken instructies om de berichten te beluisteren.
- 4 Leg de hoorn neer.
- > Als op de Bordeaux 200HV een adapter is aangesloten, gaat het controlelampje  continu branden. Als de Bordeaux 200HV werkt met batterijen, gaat het controlelampje uit.


Tip

U kunt het telefoonnummer van VoiceMail in het nummergeheugen van de Bordeaux 200HV opslaan (zie paragraaf 3.1 en 3.3).

Beluisteren vanaf een ander telefoonnummer

- 1 Bel uw eigen telefoonnummer (niet gratis).
- > Na 4 à 5 belsignalen krijgt u verbinding met VoiceMail.
- 2 Toets tijdens de begroeting  in.
- 3 Toets uw pincode in.
- > U hoort het aantal oude en nieuwe berichten.
- 4 Volg de gesproken instructies om de berichten te beluisteren.
- 5 Leg de hoorn neer.
- 6 Het controlelampje  op de Bordeaux 200HV blijft knipperen. Zie paragraaf 4.4 om het lampje uit te schakelen.

4.4 VoiceMail-lampje laten stoppen met knipperen

Als u een ingesproken bericht hebt beluisterd vanaf een ander telefoonnummer, zal op de Bordeaux 200HV het controlelampje  blijven knipperen. U kunt het knipperen stoppen door de hoorn van de Bordeaux 200HV op te nemen, VoiceMail te bellen (0842-333) en de hoorn neer te leggen.

4.5 VoiceMail-instellingen wijzigen

Via VoiceMail kunt u een persoonlijke begroeting inspreken, een standaardbegroeting selecteren, uw naam wijzigen of een meldtekst inspreken. Als u een meldtekst inspreekt, horen bellers alleen deze meldtekst en kunnen zij geen bericht inspreken.

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Bel het telefoonnummer 0842-333. U hoort het aantal oude en nieuwe berichten.
- 3 Volg de gesproken instructies.

4.6 VoiceMail uitschakelen

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets de code in.
- > Wacht tot u de kiestoon hoort.
- 3 Leg de hoorn neer.
- > VoiceMail is uitgeschakeld. Zie voor het opnieuw inschakelen van VoiceMail paragraaf 4.2.

5 NummerWeergave



NummerWeergave is een dienst van KPN Telecom. Met NummerWeergave kunt u zien door wie u wordt gebeld voordat u het gesprek aanneemt. Het telefoonnummer van de beller verschijnt in het display van de Bordeaux 200HV, zodat u zelf kunt bepalen of u het gesprek wilt aannemen. Het telefoonnummer van de beller wordt automatisch opgeslagen in een geheugen, de bellerslijst. In de bellerslijst van de Bordeaux 200HV kunnen maximaal 120 telefoonnummers van maximaal 20 karakters opgeslagen worden. Op deze manier weet u altijd door wie u gebeld bent tijdens uw afwezigheid.

Als u zelf iemand belt die gebruik maakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer ook in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn opneemt. Als u niet wilt dat uw telefoonnummer voorafgaand aan het gesprek in het display van uw gesprekspartner verschijnt, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren.

5.1 NummerWeergave aanvragen

U kunt NummerWeergave telefonisch aanvragen.
Bel gratis 0800-0429 en volg de gesproken instructies.

5.2 NummerWeergave gebruiken

- > Iemand probeert u te bellen. De Bordeaux 200HV gaat over. In het display van de Bordeaux 200HV verschijnt het telefoonnummer van de beller. Als het telefoonnummer met naam voorkomt in het nummergeheugen van de Bordeaux 200HV, verschijnt ook de naam. Daarnaast verschijnt in het display  als het gaat om een nieuwe beller. Als dezelfde beller vaker gebeld heeft, verschijnt in het display .
- > De telefoon gaat over.
 - 1 Neem de hoorn op of druk op  om het gesprek te beantwoorden.
- > Het telefoonnummer van de beller verdwijnt uit het display.

Let op!

In een aantal gevallen verschijnt in het display in plaats van het telefoonnummer **0000000000** . Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de beller NummerWeergave heeft geblokkeerd of dat hij vanuit een telefooncel of vanuit het buitenland belt.

Let op!

Als het telefoonnummer en de naam van de beller zijn opgeslagen in het nummergeheugen, verschijnt in het display in plaats van het telefoonnummer de naam van de beller. Dit gebeurt alleen wanneer in het nummergeheugen ook het netnummer is opgeslagen. Het is daarom noodzakelijk altijd het volledige telefoonnummer te programmeren.

Let op!

Als een telefoonnummer onder twee verschillende namen in het nummergeheugen is opgeslagen, verschijnt de naam waarvan de voorletter het eerst voorkomt in het alfabet.

5.3 Beller terugbellen

De telefoonnummers van de laatste 120 bellers worden automatisch opgeslagen in de bellerslijst. De telefoonnummers mogen uit maximaal 20 karakters bestaan. Met de Bordeaux 200HV kunt u de opgeslagen telefoonnummers bekijken en terugbellen. Op deze manier weet u altijd wanneer en door wie u gebeld bent. Als er nieuwe bellers zijn waarvan u het nummer nog niet hebt bekeken, knippert het controlelampje bij de toets **BELLERS**.

In de bellerslijst kunnen 120 telefoonnummers worden opgeslagen. Als de bellerslijst 120 telefoonnummers bevat en u opnieuw gebeld wordt, wordt het oudste nummer uit de bellerslijst gewist.

Opgeslagen telefoonnummers bekijken en terugbellen

- > Als er nieuwe bellers zijn, knippert het controlelampje **BELLERS**.
- 1 Druk op **BELLERS**.
- > In het display verschijnt het aantal nieuwe bellers, bijvoorbeeld **003 NIEUWE NRS.** als er drie nieuwe bellers zijn.
- 2 Druk op **▼** om te bladeren door de bellerslijst.

- > Het telefoonnummer van de laatste beller verschijnt in het display. Als het telefoonnummer en de naam van de beller zijn opgeslagen in de bellerslijst, verschijnt in het display ook de naam van de beller. Daarnaast verschijnt in het display 📞 als het gaat om een nieuwe beller. Als dezelfde beller vaker gebeld heeft, verschijnt in het display 📞.
- 3 Druk op **DATUM/TIJD** om de datum en het tijdstip waarop de beller gebeld heeft te bekijken.
- 4 Druk op **BELLEN**.
- > Het telefoonnummer wordt handenvrij gebeld.
- 5 Neem de hoorn op om het gesprek via de hoorn te voeren.

5.4 Telefoonnummers wissen

Telefoonnummer wissen

- 1 Druk op **BELLERS**.
- > In het display verschijnt het aantal nieuwe bellers.
- 2 Druk op ▼ om te bladeren door de bellerslijst.
- > Het telefoonnummer van de laatste beller verschijnt in het display. Als het telefoonnummer en de naam van de beller zijn opgeslagen in de bellerslijst, verschijnt in het display ook de naam van de beller.
- 3 Druk op **WISSEN**.
- > In het display verschijnt **NUMMER WISSEN?**
- 4 Druk op **WISSEN**.
- > In het display verschijnt **NUMMER GEWIST**. Het telefoonnummer is gewist.

Alle telefoonnummers wissen

- 1 Druk op **BELLERS**.
- > In het display verschijnt het aantal nieuwe bellers.
- 2 Druk op ▼ om te bladeren door de bellerslijst.
- > Het telefoonnummer van de laatste beller verschijnt in het display. Als het telefoonnummer en de naam van de beller zijn opgeslagen in de bellerslijst, verschijnt in het display ook de naam van de beller.
- 3 Druk ongeveer vijf seconden op **WISSEN**.
- > In het display verschijnt **ALLE NRS WISSEN?**
- 4 Druk op **WISSEN**.
- > In het display verschijnt **ALLE NRS GEWIST**.

Let op!

Als u de bellerslijst bekijkt en er zijn geen telefoonnummers zijn opgeslagen, dan verschijnt in het display **000 NIEUWE NRS.**

5.5 Telefoonnummer uit bellerslijst opslaan in nummer-geheugen

U kunt telefoonnummers uit de bellerslijst opslaan onder een geheugentoets of in het nummergeheugen van de Bordeaux 200HV.

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op **PROG**.
- > In het display verschijnt **PROGRAMMEER**.
- 2 Druk op **BELLERS**.
- > In het display verschijnt het aantal nieuwe bellers.
- 3 Druk op **▼** om te bladeren naar het gewenste telefoonnummer.
- 4 Druk op **PROG**.
- > In het display verschijnt **NAAM ?**.
- 5 Toets de gewenste naam in. Zie hoofdstuk 3, pagina 17.
Als u geen naam wilt intoetsen, ga dan verder met stap 5.
- 6 Druk op **PROG**.
- > In het display verschijnt **GEHEUGENPLAATS ?**.
- 7 Druk op de gewenste geheugentoets. U hebt 3 mogelijkheden:
 - Druk op **M1** - **M8** om de naam en het nummer op een geheugentoets op te slaan.of
 - Druk op **▼** als u de naam en het telefoonnummer automatisch op de eerst beschikbare geheugenplaats wilt opslaan.of
 - Toets de gewenste geheugenplaats in van 3 cijfers als u zelf de geheugenplaats wilt bepalen (**009** tot en met **124**). Toets altijd 3 cijfers in. Bijvoorbeeld **017** als u een telefoonnummer wilt opslaan op geheugenplaats 17.
- > Er kunnen 2 situaties ontstaan:
 - In het display verschijnt **PLAATS NR ... OK** en telefoonnummer is opgeslagen. Ga verder met stap 9.of
 - Als de geheugenplaats niet beschikbaar is verschijnt in het display **OVERSCHRIJVEN?**. Ga dan verder met stap 8.

- 8 U hebt 2 mogelijkheden:
 - Druk op **PROG** als u de naam en het telefoonnummer wilt overschrijven. In het display verschijnt **PLAATS NR ... OK**. De naam en het telefoonnummer zijn opgeslagen. Ga verder met stap 9.
 - of
 - Druk op **WISSEN** als u de naam en het telefoonnummer op een andere geheugenplaats wilt opslaan. In het display verschijnt **GEHEUGENPLAATS?**. Ga terug naar stap 7 en volg de instructies.
- 9 Druk op **DATUM/TIJD** om te stoppen met programmeren.
- > Het telefoonnummer en de naam zijn opgeslagen.

5.6 NummerWeergave blokkeren

Als u iemand belt die gebruik maakt van NummerWeergave, verschijnt uw telefoonnummer in het display van de telefoon van uw gesprekspartner voordat deze de hoorn opneemt. Uw telefoonnummer wordt ook weergegeven wanneer u zelf geen abonnement op NummerWeergave hebt. Als u niet wilt dat uw nummer voorafgaand aan een gesprek in het display van uw gesprekspartner wordt weergegeven, kunt u NummerWeergave voor de duur van het gesprek blokkeren. Het tijdelijk blokkeren van NummerWeergave is gratis.

- 1 Neem de hoorn op.
- > U hoort de kiestoon.
- 2 Toets code ***31*** in.
- 3 Toets het gewenste telefoonnummer in.
- > Het telefoonnummer wordt gebeld. De weergave van uw telefoonnummer is voor de duur van het gesprek geblokkeerd.

Let op!

Als u een telefoonnummer uit het nummergeheugen of uit de belerslijst wilt terugbellen, kunt u de weergave van dat nummer niet blokkeren.

6 Meer telecommunicatie-apparatuur in huis

6.1 Maximumaantal toestellen

Op het telefoonstopcontact van de buitenlijn kunt u een beperkt aantal toestellen aansluiten, omdat de buitenlijn een belastingsmaximum heeft. Op de onderkant van de toestellen vindt u een sticker. Op deze sticker staat de belastingsfactor van dat toestel. De Bordeaux 200HV heeft belastingsfactor 37,5. De belastingsfactoren van de toestellen die op de buitenlijn zijn aangesloten, mogen bij elkaar opgeteld niet hoger zijn dan 125. Dit is het belastingsmaximum van de buitenlijn. Als de som van de belastingsfactoren hoger is dan 125, is het mogelijk dat van één of meer toestellen het belsignaal niet meer functioneert. Dit probleem kunt u oplossen met een huiscentrale van KPN Telecom.


Let op!

Als op de sticker achterop een toestel niet de belastingsfactor maar de aansluitfactor staat vermeld, dan moet u deze aansluitfactor met 25 vermenigvuldigen om de belastingsfactor van dat toestel uit te rekenen. Een toestel met aansluitfactor 1 heeft dus belastingsfactor 25.

6.2 Extra telefoon, antwoordapparaat of modem

Op de Bordeaux 200HV kan een tweede apparaat aangesloten worden, bijvoorbeeld een antwoordapparaat of een modem. In combinatie met een modem kunt u de Bordeaux 200HV gebruiken om data, dus bestanden vanuit de computer, te verzenden.

- 1 Steek de ministekker van het extra apparaat in het aansluitpunt **AUX** aan de achterkant van het toestel (zie afbeelding 4).
- > U hoort een klik als de ministekker goed vastzit.

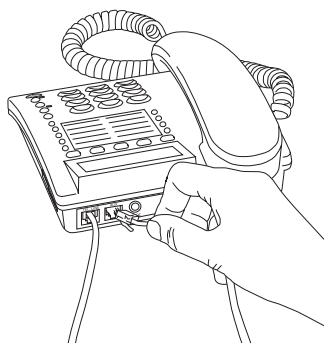

Afbeelding 4: Een tweede apparaat aansluiten

Let op!

Het tweede apparaat staat nu parallel aan de Bordeaux 200HV aangesloten op de telefoonlijn. Dit betekent dat de verbinding van het tweede apparaat niet verbroken zal worden wanneer de hoorn van de Bordeaux 200HV wordt opgenomen.

6.3 ISDN-aansluiting

Doorschakelen en VoiceMail

Als u de Bordeaux 200HV gebruikt in combinatie met ISDN-apparatuur, kan het gebeuren dat doorschakelen of VoiceMail niet werkt. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door andere doorschakelcodes te programmeren. Raadpleeg voor de juiste doorschakelcodes de gebruiksaanwijzing van uw ISDN-apparaat.

6.4 Huis- of bedrijfscentrale

Omdat de Bordeaux 200HV bij het bellen van telefoonnummers gebruik maakt van tonen, kunt u de Bordeaux 200HV alleen aansluiten op huis- en bedrijfscentrales die ook met tonen werken (toonkiezen).

U kunt de Bordeaux 200HV niet aansluiten op centrales die met pulsen werken (pulskiezen). Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Maximumaantal toestellen

Houd er rekening mee dat u op één telefoonlijn maar een beperkt aantal apparaten kunt aansluiten (zie paragraaf 6.1). Voor huis- en bedrijfscentrales geldt vaak een lagere waarde voor de som van de belastingsfactoren of aansluitfactoren. Dit kan betekenen dat u maar één toestel op een interne lijn van uw centrale kunt aansluiten. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Nummergeheugen

Als u de Bordeaux 200HV hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat u geen opgeslagen telefoonnummers kunt bellen. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door eenmalig het nummer voor de buitenlijn en -indien nodig- een kiestoonpauze te programmeren. Bij ieder opgeslagen telefoonnummer dat u belt worden dan automatisch eerst het nummer voor de buitenlijn gekozen en eventueel een kiestoonpauze. Het nummer voor de buitenlijn is meestal 0. U kunt een kiestoonpauze programmeren door op **HERHAAL** te drukken.

Let op!

Programmeer geen nummer voor de buitenlijn of een kiestoonpauze als u ook interne telefoonnummers hebt opgeslagen in het nummergeheugen. Sla dan voor een extern telefoonnummer het nummer voor de buitenlijn op en -indien noodzakelijk- een kiestoonpauze.

Nummer voor de buitenlijn en kiestoonpauze programmeren

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op **PROG**.
- > In het display verschijnt **PROGRAMMEER:**
- 2 Druk op 2 keer op **BELLEN**.
- > In het display verschijnt **BUITENLIJN NR..**
- 3 Toets het nummer voor de buitenlijn in (maximaal 3 cijfers) en druk indien nodig op **HERHAAL** voor een kiestoonpauze.
- > Het nummer verschijnt in het display op de eerste regel.
- 4 Druk op **PROG**.
- > Het nummer voor de buitenlijn en de kiestoonpauze zijn opgeslagen. In het display verschijnen de datum en de tijd.

Nummer voor de buitenlijn wijzigen

- > De hoorn ligt op het toestel.
- 1 Druk op **PROG**.
- > In het display verschijnt **PROGRAMMEER**:
- 2 Druk 2 keer op **BELLEN**.
- > In het display verschijnt op de eerste regel het geprogrammeerde nummer voor de buitenlijn. Het eerste cijfer knippert. Op de tweede regel verschijnt **BUITENLIJN NR.**
- 3 Toets het nummer voor de buitenlijn in (maximaal 3 cijfers) en druk indien nodig op **HERHAAL** voor een kiestoonpauze.
- > Het nummer verschijnt in het display op de eerste regel.
- 4 Druk op **PROG**.
- > Het nummer voor de buitenlijn is opgeslagen. In het display verschijnen de datum en de tijd.

Nummer voor de buitenlijn wissen

- 1 Druk op **PROG**.
- > In het display verschijnt **PROGRAMMEER**:
- 2 Druk 2 keer op **BELLEN**.
- > In het display verschijnt op de eerste regel het geprogrammeerde nummer voor de buitenlijn. Het eerste cijfer knippert. Op de tweede regel verschijnt **BUITENLIJN NR.**
- 3 Druk op **WISSEN**.
- > In het display verschijnt **NUMMER WISSEN?**.
- 4 Druk binnen 2 seconden nogmaals op **WISSEN**.
- > In het display verschijnt **NUMMER GEWIST**. Het nummer voor de buitenlijn is gewist.
- 5 Druk op **DATUM/TIJD** om te stoppen met programmeren.

Telefoonnummer herhalen

Als u de Bordeaux 200HV hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het herhalen van het laatstgekozen telefoonnummer niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door na het intoetsen van het nummer voor de buitenlijn een kiestoonpauze in te voegen. Daarna kunt u het telefoonnummer gewoon herhalen met **HERHAAL**.

- 1 Neem de hoorn op.
- 2 Toets het nummer van de buitenlijn in (meestal 0).
- 3 Druk op **HERHAAL** om een kiestoonpauze in te voegen.
- 4 Toets het gewenste telefoonnummer in.

- > Als de telefoon bezet is, kunt u het telefoonnummer later herhalen door op **HERHAAL** te drukken.

NummerWeergave

Niet alle huis- en bedrijfscentrales zijn geschikt voor NummerWeergave. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale of bel met GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

Als u de Bordeaux 200HV hebt aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale, kan het gebeuren dat het bellen van nummers uit de bellerslijst niet functioneert. U krijgt dan geen verbinding of een verkeerde verbinding. Dit kunt u voorkomen door een nummer voor de buitenlijn te programmeren. Daarna kunt u telefoonnummers uit de bellerslijst bellen door het telefoonnummer te selecteren en op **BELLEN** te drukken. Het is niet nodig om eerst het nummer van de buitenlijn in te toetsen. Zie voor het programmeren van een nummer voor de buitenlijn pagina 35, Nummer voor de buitenlijn en kiestoonpauze programmeren.

Wachtstand en doorverbinden

Voor de functies wachtstand en doorverbinden maakt uw huis- of bedrijfscentrale gebruik van flashsignalen of van aardsignalen. U kunt alleen gebruik maken van deze functies als uw telefoon van dezelfde signalen gebruik maakt als de centrale. Omdat de Bordeaux 200HV gebruik maakt van flashsignalen, functioneert de Bordeaux 200HV alleen in combinatie met een huis- of bedrijfscentrale die ook met flashsignalen werkt. Als uw centrale met aardsignalen werkt, dan kunt u met de Bordeaux 200HV geen gebruik maken van de functies wachtstand en doorverbinden. Als uw huis- of bedrijfscentrale met flashsignalen werkt, kunt u de wachtstand inschakelen en doorverbinden door op **FLASH** te drukken. Bij sommige huis- of bedrijfscentrales werken de functies wachtstand en doorverbinden op een andere manier dan met de **FLASH**-toets. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

WisselGesprek

Niet alle huis- of bedrijfscentrales zijn geschikt voor WisselGesprek en NummerWeergave. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis of bedrijfscentrale of bel met GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

7 Tips bij problemen

7.1 Onderhoud

U kunt de Bordeaux 200HV schoonmaken met een enigszins vochtige of antistatische doek. Gebruik geen wrijfwas of andere chemische middelen, omdat die het materiaal kunnen aantasten. Houd het toestel niet onder de kraan.

7.2 Problemen oplossen

Controleer eerst of de handelingen voor het gebruiksklaar maken van de Bordeaux 200HV correct zijn uitgevoerd.

Probleem	Het display van de Bordeaux 200HV is leeg.
Oorzaak	U hebt geen batterijen in de Bordeaux 200HV geplaatst, de batterijen zijn (bijna) leeg of u hebt geen adapter aangesloten.
Oplossing	Plaats of vervang de batterijen of sluit de adapter aan (zie paragraaf 1.2).
Probleem	U kunt niet bellen of gebeld worden.
Oorzaak	De adapter is niet aangesloten, er zijn geen batterijen geplaatst of de batterijen zijn (bijna) leeg.
Oplossing	Sluit de adapter aan of plaats of vervang de batterijen (zie paragraaf 1.2).
Probleem	U hoort geen kiestoon wanneer u de hoorn opneemt.
Oorzaak	De Bordeaux 200HV is niet goed aangesloten op het telefoonnet.
Oplossing	Controleer of uw toestel correct is aangesloten (zie paragraaf 1.1 en 1.2).
Probleem	Als u gebeld wordt, hoort u geen belsignaal of een te zacht belsignaal.
Oorzaak (1)	Het volume van het belsignaal staat ingesteld op UIT of ZACHT .
Oplossing	Stel het belsignaal in op HARD met de schakelaar aan de rechterzijkant van het toestel.
Oorzaak (2)	Het belastingsmaximum is overschreden.
Oplossing	Beperk het aantal toestellen dat u op de buitenlijn hebt aangesloten of gebruik een huiscentrale van KPN Telecom (zie ook paragraaf 6.1, Maximumaantal toestellen).
Probleem	De geluidsontvangst valt weg.
Oorzaak	Er wordt met meer telefoons tegelijk getelefoneerd.
Oplossing	Vervolg het gesprek met één telefoon.
Probleem	U kunt niet bellen, maar de kiestoon is wel hoorbaar.
Oorzaak	De Bordeaux 200HV is aangesloten op een pulscentrale. De Bordeaux 200HV functioneert echter alleen in combinatie met een tooncentrale (zie ook paragraaf 6.4, Huis- of bedrijfscentrale).
Oplossing	Sluit de telefoon aan op een tooncentrale. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.
Probleem	Het controlelampje VoiceMail blijft knipperen
Oorzaak	VoiceMail is beluisterd vanaf een ander telefoonnummer dan waarop de Bordeaux 200HV is aangesloten.

Oplossing	U kunt het knippen stoppen door de hoorn op te nemen en 0842-333 te bellen (zie ook paragraaf 4.4, VoiceMaillampje laten stoppen met knippen).
Probleem	Er is een VoiceMailbericht ingesproken, maar het controlelampje VoiceMail knippert niet.
Oorzaak (1)	De adapter is niet goed aangesloten op de Bordeaux 200HV of op het stopcontact.
Oplossing	Controleer de aansluiting van de adapter (zie paragraaf 1.2, Bordeaux 200HV aansluiten op electriciteitsnet).
Oorzaak (2)	De batterijen zijn bijna leeg.
Oplossing	Vervang de batterijen (zie paragraaf 1.2, Bordeaux 200HV aansluiten op electriciteitsnet).
Probleem	U kunt geen telefoonnummers uit de bellerslijst bellen.
Oorzaak	De Bordeaux 200HV is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Programmeer een kiestoonpauze (zie paragraaf 6.4, Huis- of bedrijfscentrale).
Probleem	U kunt geen telefoonnummers herhalen.
Oorzaak	De Bordeaux 200HV is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Toets bij het intoetsen van een telefoonnummer eerst het nummer van de buitenlijn in, druk vervolgens op HERHAAL om –indien nodig– een kiestoonpauze in te voeren en toets dan pas het telefoonnummer in (zie ook paragraaf 6.4, Huis- of bedrijfscentrale).
Probleem	U kunt geen opgeslagen telefoonnummers bellen.
Oorzaak	De Bordeaux 200HV is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale.
Oplossing	Sla het telefoonnummer opnieuw op en voeg voor het telefoonnummer het nummer van de buitenlijn en eventueel een kiestoonpauze in (zie ook paragraaf 6.4, Huis- of bedrijfscentrale, paragraaf 3.1, Geheugentoetsen en paragraaf 3.3, Geheugenplaatsen).
Probleem	U kunt de wachtstand niet inschakelen en niet doorverbinden.
Oorzaak	De Bordeaux 200HV is aangesloten op een huis- of bedrijfscentrale die staat ingesteld op aardsignalen. Het toestel staat ingesteld op flashsignalen.
Oplossing	Zorg ervoor dat de huis- of bedrijfscentrale staat ingesteld op flashsignalen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of bedrijfscentrale.

Als u het probleem niet kunt verhelpen, kunt u de internet-site van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is:

www.kpn.com trefwoord: *gebruikservice*

Of bel met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

U kunt ook met het toestel en bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Als u door een storing op de buitenlijn niet kunt bellen of gebeld kunt worden, kunt u via een andere telefoonaansluiting bellen met 0800-0407 (gratis) of naar het verkooppunt gaan.

Technische gegevens

Belastingsfactor	37,5
Batterij	4 batterijen, type AAA
Adapter	
– Input	230 V AC 50Hz
– Output	9V DC
Afmetingen	21 x 16,5 x 8 cm
Gewicht	700 gram
Kiesmethode	Toonkiezen
Netwerk	De Bordeaux 200 HV is geschikt voor samenwerking met een 'analoge enkelvoudige PSTN aansluiting van KPN'.
Nummergeheugen	<ul style="list-style-type: none">– Maximaal 8 telefoonnummers onder geheugentoetsen– Maximaal 116 telefoonnummers onder geheugenplaatsen– Maximaal 16 tekens per telefoonnummer
Nummerherhaling	Maximaal 32 tekens
Nummerweergave	Ja, maximaal 120 telefoonnummers
Voicemailindicatie	Ja
Volume belsignaal	<ul style="list-style-type: none">– Instelbaar– Geschikt voor samenwerking met gehoorapparatuur
Volume luidspreker	Regelbaar
Wachtstand/doorverbinden	Flashsignalen
Netwerk	Analoog

Verkorte gebruiksaanwijzing

Telefoneren

- Bellen: hoorn opnemen, gewenste telefoonnummer.
- Bellen met nummercontrole: gewenste telefoonnummer, **BELLEN**.
- Handenvrij bellen: **[1]**, gewenste telefoonnummer.
- Gebeld worden: Hoorn opnemen of **[1]**.
- Verbinding verbreken: hoorn terugleggen op toestel/haakcontact indrukken of **[1]**.
- Laatstgekozen telefoonnummer herhalen: hoorn opnemen of **[1]**, **HERHAAL**.
- Laatstgekozen telefoonnummer wissen: hoorn opnemen of **[1]**, willekeurige cijfertoets.
- Volume belsignaal instellen: schakelaar **BELSIGNAAL** aan rechterzijkant van toestel.
- Volume luidspreker instellen: Volumeregelaar **[]** aan de rechterzijkant van toestel.
- Wisselen tussen bellen via de hoorn en handenvrij bellen: **[1]**.
- Wisselen tussen 2 gesprekken: **FLASH**.
- Datum /tijd instellen: **PROG**, **DATUM/TIJD**, gewenste datum en tijd.
- Contrast display instellen: **PROG**, **BELLEN**, **1/2/3/4**, **PROG**.

Nummergeheugen

Geheugentoetsen

- Telefoonnummer opslaan: **PROG**, gewenste telefoonnummer, **PROG**, gewenste naam, **PROG**, **M1** - **M8**, **DATUM/TIJD**.
- Opgeslagen telefoonnummer bellen: hoorn opnemen, **M1** - **M8**.
- Opgeslagen telefoonnummer handenvrij bellen: **M1** - **M8**, **BELLEN**.
Of: **[1]**, **M1** - **M8**.
- Opgeslagen telefoonnummer of naam wijzigen: gewenste geheugentoets **M1** - **M8**, **PROG**, **WISSEN**, gewenste telefoonnummer, **PROG**, gewenste naam, **PROG**, **DATUM/TIJD**.
- Opgeslagen telefoonnummer en naam wissen: gewenste geheugentoets **M1** - **M8**, **WISSEN**, **WISSEN**, **DATUM/TIJD**.

Geheugenplaatsen

- Telefoonnummer opslaan: **PROG**, gewenste telefoonnummer, **PROG**, gewenste naam, **PROG**, gewenste geheugenplaats **0** **0** **9** t/m **1** **2** **4** of **[]**, **DATUM/TIJD**.
- Opgeslagen telefoonnummer bellen: hoorn opnemen, **BELLEN** plus eerste letter gewenste naam of **[]**/**[]**, **BELLEN**.
- Opgeslagen telefoonnummer handenvrij bellen: **BELLEN** plus eerste letter gewenste naam of **[]**/**[]**, **BELLEN**.
- Opgeslagen telefoonnummer of naam wijzigen: **BELLEN** plus eerste letter gewenste naam of **[]**/**[]**, **PROG**, **WISSEN**, gewenste telefoonnummer, **PROG**, gewenste naam, **PROG**, **DATUM/TIJD**.
- Opgeslagen telefoonnummer en naam wissen: **BELLEN** plus eerste letter gewenste naam of **[]**/**[]**, **WISSEN**, **WISSEN**, **DATUM/TIJD**.

VoiceMail

- Aanmelden bij VoiceMail: hoorn opnemen, 0842-333, instructies volgen.
- VoiceMail inschakelen: hoorn opnemen, ***61*0842333***, wachten op kiestoon, hoorn neerleggen.
- Berichten beluisteren vanaf eigen telefoon: hoorn opnemen, 0842-333, instructies volgen.
- Berichten beluisteren vanaf andere telefoon: hoorn opnemen, eigen telefoonnummer, *****, pincode, instructies volgen.
- VoiceMaillampje laten stoppen met knippen: hoorn opnemen, 0842-333.

- VoiceMail-instellingen wijzigen: hoorn opnemen, 0842-333, instructies volgen.
- VoiceMail uitschakelen: hoorn opnemen, ##61#, wachten op kiestoon, hoorn neerleggen.

NumerWeergave

- NumerWeergave aanvragen: 0800-0429 bellen, instructies volgen.
- Opgeslagen telefoonnummer bekijken en terugbellen: BELLEERS, ▼, DATUM/TIJD, BELLEN.
- Telefoonnummer wissen: BELLEERS, ▼, WISSEN, WISSEN.
- Alle telefoonnummers wissen: BELLEERS, ▼, druk 5 seconden op WISSEN, WISSEN.
- Telefoonnummer opslaan in nummergeheugen: PROG, BELLEERS, ▼ voor gewenste telefoonnummer, PROG, naam, gewenste geheugenplaats M1 - M8 of 009 t/m 124 of ▼, DATUM/TIJD.
- NumerWeergave blokkeren: hoorn opnemen of 1, *31*, gewenste telefoonnummer.

Huis- of bedrijfscentrale

- Nummer voor de buitenlijn en kiestoonpauze programmeren/wijzigen: PROG, BELLEN, BELLEN, gewenste nummer, indien noodzakelijk: HERHAAL, PROG.
- Nummer voor de buitenlijn wissen: PROG, BELLEN, BELLEN, WISSEN, WISSEN, DATUM/TIJD.
- Wachtstand/doorverbinden: FLASH.

Andere diensten van KPN Telecom

Direct doorschakelen

Met direct doorschakelen kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Als iemand vervolgens uw telefoonnummer belt, gaat niet uw telefoon over, maar de telefoon waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier bent u ook bereikbaar wanneer u zich op een ander adres bevindt.

*Direct doorschakelen inschakelen: *21* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.*

Doorschakelen bij geen gehoor

Met doorschakelen bij geen gehoor kunt u inkomende gesprekken automatisch laten doorschakelen naar een ander telefoonnummer. De inkomende gesprekken worden alleen doorgeschakeld wanneer u de telefoon niet opneemt. Als iemand uw telefoonnummer belt en u de hoorn niet binnen 4 à 5 belsignalen opneemt, gaat de telefoon over waarnaar u hebt doorgeschakeld. Op deze manier kunnen bellers altijd iemand bereiken.

*Doorschakelen bij geen gehoor inschakelen: *61* intoetsen, gewenste telefoonnummer intoetsen, op # drukken.*

Doorschakelen bij geen gehoor uitschakelen: #61# intoetsen.

NaamBellen

Met NaamBellen kunt u bepaalde bedrijven en instellingen 'bellen met letters'; een groot gedeelte van een telefoonnummer wordt vervangen door een woord, bijvoorbeeld 0800-PRIMAFOON. Toets 2 tot en met 9 op uw telefoon staan voor verschillende letters uit het alfabet. Op deze manier hoeft u alleen de naam van het bedrijf te onthouden. NaamBellen werkt alleen als een bedrijf zich daarvoor heeft aangemeld en als het telefoonnummer begint met 0800, 0900, 0906 of 0909.

Informatie over NaamBellen: www.kpn.com trefwoord naambellen

Telegeheugen

Met Telegeheugen kunt u een bericht inspreken voor uzelf. Op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld, wordt u gebeld met uw eigen bericht. Op deze manier kunt u nooit meer iets vergeten.

Telegeheugen inschakelen: 0900-9366 (niet gratis).

TeleBericht®

Met TeleBericht kunt u een bericht inspreken voor een tot 11 personen. Op deze manier hoeft u nooit meer 11 personen apart te bellen met hetzelfde bericht en kunt u ook een bericht voor iemand achterlaten die niet thuis is.

Telebericht inschakelen: 0900-9303 (niet gratis).

TeleWekker

Met TeleWekker kunt u uzelf laten wekken door de telefoon op het tijdstip dat u zelf hebt ingesteld. Op deze manier kunt u zich nooit meer verslapen.

TeleWekker inschakelen: 0900-9266 bellen (niet gratis).

ToetsBijBezet

Met ToetsBijBezet kunt u de openbare centrale gratis opdracht geven terug te bellen als u een bezet telefoonnummer belt. Als u de bezettoon hoort, dan toetst u eenvoudig een 5 in en legt u de hoorn neer. Zodra het telefoonnummer niet meer bezet is, gaat uw telefoon over. Als u de hoorn opneemt, wordt het eerder gekozen telefoonnummer automatisch teruggebeld. Op deze manier hoeft u niet steeds het telefoonnummer te herhalen.

Informatie over ToetsBijBezet: 0800-0402 (gratis) of 0800-0403 (gratis).

WisselGesprek®

Als u een abonnement hebt op WisselGesprek, kunt u tijdens een telefoongesprek een tweede telefoontje aannemen. U kunt net zo vaak wisselen tussen 2 gesprekspartners als u zelf wilt.

Met WisselGesprek bent u dus ook bereikbaar wanneer u in gesprek bent.

WisselGesprek aanvragen: 0800-0402 bellen (gratis).

Trefwoordenlijst

A

Aansluiten	
adapter	9
extra toestel	33
hoorn	9
op electriciteitsnet	9
op telefoonnet	11
Aansluiten antwoordapparaat	33
Aansluitfactor	33
Aansluitpunt	
adapter	4
extra apparatuur	4
krulsnoer	4
toestelaansluitpunt	4
Aantal toestellen	33
Andere diensten van KPN Telecom	43
Antwoordapparaat	33

B

Batterijen	
levensduur	10
plaatsen	9
vervangen	10
verwijderen	10
Batterijvak	
plaats op toestel	4
Belastingsfactor	33
Bellen	13
gebeld worden	13; 14
handenvrij bellen	14
met nummercontrole	13
ToetsBijBezet	44
Belsignaal	
schakelaar	4
volume instellen	16

C

Contrast display instellen	12
Controlelampje luidspreker	
plaats op toestel	4
Controlelampje VoiceMail	
laten stoppen met knipperen	26
plaats op toestel	4

D

Datum en tijd instellen	12
Doorschakelen	
bij geen gehoor	43
direct	43
met ISDN-aansluiting	34
Doorverbinden	37

E

Extra toestel aansluiten	33
--------------------------	----

G

Gebeld worden	13; 14
Geheugenplaats	
opgeslagen telefoonnummer bellen	21; 22
opgeslagen telefoonnummer wijzigen	22
opgeslagen telefoonnummer wissen	23
telefoonnummer opslaan op	20
Geheugentoets	
opgeslagen telefoonnummer bellen	19
opgeslagen telefoonnummer wijzigen	19
opgeslagen telefoonnummer wissen	19
telefoonnummer opslaan onder	18
Geheugentoetsen	
plaats op toestel	3

H

Haakcontact	3
Herhalen laatstgekozen nummer	14
bij huis/bedrijfscentrale	36
Hoorn	
aansluiten	9
Huis- of bedrijfscentrale	
kiestoonpauze programmeren	35
nummer voor de buitenlijn programmeren	35
nummer voor de buitenlijn wijzigen	36
nummer voor de buitenlijn wissen	36
NummerWeergave	28; 37


I

Informatie	7
Inhoud verpakking	2
ISDN-aansluiting	
doorschakelen	34
VoiceMail	34

K	
Kiestoonpauze	35
L	
Letters invoeren	17
M	
Modem	33
N	
Naambellen	43
Notitiekaart	
plaats op toestel	3
Nummer herhalen	14
bij huis/bedrijfscentrale	36
Nummergeheugen	
bij huis- of bedrijfscentrale	35
opgeslagen telefoonnummer bellen	19; 21
opgeslagen telefoonnummer	
wijzigen	19; 22
opgeslagen telefoonnummer wissen	19; 23
telefoonnummer opslaan onder	
geheugentoets	18
telefoonnummer opslaan op geheugen-	
plaats	20
NummerWeergave	28; 37
aanvragen	28
beller terugbellen	29
blokkeren	32
gebruiken	28
huis/bedrijfscentrale	37
telefoonnummer opslaan	31
O	
Onderhoud	38
Ophangclip	
omdraaien	11
Ophangen Bordeaux 200HV	11
P	
Plaats Bordeaux 200HV	9
Problemen oplossen	38
S	
Stroomuitval	11
T	
Telebericht	44
Telegeheugen	44
TeleWekker	44
ToetsBijBezet	44

V	
Verbinding verbreken	13; 14
Verbreken verbinding	13; 14
VoiceMail	24; 34
aanmelden bij	24
berichten beluisteren	25
inschakelen	25
instellingen wijzigen	26
lampje laten stoppen met knipperen	26
met ISDN-aansluiting	34
uitschakelen	27
W	
Wachtstand	37
Wisselgesprek	16; 37; 44
Wissen	
laatstgekozen nummer	15

Boormal

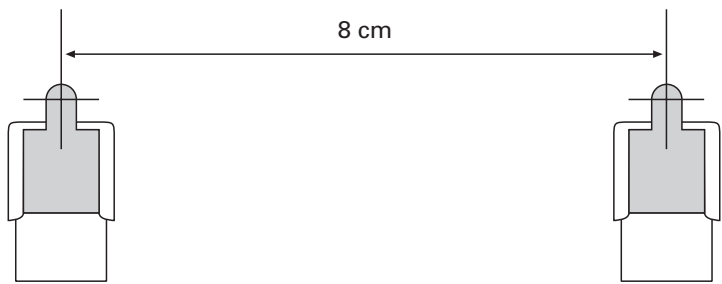

Copyright

Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., april 2001, © Koninklijke KPN N.V.
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V..

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Bordeaux 200HV zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij Primafoon of Business Center.

EG-verklaring van overeenstemming

KPN Telecom B.V.
Verkoopenheid Consumentenmarkt
Postbus 30000
2500 GA DEN HAAG
Nederland

verklaart dat de

Bordeaux® 200HV

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage II van de Richtlijn.

Den Haag, november 2000



J. de Graaf
Manager Kwaliteit



