De monteur van KPN kan de installatie voor u verzorgen. Bel voor informatie en een afspraak **0900-0244**

Kijk voor meer informatie over de diensten en producten van KPN op **kpn.com**

Bordeaux® 330

Gebruiksaanwijzing

Eenvoudige telefoon met display

kpn

Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

Ⓐ Hoorn
Ⓑ Telefoon
Ⓒ Toestelaansluitsnoer
Ⓓ Adapter
Ⓔ Krulsnoer
– Gebruiksaanwijzing

Als er iets ontbreekt, kunt u de Bordeaux 330 met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.

© Versie 2, november 2006, Koninklijke KPN N.V.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koninklijke KPN N.V.

Koninklijke KPN N.V. behoudt zich in het geval van gewijzigde omstandigheden het recht voor wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze gebruiksaanwijzing zonder voorafgaand bericht.

Disclaimer
Drukfouten voorbehouden.

Merken
De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

Garantie
De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Bordeaux 330 zijn de Algemene Voorwaarden van KPN voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij het verkooppunt.

Inhoudsopgave

Inhoud verpakking 2

Kennismaken met de Bordeaux 330 3

Inhoudsopgave 5

1 Gebruiksklaar maken 7
1.1 Toestel aansluiten. 7
1.2 Datum en tijd instellen. 8
1.3 Batterijen plaatsen en verwijderen 8
1.4 Toestel ophangen. 9

2 Telefoneren 11
2.1 Bellen 11
2.2 Handenvrij bellen. 11
2.3 Bellen met nummercontrole 12
2.4 Gesprek aannemen 12
2.5 Nummer herhalen 13

3 Mogelijkheden tijdens gesprek 14
3.1 Microfoon uit- en inschakelen. 14
3.2 Hoornvolume instellen 14
3.3 Luidspreker in- en uitschakelen. 14
3.4 Luidsprekervolume wijzigen 14
3.5 Tijdens gesprek telefoonnummer opslaan. 15
3.6 Wisselen tussen gesprekken 15

4 Telefoonboek 16
4.1 Letters invoeren 17
4.2 Nieuw telefoonnummer met naam opslaan 17
4.3 Opgeslagen telefoonnummer zoeken 18
4.4 Opgeslagen telefoonnummer bellen 19
4.5 Opgeslagen telefoonnummer wijzigen 19
4.6 Opgeslagen telefoonnummer wissen. 20

5 Persoonlijke instellingen 21
5.1 Belsignaal instellen 21
5.2 Taal instellen 21
5.3 Contrast instellen 21

6 NummerWeergave 22
6.1 NummerWeergave aanvragen 22
6.2 NummerWeergave gebruiken 22
6.3 Bellerslijst gebruiken 23
6.4 Beller opslaan in telefoonboek 24
6.5 Beller wissen 24

7 Meer telecommunicatieapparatuur in huis 26
7.1 Maximum aantal toestellen 26
7.2 Huis- of bedrijfscentrale 26

8 Tips bij problemen 28
8.1 Toestel reinigen 28
8.2 Problemen oplossen 28
8.3 Service 31
8.4 Toestel correct verwijderen 31

Technische gegevens 32

Verkorte gebruiksaanwijzing 34

Trefwoordenlijst 36

Boormal 39

1 Gebruiksklaar maken

Plaats van de Bordeaux 330
Plaats de Bordeaux 330 niet op meubelen die met synthetische lak zijn behandeld. Het is mogelijk dat de kunststof voetjes en de lak op elkaar inwerken, waardoor kringen kunnen ontstaan. Zet het toestel ook niet in direct zonlicht of op een zeer warme, koude of vochtige plaats.

1.1 Toestel aansluiten

Let op!
Sluit het toestelaansluitsnoer eerst aan op het toestel en daarna op het telefoonstopcontact. Als u dit niet doet, kunt u een schok krijgen, doordat er spanning staat op het telefoonstopcontact.

1 Klik de ene ministekker van het krulsnoer in het aansluitpunt aan de onderkant van het toestel. Steek de andere ministekker in het aansluitpunt van de hoorn.
2 Klik de ministekker van de adapter in het aansluitpunt **DC9V 200mA** aan de onderkant van het toestel. Steek de adapter in het stopcontact.
> In het display knippert **NEDERLANDS**. U kunt dit negeren.
3 Klik de ministekker van het toestelaansluitsnoer in het aansluitpunt aan de onderkant van het toestel.
4 Voer de snoeren door de snoergeleiders aan de onderkant van het toestel.
5 Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact.
6 Neem de hoorn op en controleer of u de kiestoon hoort.
> Het toestel is gereed voor gebruik. Stel de datum en de tijd in.

2 Open het batterijvak door de klem van de batterijdeksel in de richting van de deksel te duwen en de deksel omhoog te trekken.
3 Verwijder indien nodig de oude batterijen.
4 Plaats de 3 batterijen in het batterijvak. **Let op: doe dat precies zoals de afbeelding van de plus- en min-polen in het batterijvak aangeeft.**
5 Sluit het batterijvak door het deksel schuin op het batterijvak te plaatsen met de lipjes in de uitsparingen en het deksel vervolgens dicht te klikken.
> In het display verschijnen datum en tijdstip waarop u de batterijen verwijderde.
6 Sluit het toestel weer aan op het telefoonstopcontact.
7 Pas datum en tijd aan (zie pagina 8).

Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze ook inleveren bij het verkooppunt.

1.4 Toestel ophangen

1 Draai de ophangclip in de hoornhouder op het toestel met een schroevendraaier om. Een deel van de ophangclip steekt dan uit (zie afbeelding 1). De hoorn blijft daardoor op het toestel hangen.

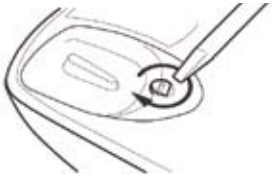

Afbeelding 1: Ophangclip omdraaien

2 Teken op de wand onder elkaar 2 schroefgaten af. Gebruik hierbij indien nodig de boormal op pagina 41. Boor 2 gaten, ieder met een diameter van 6 mm. De afstand tussen de 2 schroefgaten is 100 mm.
3 Plaats pluggen in de gaten en draai de schroeven in de pluggen totdat de schroeven ongeveer 5 mm uitsteken.

4 Verwijder de ophangplaat als volgt van de onderkant van het toestel: druk met uw duim op het drukpunt onder de rechterpijl en schuif tegelijkertijd met uw andere hand de plaat naar boven (zie afbeelding 2 en 3).

> U hoort een klik als de plaat los komt.

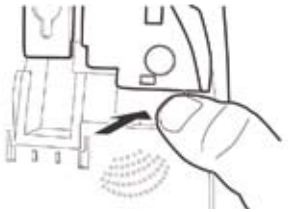

Afbeelding 2: Ophangplaat los maken

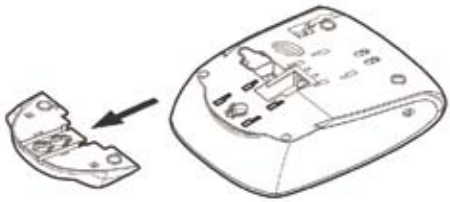

Afbeelding 3: Ophangplaat verwijderen

5 Draai de plaat om en plaats deze in de sleuven die halverwege het toestel zitten, onder het aansluitpunt ☎ (zie afbeelding 4).

> U hoort een klik als de plaat goed vastzit.

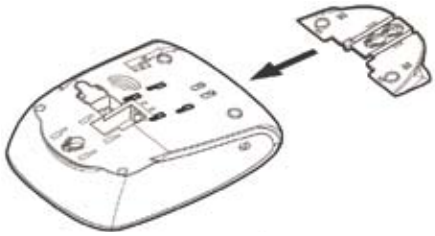

Afbeelding 4: Ophangplaat verplaatsen

6 Schuif de achterkant van het toestel op de plaats van de ophangpunten voorzichtig over de 2 schroeven naar beneden, totdat het toestel vastzit.

2 Telefoneren

2.1 Bellen

1 Neem de hoorn op en wacht op de kiestoon.
> Zodra u de hoorn opneemt, gaat de gesprekstijd in het display lopen.
2 Toets het gewenste telefoonnummer in. U kunt hierbij met [ ] een kiestoonpauze invoegen. In het display verschijnt dan een **P** (zie pagina 16).
> Het telefoonnummer wordt gebeld.

2.2 Handenvrij bellen

Door de luidspreker van het toestel in te schakelen, kunt u handenvrij bellen. Op deze manier kunnen personen in uw omgeving met het gesprek meeluisteren.

> De hoorn ligt op het toestel.
1 Toets het gewenste telefoonnummer in. Voeg eventueel een kiestoonpauze in met [ ] (zie pagina 16).
> Het telefoonnummer verschijnt in het display.
2 Druk op [ ] of [ ].
> In het display verschijnt **BELT...** Het telefoonnummer wordt gebeld en de gesprekstijd verschijnt in het display. U kunt op elk moment de hoorn opnemen om het gesprek te vervolgen via de hoorn.

Let op!
Er kan maar één persoon tegelijk spreken als u de luidspreker gebruikt. Als er mensen door elkaar praten of als er veel geluid dichtbij het toestel is, kan dat storen op de lijn.

Verbinding verbreken

1 U hebt de volgende mogelijkheden:

– Als u handenvrij belt, druk dan op [⇦]. De verbinding wordt verbroken.

– Gebruikt u de hoorn, leg dan de hoorn terug op het toestel of druk op het haakcontact.

2.5 Nummer herhalen

De Bordeaux 330 heeft een geheugen waarin automatisch het laatstgekozen telefoonnummer wordt bewaard. Het laatstgekozen telefoonnummer mag uit maximaal 22 cijfers bestaan, inclusief [*] en [#].

1 Neem de hoorn op en wacht op de kiestoon.

2 Druk op [◯●].

> Het laatstgekozen telefoonnummer wordt gebeld.