

DEZE PAGINA NIET UITDRAAIEN!!!

Inleiding


Met behulp van de wandhouder voor de Denver 16/25HV, kunt u uw telefoon eenvoudig aan de wand monteren.

Desgewenst kunt u de wandhouder gebruiken als tafelstandaard.

Wandmontage

- 1 Houd de wandhouder tegen de muur met de sleufgaten naar boven gericht. Teken de boorgaten af.
- 2 Boor twee gaten (Ø 5mm).
- 3 Plaats de pluggen.
- 4 Schroef de wandhouder vast aan de muur.
- 5 Zorg ervoor dat het krulsnoer van de hoorn door de snoergeleider wordt geleid (zie ❶, hiernaast).
- 6 Schuif de telefoon over de wandhouder.

- 7 Bij het haakcontact op de telefoon bevindt zich een hoornhouder (zie **2**, hieronder). Trek deze uit. Hiermee voorkomt u dat de hoorn van het toestel valt.

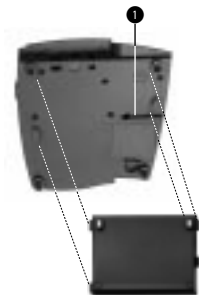

Tafelstandaard

- 1 Zorg ervoor dat het krulsnoer van de hoorn door de snoergeleider wordt geleid (zie 3).
- 2 Schuif de telefoon over de tafelstandaard met de boorgaten naar beneden gericht (zie 4).

